

BLACK+DECKER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia antes de usar o produto

FT9N

Forno elétrico 9L



★ 1 ★
ANO DE GARANTIA

SUMÁRIO


Introdução	2	Como usar o produto	6
Conhecendo o produto	2	Limpeza e manutenção	9
Precauções importantes	3	Garantia	10
Antes do primeiro uso	5		

INTRODUÇÃO

Conte com o seu Forno Elétrico **FT9N**, para assar, grelhar, tostar, aquecer, dourar e gratinar diversos tipos de alimentos com muito mais praticidade! Sua grelha removível pode ser posicionada em 3 níveis diferentes, adequando-se à altura desejada. Com a bandeja de alumínio, você prepara diversos tipos de pães e pizzas sem fazer sujeira. O formato alongado do forno permite preparar baguetes, espetinhos e alimentos mais compridos com facilidade. Combine o timer de até 60 minutos com a temperatura de até 250°C de acordo com o tipo de cozimento. Com a **BLACK+DECKER**, assar alimentos fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

- 1 Seletor de temperatura
- 2 Seletor de tempo
- 3 Grelha
- 4 Bandeja

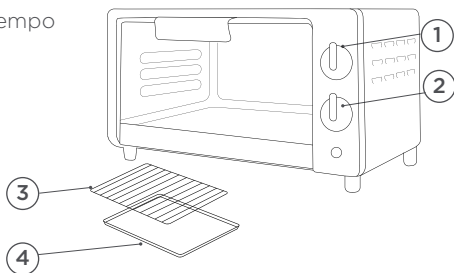

PRECAUÇÕES IMPORTANTES



ATENÇÃO! Antes de usar o Forno elétrico FT9N, leia atentamente todas as instruções. Mantenha este manual guardado para referências futuras ou acesse nosso site www.blackanddecker.com.br para consultá-lo.

1. Leia atentamente todas as instruções de uso.
2. Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.
3. Não permita em hipótese alguma que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido esse manual de instruções e que não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
4. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de possíveis danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, danificadas ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento ideal do aparelho.
5. Não utilize o aparelho caso o cabo ou o plugue estejam danificados, após apresentarem problemas de funcionamento ou acidentes de qualquer tipo. Afim de evitar perigos, encaminhe o aparelho para uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**. Nunca desmonte o aparelho.
6. Mantenha todo aparelho elétrico em local seguro e fora do alcance das crianças.
7. Utilizar o aparelho apenas conforme descrito neste manual.
8. Utilizar apenas os acessórios que o acompanham, e caso necessária substituição entrar em contato com a Assistência Técnica **BLACK+DECKER**.
9. Não utilizar em ambientes externos.
10. Não coloque o forno contra a parede.
11. Produto exclusivo para uso doméstico.

12. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
13. Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o cabo, plugue ou qualquer parte do forno em água ou qualquer outro líquido.
14. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada durante o funcionamento do aparelho. Não toque nas superfícies quentes. Sempre use puxadores ou botões.
15. Desligue da tomada quando não estiver em uso e antes de limpar. Deixe esfriar antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar.
16. Para desconectar, coloque o controle de tempo em "0" e remova o plugue. Sempre segure o plugue e nunca puxe pelo cabo.
17. Não cubra nenhuma parte do forno com papel alumínio. Isso pode causar superaquecimento do forno.
18. Não limpe o interior do forno com esfregões de metal, pois os pedaços podem partir a base e tocar em partes elétricas, criando risco de choque elétrico.
19. Utensílios de metal não devem ser colocados em um miniforno, pois podem causar incêndio ou risco de eletricidade.
20. Pode ocorrer um incêndio se o forno for coberto ou tocar em material inflamável, incluindo cortinas, paredes e semelhantes, quando em funcionamento. Não guarde nenhum item em cima do aparelho durante o funcionamento.
21. Extremo cuidado deve ser tomado ao usar recipientes para cozinhar ou assar feitos de qualquer coisa que não seja metal ou vidro refratário.
22. Não coloque nenhum dos seguintes materiais no forno: papelão, plástico, papel ou qualquer coisa semelhante.
23. Tenha extremo cuidado com óleo quente ou outros líquidos quentes.
24. Certifique-se de que nada toque nas partes superior ou inferior do forno.
25. Não guarde nenhum material diferente dos acessórios recomendados pelo fabricante neste forno quando não estiver em uso.

26. Sempre use luvas de proteção com isolamento térmico ao inserir ou remover itens do forno quente.
27. Este aparelho possui uma porta de vidro temperado de segurança. O vidro é mais forte do que o vidro comum e mais resistente à quebra. O vidro temperado ainda pode quebrar nas bordas. Evite arranhar a superfície da porta ou cortar as bordas.
28. Este aparelho está DESLIGADO quando o botão de controle do temporizador está na posição “0”.
29. A porta ou a superfície externa podem ficar quentes durante o funcionamento do aparelho.
30. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.



“Superfície quente”.


ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Leia todas as instruções incluídas neste manual.
2. Certifique-se de que o forno está desligado e timer está na posição “0”.
3. Lave todos os acessórios em água quente com sabão.
4. Seque completamente todos os acessórios e monte novamente no forno. Conecte o forno na tomada e você está pronto para usar o seu novo **FT9N**.
5. Depois de remontá-lo, recomendamos que você o coloque na temperatura mais alta (250°C) por aproximadamente 15 minutos para eliminar qualquer resíduo da embalagem que possa ter permanecido. Isso também removerá todos os vestígios de odor inicialmente presentes.

NOTA: Nos primeiros usos, uma quantidade pequena de fumaça pode ser liberada. Isto é normal e ocorre devido ao aquecimento de alguns componentes e não apresenta risco para o produto.


COMO USAR O PRODUTO

PAINEL DE CONTROLE

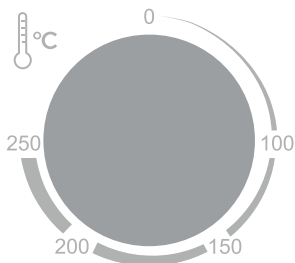

Seletor de Temperatura

Gire este botão para obter a temperatura desejada. A temperatura máxima é de 250°C.

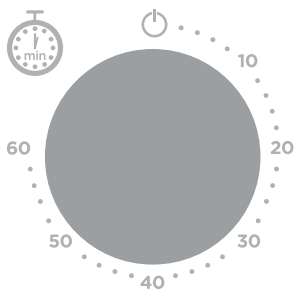

Seletor de Tempo (timer)

Gire-o até o tempo desejado. O tempo máximo contínuo que esse forno oferece é de 60 minutos. Ao final da contagem, o forno emite um aviso sonoro e desliga automaticamente.

COMO USAR

1. Coloque o forno elétrico em uma superfície horizontal plana e nivelada.
2. Não coloque o forno elétrico próximo a superfícies instáveis ou sensíveis a altas temperaturas.
3. Não use o forno elétrico próximo a materiais combustíveis ou de fácil combustão, como cortinas, toalhas de mesa ou latas de spray. Isso pode causar explosões e incêndios.

NOTA

Antes de utilizar seu aparelho pela primeira vez, deixe-o ligado durante 15 minutos para permitir que o óleo de proteção que cobre o produto evapore sem atingir os alimentos. É comum que fornos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que são utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na fabricação. Isso é normal e não significa defeito ou má utilização do aparelho.

4. Antes de ligar o aparelho na tomada, tenha certeza que o seletor de tempo esteja na posição “”.

5. Ligue o plugue à tomada.

6. O usuário deve ter cuidado redobrado quando utilizar dentro do aparelho recipientes que não sejam de metal ou vidro refratário. Todo recipiente utilizado no forno elétrico deve ser resistente a altas temperaturas.

7. Coloque a comida já preparada para grelhar, tostar ou assar dentro do forno e feche a porta de vidro (para uma circulação de calor perfeita, a menor distância entre o alimento e as paredes do forno deve ser de 3 cm).

8. No forno, há três níveis para posicionar a altura em que ficará a grelha. Você pode escolher a altura de acordo com o tamanho do alimento a ser preparado.

9. Selecione a temperatura desejada para ligar. Gire o botão de controle de tempo no sentido horário, marcando o tempo desejado. O timer será ativado juntamente com a lâmpada piloto, que se acenderá. Ela permanecerá dessa forma enquanto o aparelho estiver com o temporizador ativado (o forno oferece a opção máxima de 60 minutos).

10. Sempre monitore o forno e o alimento quando em funcionamento para checar se o tempo e a temperatura escolhida são suficientes para o alimento.

11. Não abra o forno com frequência durante o seu funcionamento, para evitar a alteração de temperatura dentro dele.
12. O forno elétrico desligará automaticamente quando atingir o tempo programado e emitirá um sinal sonoro quando a operação terminar.
13. Quando desejar mudar o tempo previamente estipulado, gire o botão de controle de tempo para reduzir ou aumentar (conforme preferir). Se quiser interromper o funcionamento das resistências, gire o botão timer no sentido anti-horário até a posição “⏻”.
14. Sempre utilize luvas térmicas para retirar o alimento do forno.
15. Deixe o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar a grelha do mesmo.
16. Não toque nas partes metálicas do forno elétrico enquanto estiverem quentes.
17. Para desligar totalmente o aparelho, gire o seletor de temperatura para “0” e o seletor de tempo para a posição “⏻” e em seguida retire o plugue da tomada.
18. Não utilize o forno elétrico para guardar objetos. Somente os acessórios recomendados pela **BLACK+DECKER** devem ficar dentro do forno elétrico.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Nunca molhe o seu forno elétrico.
2. Retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer trabalho de limpeza, que deve ser feito com um pano umedecido e com o aparelho completamente frio. Evite o uso de palhas de aço ou outros abrasivos, sprays ou qualquer produto para limpeza de fornos a gás.
3. A bandeja e a grelha removível são de fácil limpeza, podendo ser lavadas com água e detergente. Antes de recolocá-las no forno, é importante que estejam bem secas. Essas peças devem ser limpas após cada utilização, para evitar que eventuais acúmulos venham causar fumaça ou odores desagradáveis.
4. Não toque nos elementos de aquecimento (resistências) e nem mesmo os limpe.
5. Para limpar resíduos aderidos ao forno, não use produtos de limpeza abrasivos, limpadores de fornos comerciais ou palhas de aço, pois podem provocar arranhões que por sua vez desgastam o forno e promovem rachaduras.
6. Em caso de resíduos ou excesso de gordura no vidro e nas paredes internas, use uma esponja macia levemente umedecida em água com detergente neutro. Em seguida, remova o detergente com um pano úmido e depois seque com uma toalha de papel.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de **um ano**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
2. A **BLACK+DECKER** restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
 - 2.1 - Para eletrodomésticos são considerados acessórios os batedores, tampas, trava da tampa, tigelas, coletores de gordura, espátulas, grelhas, pegador, filtros, jarras, lâminas, mangueiras, escovas, bocais de cantos e frestas, alça, botões, rodas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.
 - 2.2 - Peças de desgaste natural: filtro hepa, botões, alça, cestas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.
 - 2.3 - Para produtos a bateria (Lithium) é desejável que a bateria seja carregada ao menos uma vez a cada 06 meses.
 - 2.4 - Para os produtos que utilizam pilha: item não incluso na embalagem.
3. A **BLACK+DECKER** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas **BLACK+DECKER**.
 - 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela **BLACK+DECKER** e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria **BLACK+DECKER** e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria **BLACK+DECKER**.
 - 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela **BLACK+DECKER**, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado **BLACK+DECKER** terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do

telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a **BLACK+DECKER** não se responsabiliza pelos riscos de transporte.

5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

6. Produto exclusivo para uso doméstico.

7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas **BLACK+DECKER**.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela **BLACK+DECKER**.

2. Mau uso.

3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela **BLACK+DECKER**.

4. Peças com desgaste natural conforme item 2.2.

5. Reparos efetuados por postos não autorizados da **BLACK+DECKER**.

6. A **BLACK+DECKER** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.

7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.

8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela **BLACK+DECKER**.

9. Baterias possuem garantia somente para defeitos de

fabricação. A garantia não será válida para problemas de desgaste natural de uso, ou seja, a bateria a cada carga perde um ciclo de vida e com o uso e cargas frequentes esses ciclos se esgotam, isso caracteriza um desgaste natural. O posto autorizado também analisará a situação geral da bateria, se existe quebra, mau uso, disposição prolongada ao meio ambiente, exposição a alta temperatura e armazenamento inadequado. Vide item 2.3 de condições gerais de garantia.

10. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto

11. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida.

12. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

Serviços e reparos devem ser executados por uma assistência técnica autorizada. A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**. Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: www.blackanddecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.



PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA

Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

Rod. BR 050-KM 167, Lo 05, Parte Q1, Distrito Industrial II - Uberaba -MG-38064-750 / 53.296.273/0001-91 -IE 70.1948711.00-98

Black & Decker do Brasil Ltda

Rod. BR 050-KM 167, Lo 05, Bloco B - Distrito Industrial II - Uberaba -MG-38064-750 / 53.296.273/0032-98 -IE 70.1948711.03-30

Fabricado na China

Conheça toda a linha de produtos da **BLACK+DECKER**.

Visite nosso site:



www.blackanddecker.com.br
0800 703 46 44