作業中のヒント

広く平坦を刈る場合

ナイロンコードの長さは、スプールケースの中心からおおよそ13cm伸びますのでスプールケースは、地面から
おおよそ5cm浮かせると20°の角度が保てます。
この状態を保持しながらヘッドを左右に振りながら前進して乾いた草をナイロンコードの先端部分で１本ずつ刈るよう
お願いします。
本体を水平にして伸びているナイロンで複数の草をいっぺんに刈らないようにお気を付けください。
刈るときは、ナイロンコードの先の方で刈ってください。
草丈が高いときは、草の先端から何回かに分けて段階的に刈り込んで下さい。
・舗装道路上や石畳のような場所で作業した場合や重たい雑草を刈った場合は、ナイロンコードの消耗が早くなります。
・壁や育てている草花などからは、十分離れて作業して下さい。
・固い草を無理に刈り取るなどナイロンケースの動きが止まったりストロークが落ちるような使い方は、しないで下さい。

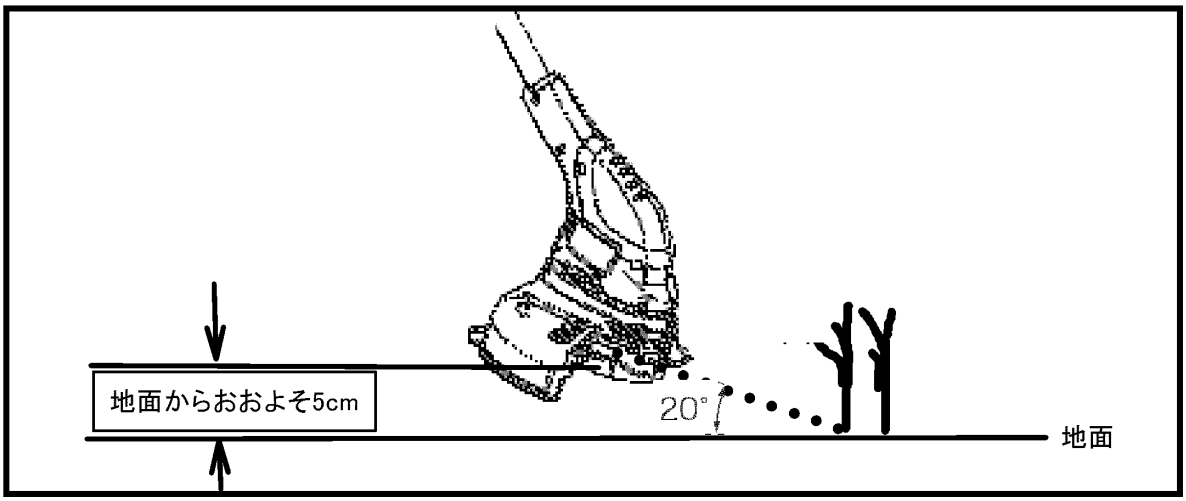

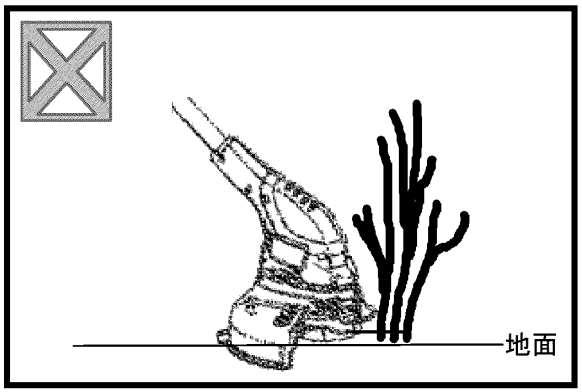

地面に水平や、スプールケースを地面にあて、ナイロンコードの根元や中間で草を刈らないよう、また、伸びているナイロンで複数の草をいっぺんに刈らないようご使用ください。

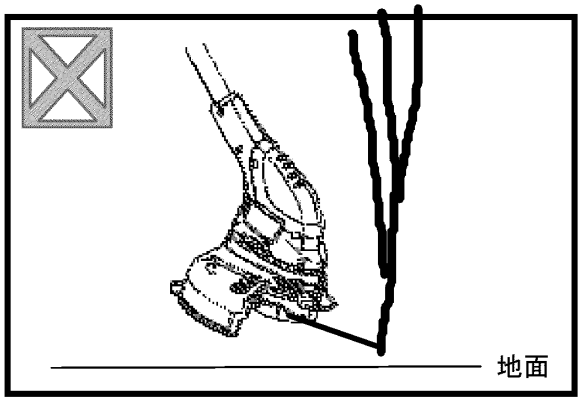

草丈が高い草を刈ると本機に巻き付き故障の原因になります。
草の先端から何回かに分けて段階的に刈り込んでください。

・草丈の高い草は、段階を踏まえて刈込願います。
・ナイロンコードの先端部分で草を刈ってください。
・スプールカバーは、地面に当たらないようおおよそ5cm浮かせてご使用願います。
・草が密集した中心から草を刈り込まず、草が密集していない外側から刈込願います。
・草やひもが巻き付いたときは、速やかに使用を中止し、巻き付いているものが簡単に取れるようでした
取り除いてください。　分解が必要な場合は、修理をご依頼願います。
・ナイロンケースが動かなかったり回転が落ちるようなことがございましたら速やかに使用をやめ障害を取り除き願います。

⚠ **警告**	使用するときは、本製品の先端部分やナイロンコードに顔や手を近づけないでください。

⚠ **注意**	炎天下での作業はできるかぎり避けてください。やむを得ず作業する場合は、暑さ対策をし、体調に十分注意してください。