




ステンレスフィルターは、HDフィルターを外さずに取り付いたまま
ステンレスフィルターとHDフィルターを一緒に引き抜きます。
引き抜きにくい場合は、ダストケースカバーの方から押すと
多少外しやすいことがあります。

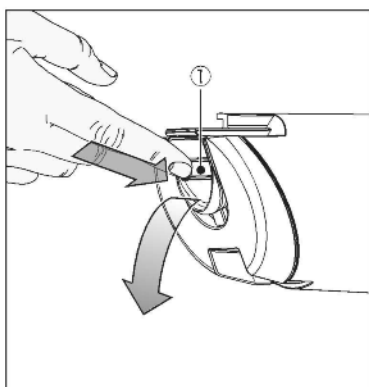

- (1) ①の矢印方向に下げると、ロックが解除され開きます。ロックを解除しカバーを開けてください。ダストケースカバーを上向きにしてゆっくり開けることで、内部のごみがこぼれにくくなります。
ごみを捨て、ダストケースカバーを元の位置に戻してください。その際、“カチッ”と音がするまでしっかりと閉めてください。ご使用前に再度、ダストケースカバーがしっかり閉じられているかご確認ください。
(※ダストケースの取り付け方は「メンテナンス」◆ダストケースの取り付け方 (P9) の項目をご参照ください。)

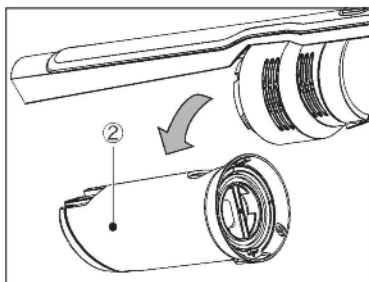

- (2) ダストケース (②) を本体から取り外します。
(※ダストケースの取り外し方は「メンテナンス」◆ダストケースを取り外す (P8) の項目をご参照ください)

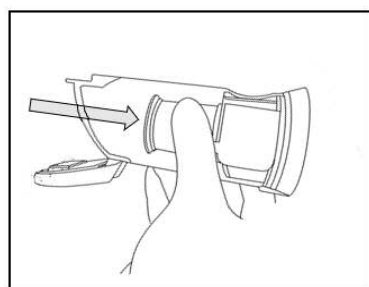

- (3) ダストケースカバーの方から押す。