

充電電池に関する安全上の注意は、製品の取り扱い説明書をご参照ください。  
電池の交換前にダストケースは取り外してください。

## Step 1.

1番のドライバーでネジを2か所外す



## Step 2.

ラッチを押しながら引きぬく



## Step 3.

コネクター部分はずして電池パックを取り出す



## Step 4.

電池パックのふたを外すため  
Step1で使用したドライバーを用意



## Step 5.

電池パックのふたの下にドライバーを  
ななめに約3cmほど差し込む  
※右側から差し込んでください



## Step 6.

右側を持ち上げるようにして上部  
ふた部分を外す



## Step 7.

上部ふた部分を完全に取り外す



## Step 8.

充電パーツ部分を上にスライドさせて  
引き抜く



## Step 9.

電池を取り出す



充電電池に関する安全上の注意は、製品の取り扱い説明書をご参照ください。  
電池の交換前にダストケースは取り外してください。

## Step 10.

電池は開けずにこのまゝサイクルへ出してください



## Step 11.

導線が出ている方を上向きにし  
下記と同じ向きで新しい電池を入れる



## Step 12.

コネクタ部分を右に山がくるように  
セットする




## Step 13.

充電パーツ部分を下にスライドさせて  
差し込む




## Step 14.

①右部分を電池パックとあわせ  
②コネクタを下記のように出す

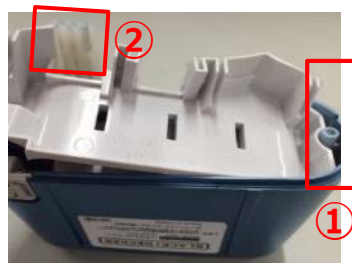

## Step 15.

左部分も電池パックとあわせる  
ようにはめる

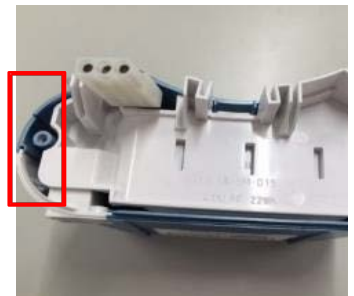

## Step 16.

本体側のコネクターの位置と  
充電電池側のコネクターを合わせる



## Step 17.

電池パックを本体に装着する



## Step 18.

ネジでしっかり電池を固定する



\* 本体と交換電池のコネクターの  
位置がずれている場合、電池が  
しっかり取り付けられません

終了