

充電機に関する安全上の注意は、製品の取り扱い説明書をご参照ください。  
電池の交換前にダストケースは取り外してください。

## Step 1.

ネジを2か所外す



## Step 2.

ネジを外した側からカバーを開く




## Step 3.

目いっぱい開いた状態で、カバーを下にスライドして取り外す



## Step 4.

電池を本体から引き出す

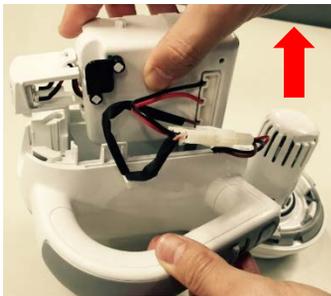

## Step 5.

コネクターを外す。左右に揺らして少しずつ引き抜く。




## Step 6.

交換用電池を取り付ける。コネクターの向き  に注意ください



## Step 7.

コネクタをいれたら充電部分をあわせるように本体に入れてください

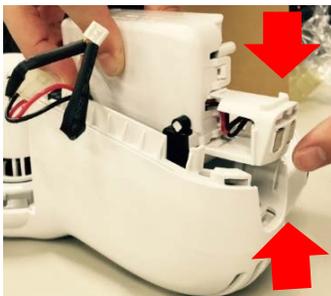

## Step 8.

コネクタが図のようにおさまるように配置してください。



## Step 9.

カバーをはめて、ネジを締める



終了