


スティッククリーナー オーラの充電が出来ない時の確認箇所①

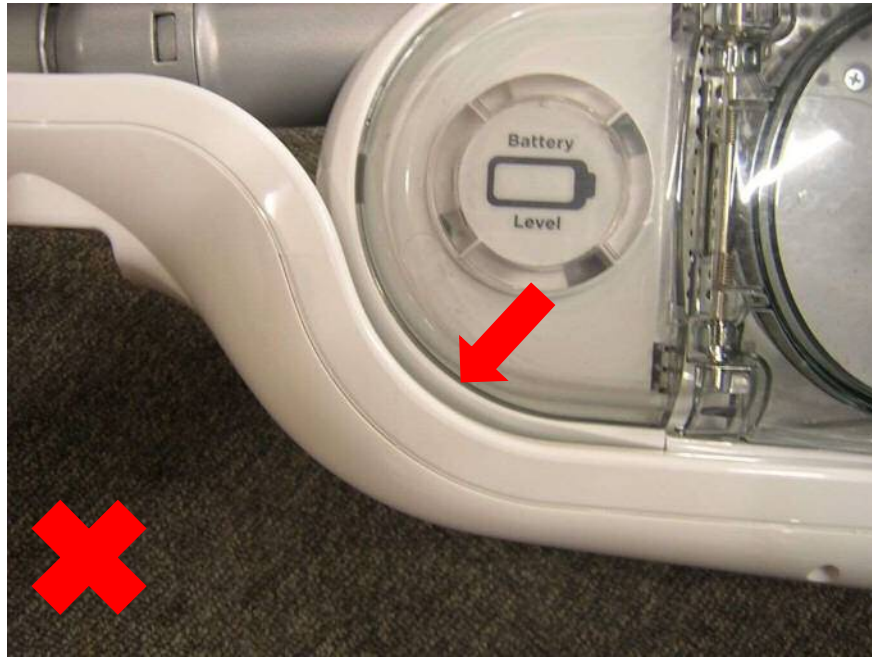

ハンディの取り付けが不十分で矢印の部分が浮いている。



ハンディの取り付ける時、前の方も押してしっかりと取り付ける

スティッククリーナー オーラの充電が出来ない時の確認箇所②



ハンディの取り付けで矢印の部分が浮く時は、本体側のゴムがめくれ上がっている場合があります。
(ここまでめくれ上がると修理が必要です。)
ハンディの取り付けに注意して取り付けて下さい。

スティッククリーナー オーラの充電が出来ない時の確認箇所③



⑩フレキシブルグリップの向きが違うので⑪ノズルリリースボタンが下側にきている。



⑩フレキシブルグリップの向きを⑪ノズルリリースボタンが上側にくるように取り付ける

スティッククリーナー オーラの充電が出来ない時の確認箇所④



充電台の充電端子の変形を確認

変形の場合は、修理または、台の交換になります。