

## TÉCNICAS DE USO E DICAS

- Quando estiver batendo líquidos com a adição de gelo, limite a quantidade a 4 copos (1 litro).
- Por se tratar de jarra de vidro resistente ao calor, você pode preparar alimentos líquidos quentes, porém, não utilize o produto para preparar alimentos ou líquidos com temperaturas próximas da fervura.
- Não mergulhe a jarra de vidro em água fervendo.
- Quando os ingredientes grudarem nas paredes da jarra de vidro, desligue o aparelho da rede elétrica, retire a tampa da jarra e remova a mistura da parede com uma espátula plástica. Recoloque a tampa e ligue o aparelho na rede elétrica para continuar o processo.
- Quando estiver preparando misturas sólidas e líquidas, coloque na jarra de vidro primeiro os ingredientes líquidos e depois os sólidos.
- Para melhores resultados, alguns alimentos devem ser adicionados à mistura através da tampa móvel dosadora enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
- O liquidificador não é adequado ao preparo de alguns tipos de alimentos, como: claras em neve, chantilly, purê de batatas, carne moída, massas muito pesadas e extração de suco de frutas e vegetais.
- Para evitar danos ao aparelho, alguns itens não devem ser colocados no mesmo, como: ossos, pedaços grandes de alimentos congelados, e alimentos muito duros, que não possam ser cortados facilmente.
- Para picar ou ralar alimentos muito duros, corte-os em pedaços de aproximadamente 2 cm, e alimentos mais moles em pedaços de 5 cm.
- Para triturar gelo, coloque um copo de água na jarra de vidro do liquidificador e adicione 4 cubos de gelo. Coloque a tampa do liquidificador e bata na velocidade máxima até atingir a consistência desejada. Se for necessário adicionar mais gelo, coloque os cubos um a um retirando a tampa móvel dosadora do aparelho. "O gelo também pode ser triturado utilizando-se a função pulsar, colocando-se os cubos um a um."

## COMO LIMPAR SEU LIQUIDIFICADOR

- Coloque um pouco de água com detergente dentro da jarra do liquidificador e gire o botão função pulsar/limpar. Recomenda-se fazer também a limpeza mais detalhada. Para isso é necessário: antes de limpar, certifique-se que o aparelho esteja desligado e desconectado da tomada.
- Sempre que possível, lave a jarra de vidro, as lâminas e as tampas imediatamente após o uso, para facilitar a limpeza.
- Limpe a base com um pano úmido, e seque totalmente. Manchas mais resistentes podem ser removidas esfregando-se um pano úmido em detergente suave (não abrasivo) sobre a mancha.
- Não mergulhe a base em água ou outros líquidos.
- Lave a jarra de vidro, as lâminas e as tampas apenas com água e sabão neutro.
- O uso de palha de aço e esponjas abrasivas pode tirar o brilho e a transparência da jarra de vidro.
- Todas as partes removíveis podem ser lavadas na lava-louça. Para melhores resultados, coloque a tampa, a tampa móvel dosadora e o suporte das lâminas na parte superior da lava-louça.
- O uso de álcool, solvente ou detergentes muito fortes, pode danificar o acabamento do produto.

## PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Quando utilizar qualquer aparelho elétrico, alguns cuidados básicos são necessários:

- 1- Leia atentamente todas as instruções.
- 2- Certifique-se que a voltagem de sua residência é compatível com a do aparelho adquirido.
- 3- É necessária a supervisão constante de um adulto quando o aparelho estiver sendo utilizado por crianças ou próximo a elas.
- 4- Para proteger-se contra choques elétricos, não ponha a base do aparelho, o cabo elétrico ou o plugue em água ou outros líquidos.
- 5- Para sua segurança não use o produto com o cabo elétrico ou o plugue danificado. Procure uma Assistência Técnica autorizada Black & Decker para a substituição do cabo elétrico. Se o produto for derrubado ou danificado de qualquer forma, procure uma Assistência Técnica autorizada afim de fazer os devidos reparos.
- 6- Não utilize o produto ao ar livre.
- 7- Nunca transporte o produto segurando-o pelo cabo elétrico. Para retirar o cabo elétrico da tomada, segure o plugue e puxe.
- 8- Não deixe o cabo elétrico pendurado sobre a borda da mesa ou balcão ou em contato com superfícies quentes. Não coloque o aparelho sobre pias ou superfícies quentes, incluindo o fogão.
- 9- Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada quando não estiver em uso, antes de montar ou desmontar.
- 10- Retire a jarra e as lâminas da base do liquidificador antes de lavá-las.
- 11- O aparelho só deve ser utilizado para o preparo de alimentos.
- 12- Não utilize partes ou acessórios (incluindo a jarra) não recomendados pela Black & Decker. Esta prática pode causar danos ao usuário e ao aparelho.
- 13- Nunca coloque as mãos ou qualquer outro objeto dentro da jarra com o liquidificador em funcionamento. Se necessário o uso de espátula, utilize-a apenas com o aparelho desligado.
- 14- As lâminas são afiadas e devem ser manuseadas com cuidado.
- 15- Não toque as partes em movimento.
- 16- Sempre utilize o aparelho sobre superfícies planas e com a tampa em seu devido lugar.
- 17- Quando estiver preparando líquidos quentes, remova a tampa móvel dosadora do aparelho. Mantenha mãos e rosto longe da abertura da tampa enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
- 18- Não deixe o aparelho funcionando sozinho, sem nenhuma supervisão.
- 19- Este produto é destinado apenas para uso doméstico e não para uso comercial ou industrial.
- 20- Manutenção e serviços.
  - => Mantenha o aparelho desligado da tomada para limpá-lo.
  - => Não tente desmontar ou consertar o aparelho sozinho. Em caso de necessidade procure uma assistência técnica autorizada Black & Decker.
- 21- A não adoção dessas precauções pode resultar em incêndio, choque elétrico e acidentes pessoais.

## INSTRUÇÕES DE USO

1. Tire o produto cuidadosamente da embalagem.
2. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que possam afetar o funcionamento do aparelho.
3. Não utilize o aparelho se houver alguma peça defeituosa ou danificada.
4. Qualquer peça defeituosa ou danificada deverá ser reparada ou substituída por um técnico autorizado Black&Decker.
5. Nunca tente remover ou trocar peças por outras que não aquelas fornecidas pela Black & Decker.

## GARANTIA TOTAL DE UM ANO

### CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

- 1- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a BLACK&DECKER do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeitos de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
  - 2- A BLACK&DECKER restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste normal durante a vigência da garantia.
  - 3- A BLACK&DECKER obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas BLACK&DECKER.
    - 3.1 Postos de assistências técnicas autorizadas são aqueles credenciados pela Black & Decker e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black & Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black & Decker.
    - 3.2 Postos de assistências técnicas não autorizadas são os que não estão credenciados pela Black & Decker e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black & Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
  - 4- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do aparelho ou para conduzi-lo a assistência técnica autorizada de sua escolha, não se responsabilizando a BLACK&DECKER pelos riscos de transporte.
- Nota: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida.
- Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black & Decker.
- 5- A Black & Decker do Brasil, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
  - 6- Produto exclusivo para uso doméstico

### HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA

- 1- O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:
  - 1.1 Se o consumidor ou usuário utilizar o produto em desacordo, sem a estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black & Decker.
  - 1.2 A BLACK&DECKER declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo ou por ter sido ligado a rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela BLACK&DECKER.
  - 1.3 Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios não recomendados pela Black & Decker.
  - 1.4 Em caso de uso profissional e ou excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada Black & Decker.
  - 1.5 Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizarem desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.

## SERVIÇOS

A Black & Decker possui rede de assistência técnica autorizada por todo o país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black & Decker.

A Black & Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País. Ligue: 0800-7034644 ou consulte nosso site: [www.blackanddecker.com.br](http://www.blackanddecker.com.br), para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

Importado por:  
Black&Decker do Brasil Ltda  
ROD. BR 050 s/n KM 167 L0 05, Parte QU 1  
Barro Distrito Industrial II  
CEP 38064-750 - Uberaba MG  
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91  
I.E.: 701.948.711.00-98  
Fabricado na China

Visite nosso site:

[www.BlackandDecker.com.br](http://www.BlackandDecker.com.br)

[BlackandDecker.com.br](http://BlackandDecker.com.br)  
0800-703-46-44

PN. 188435-00

# BLACK & DECKER

## MANUAL DE INSTRUÇÕES LIQUIDIFICADOR EXCELLENCE JARRA DE VIDRO

Leia estas instruções antes de usar o produto

ROBUSTO E  
ELEGANTE  
MOTOR DE  
ALTA POTÊNCIA  
700Watts



## Liquidificador MODELO LE700 - 2 velocidades

### Veja a seguir as descrições gerais do produto:



### GUIA PARA UTILIZAÇÃO DE FIOS E

#### EXTENSÃO NOS PRODUTOS BLACK&DECKER

| Tipo de fio | até 5 metros            | de 5 a 10 metros        |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Paralelo    | 2 x 1,0 mm <sup>2</sup> | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> |

### ANTES DO PRIMEIRO USO

Lave todas as partes do aparelho (fig. A), exceto a base. Quando estiver lendo este manual, preste especial atenção aos itens: "como usar" e "como limpar" seu liquidificador, a fim de utilizá-lo corretamente.

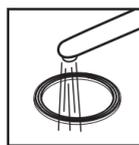


Figura A

### COMO MONTAR

1. Coloque a borracha de vedação no suporte das lâminas (fig.B).
2. Posicione o suporte das lâminas no fundo do jarra e gire conforme a indicação no próprio suporte, até travar (fig.C).
3. Para destravar o suporte das lâminas, gire conforme indicação no próprio suporte (fig.D).



Figura B

### COMO USAR SEU LIQUIDIFICADOR

1. Antes de ligar o produto na tomada, certifique-se de que o botão de velocidade esteja na posição "0"/"Desligar" (fig.9).
2. Encaixe a jarra na base. Certifique-se de que a jarra esteja posicionada corretamente, antes de ligar o aparelho.
3. Ligue o plugue à tomada.
4. Coloque o alimento na jarra. Leia a seção "Técnicas de uso e dicas" para utilizar a técnica correta.
5. Antes de ligar o aparelho, ponha a tampa sobre a jarra (fig. E) e certifique-se de que a tampa móvel dosadora (fig. 1) esteja corretamente posicionada (exceto quando for preparar alimentos quentes).
6. Quando for triturar gelo ou alimentos muito duros, certifique-se que a tampa esteja fixada.
7. Ligue o aparelho.



Figura C



Figura D

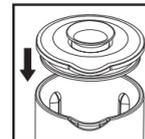


Figura E

#### Função pulsar:

Para alimentos muito duros (gelo, torradas), ou tarefas rápidas e delicadas, gire o botão na posição pulsar durante alguns segundos e volte-o na posição "0"/"Desligar", repetindo a operação até o alimento atingir a consistência desejada.



Figura F

8. Se for necessário adicionar ingredientes com o liquidificador em funcionamento, tire a tampa móvel dosadora e utilize esta abertura. (fig.F)

9. Para remover a jarra da base, segure-a e levante verticalmente.
10. Quando o liquidificador não estiver mais sendo utilizado, retire o plugue da tomada e enrole o cabo elétrico no compartimento para guardar. (fig. G)

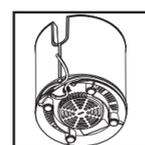


Figura G