

BLACK+DECKER™

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções antes de usar o produto



dustbuster®

APB3600

Aspirador portátil a bateria,
para pó e água

SUMÁRIO


Introdução	2
Conhecendo o produto	3
Precauções importantes	4
Antes de usar	6
Como utilizar o produto	8
Limpeza e manutenção	9
Garantia	10

INTRODUÇÃO

Cuidar da sua casa ficará muito mais rápido e fácil com o aspirador portátil **dustbuster® ABP3600**! Leve, prático e versátil, é ideal para limpeza de estofados, interior de automóveis, almofadas e cortinas. Além de contar com 3 tipos de bocais para aspirar líquidos, frestas e pelos de animais, acompanha um prático carregador autovolt com suporte. Para recarregar, basta encaixá-lo, mantendo o aspirador sempre pronto para uso. Sua bateria Lithium mantém o desempenho constante durante o uso. Com a **BLACK+DECKER**, fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

- 1 Botão liga/desliga (manter pressionado para aspirar)
- 2 Botão para remoção do reservatório
- 3 Reservatório
- 4 Carregador
- 5 Suporte do carregador
- 6 Espuma para pó e água
- 7 Defletor do filtro
- 8 Bocal para líquidos
- 9 Escova para remoção de pelo
- 10 Bocal para frestas

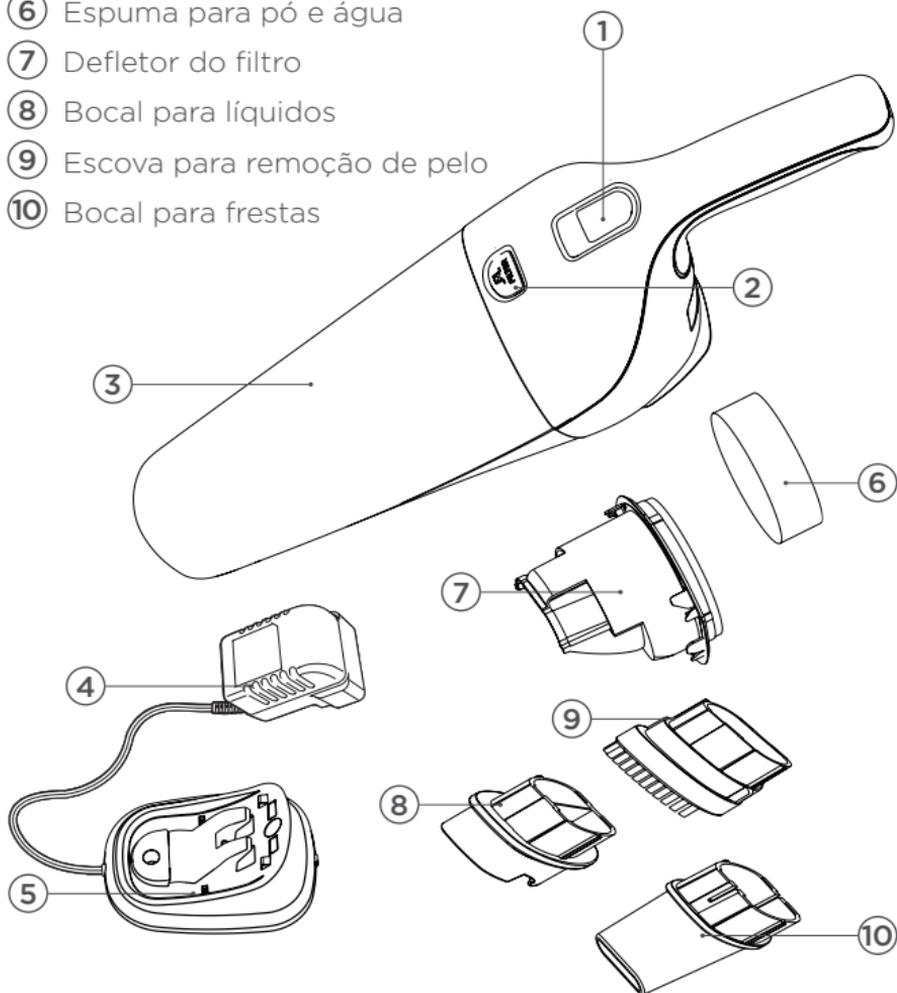

PRECAUÇÕES IMPORTANTES



ATENÇÃO! Ao utilizar produtos a bateria, seguir sempre as instruções a seguir para reduzir riscos de incêndio, vazamentos, e/ou ferimentos pessoais.

1. Leia atentamente todas as instruções de uso.
2. Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.
3. Não permita em hipótese alguma que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido esse manual de instruções e que não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
4. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.
5. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de possíveis danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento ideal do aparelho.
6. Não utilize o aparelho em hipótese alguma se houver alguma peça danificada. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
7. Antes de ligar o produto à rede elétrica, certifique-se que a tensão elétrica seja compatível com as especificações do produto.
8. Mantenha todo aparelho elétrico em local seguro e fora do alcance das crianças.
9. Utilizar o aparelho apenas conforme descrito neste manual. Utilizar apenas os acessórios que o acompanham, e caso necessária substituição entrar em contato com a Assistência Técnica **BLACK+DECKER**.
10. Mantenha o produto desconectado da rede elétrica quando não estiver carregando ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.

11. Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periodicamente em uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.
12. Ao desligar o carregador da tomada, segure o plugue e puxe; nunca puxe pelo cabo elétrico. Não carregue o aparelho pelo cabo elétrico.
13. Nunca tente abrir a bateria. Mantenha-a longe de água, calor, nem armazene em locais com temperatura acima de 40°C. A temperatura ideal para carregar é entre 10°C e 40°C.
14. Use apenas o carregador fornecido com o produto. O uso de outros carregadores podem resultar em choque elétrico ou superaquecimento da bateria.
15. Não danifique ou deforme a bateria, sob risco de ferimentos ou incêndio. Não recarregue baterias danificadas. Sob condições extremas, pode haver vazamento da bateria. Caso isso ocorra, limpar com pano seco e macio, evitando contato com a pele. No caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água corrente. Em caso de vermelhidão na pele, irritação ou dor, procure cuidado médico. No caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água e procure cuidado médico.
16. Verifique sempre se o carregador está ligado à uma tomada com a tensão indicada no produto. Nunca substitua o cabo nem o plugue do carregador. Utilize o carregador apenas para o produto. O uso em outras baterias pode causar superaquecimento, explosão e danos. Nunca use em baterias não recarregáveis. Caso haja danos ao carregador, leve-o a uma Assistência Técnica **BLACK+DECKER**.
17. Não molhe o carregador, nem tente abri-lo, em hipótese alguma. A bateria deve ser recarregada em local fresco e ventilado.
18. Não deixe o aspirador ligado sem supervisão.
19. Tenha cuidado para que o cabo elétrico ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
20. Para evitar sobrecarga na instalação elétrica, não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito (tomada).
21. Nunca mergulhe o aparelho em água ou outro líquido.
22. Não utilizar o cabo como alça. Não fechar portas sobre o cabo. Não forçar o cabo em quinas.

23. Não passar com o aspirador por cima do cabo de energia. Manter o cabo longe de superfícies aquecidas.
24. Não manusear o aspirador ou o plugue com as mãos molhadas.
25. Não colocar qualquer tipo de objeto nas aberturas ou bocais. Não utilizar o produto com qualquer uma das aberturas obstruídas.
26. Manter cabelos, roupas folgadas, dedos e qualquer parte do corpo longe das aberturas e das partes móveis do aspirador.
27. Não utilize para aspirar líquidos inflamáveis e/ou combustíveis, como gasolina, nem em áreas nas quais estes possam estar presentes.
28. Para evitar combustão espontânea, esvaziar o reservatório após cada uso.
29. Não aspirar nada que esteja queimando ou soltando fumaça, como cigarros, fósforos ou cinzas.
30. Não utilizar sem o filtro devidamente colocado.
31. Não sobrecarregue o aparelho. Este produto é voltado exclusivamente para o uso doméstico e não para o uso industrial ou profissional. Use-o de acordo com as instruções para obter melhor desempenho. O uso indevido implica na perda da garantia.
32. Para se desfazer de um aparelho fora de uso, jamais o incinere ou queime. Isso pode causar acidentes graves (incêndio, estouro ou liberação de gases).
33. Guarde estas instruções para consultas futuras.

ANTES DE USAR

INSTALAÇÃO DO CARREGADOR

O suporte do carregador pode ser mantido na horizontal sobre uma superfície estável e plana, ou pode ser fixado junto à parede. Se desejar instalar na parede, siga os passos a seguir.


Montagem na parede

O suporte do carregador pode ser instalado na parede, proporcionando economia de espaço e um local seguro para carregamento da bateria. Para montagem do suporte com parafusos, siga as seguintes etapas:

a) Marque a posição dos parafusos em uma parede próxima a uma tomada, e em seguida faça a furação utilizando uma furadeira com broca adequada.

b) Insira as buchas nos furos e em seguida fixe o suporte com os parafusos fornecidos na embalagem. Se necessário, utilize outras buchas próprias para o tipo de parede ou superfície.

c) Encaixe o aspirador nos ganchos do suporte e ligue o carregador na tomada para iniciar o carregamento da bateria.

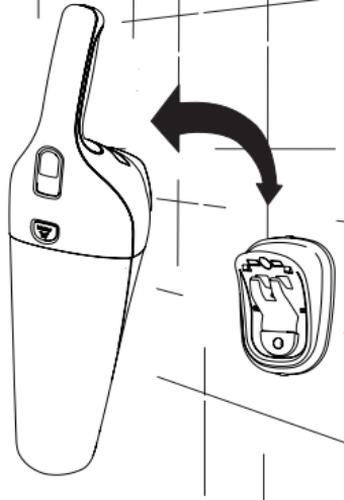

MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS

O aspirador conta com os seguintes acessórios:

a) Bocal para líquidos (8), ideal para aspirar líquidos derramados sobre superfícies rígidas;

b) Escova (9) para móveis e remoção de pelos em estofados;

c) Bocal para frestas (10), ideal para limpar cantos e locais estreitos de difícil alcance.

Para montagem de um dos bocais ou da escova, basta inseri-lo(a) no bocal frontal do aspirador.

Antes de ligar o aspirador, certifique-se de que os bocais estão encaixados de forma firme e segura.



PRIMEIRO CARREGAMENTO DA BATERIA

Antes do primeiro uso, a bateria deve ser carregada no mínimo durante 24 horas consecutivas.

Mantenha o aspirador sempre carregado, encaixando-o no suporte quando não estiver em uso.

ATENÇÃO!

Antes de carregar a bateria, certifique-se de que não haja líquidos no reservatório e que esteja seco, afim de evitar danos ao aparelho.

UTILIZANDO O PRODUTO

RECARREGANDO A BATERIA

1. Certifique-se que o produto esteja desligado. A bateria não irá carregar se o botão liga/desliga (1) estiver pressionado.
2. Encaixe o aspirador no suporte do carregador (5)
3. Ligue o carregador na tomada.
4. Mantenha o aspirador carregando por no mínimo 21 horas. Durante o carregamento, é normal o produto aquecer. Isto não representa um problema.
5. O aspirador pode ser mantido carregando por tempo indeterminado.

Atenção! Não recarregue o produto em condições de temperatura abaixo de 10°C e acima de 40°C.

LIGAR/DESLIGAR O PRODUTO

Para ligar o produto, pressione e segure o botão liga/desliga (1) durante a aspiração. Para desligar, basta soltar o botão liga/desliga (1).

ASPIRAR PÓ E LÍQUIDOS


1. Para aspirar pó, utilize o aparelho sem o bocal para líquidos.
- Atenção! O aparelho é destinado a aspiração de pequenas quantidades de líquidos.**
2. Este aparelho também pode ser utilizado para aspirar líquidos. Utilize o bocal para líquidos em superfícies rígidas, que não absorvem líquidos. Em superfícies como carpete e tapetes, utilize o aspirador sem o acessório.
 3. Para melhor desempenho em aspiração de líquidos em superfícies rígidas, insira o bocal para líquidos, mantendo o aspirador inclinado a 45° durante a aspiração, movendo-o sobre o líquido derramado.
 4. Não encha o reservatório além da capacidade. Não gire o produto com o reservatório cheio de líquido, nem mantenha-o na vertical com o bocal para cima. Após aspirar líquidos, esvazie o reservatório imediatamente, limpando o reservatório e o filtro, secando-os para evitar o acúmulo de bactérias e mofo dentro do aspirador.
 5. Antes de recarregar o aparelho, certifique-se que não haja líquidos dentro do reservatório e que esteja completamente seco, para evitar danos ao aparelho.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO


ESVAZIANDO O RESERVATÓRIO

Atenção! Os filtros são reutilizáveis e devem ser limpidos regularmente.

1. Pressione o botão para remoção (2) do reservatório, puxando-o para a frente.

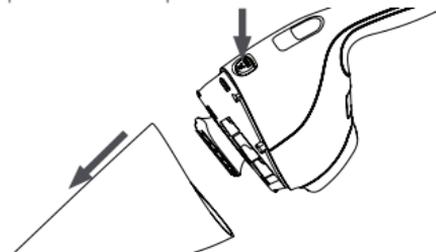

2. Sobre uma pia ou uma lixeira, remova o filtro para esvaziar o reservatório.

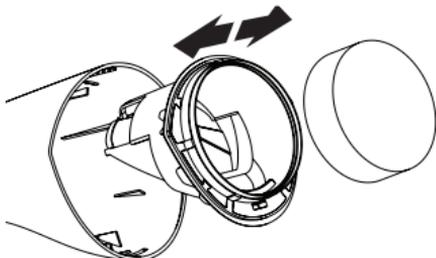

3. Para remontar, encaixe o reservatório no corpo do aspirador até ouvir um “clique”, confirmando que está firme na posição correta.

Atenção! Nunca use o aspirador sem os filtros. Para manter a sucção do produto otimizada, os filtros devem ser limpos periodicamente.

LIMPEZA DOS FILTROS E RESERVATÓRIO

1. O reservatório e o filtro pode ser lavado com água morna e sabão neutro.
2. Certifique-se que os filtros e o reservatório estejam secos antes de remontar o aspirador.
3. A espuma (6) deve ser inserida no centro do defletor (7) do filtro.

REPOSIÇÃO DOS FILTROS

1. Os filtros devem ser substituídos a cada 6 a 9 meses de uso, ou quando estiverem desgastados ou danificados.
2. Você pode adquirir novos filtros junto à Assistência Técnica **BLACK+DECKER** ou em revendedores autorizados.

MANUTENÇÃO

1. Antes de iniciar qualquer manutenção, desligue o aparelho e retire-o do suporte do carregador.
2. Desconecte o carregador da tomada antes de efetuar a limpeza do mesmo e do suporte.
3. Limpe regularmente as grades de ventilação usando uma escova macia seca ou um pano seco. Limpe o corpo do aspirador com um pano úmido. Não utilize produtos abrasivos ou a base de solventes.

GARANTIA TOTAL DE DOIS ANOS

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de **dois anos**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
2. A **BLACK+DECKER** restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
3. A **BLACK+DECKER** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas **BLACK+DECKER**.
 - 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela **BLACK+DECKER** e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria **BLACK+DECKER** e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria **BLACK+DECKER**.
 - 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela **BLACK+DECKER**, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado **BLACK+DECKER** terá que entrar em contato com a **Central de Atendimento** através do telefone gratuito **0800 7034644** para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a **BLACK+DECKER** não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
6. Produto exclusivo para uso doméstico.
7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas **BLACK+DECKER**.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela **BLACK+DECKER**.
2. Mau uso.
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela **BLACK+DECKER**.
4. Peças com desgaste natural.
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da **BLACK+DECKER**.
6. A **BLACK+DECKER** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.
8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela **BLACK+DECKER**.
9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
10. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**.

Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: **www.blackedecker.com.br**, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - BATERIAS



As pilhas e baterias contêm metais pesados, os quais podem causar riscos à saúde e ao meio ambiente.



Nunca descarte suas pilhas e baterias em lixo doméstico comum. Encaminhe-as a um posto de serviço autorizado **BLACK+DECKER**, que dará uma destinação adequada às mesmas.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte Q. 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750
Uberaba-MG

Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China

Conheça toda
a linha de produtos
da **BLACK+DECKER**.

Visite nosso site:



www.blackdecker.com.br
0800 703 46 44