

BLACK+DECKER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia antes de
usar o produto

Freestyle™

AUP4

Umidifica, aquece e ventila,
tudo em um único produto!



SUMÁRIO

Introdução	2
Conhecendo o produto	3
Informações importantes	4
Preenchendo o tanque de água	6
Utilizando o produto	6
Utilizando o aquecedor de mãos	6
Limpeza e Manutenção	7
Garantia	10


INTRODUÇÃO

Com o umidificador pessoal 3 em 1 **AUP4** da **BLACK+DECKER**, você decide se quer umidificar, aquecer ou apenas se refrescar. Refresque-se em dias mais quentes escolhendo uma das velocidades de ventilação. Use a função aquecer em conjunto com o aquecedor de mãos naquele dia super frio, ou apenas ligue o umidificador em dias secos para ajudar na sua respiração.

Com a **BLACK+DECKER**, cuidar da sua saúde fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

- 1 Botão  / VEL.
- 2 Botão Aquecer
- 3 Botão Umidificar
- 4 Saída de névoa
- 5 Aquecedor de mãos
- 6 Saída de ar
- 7 Reservatório de água
- 8 Alça

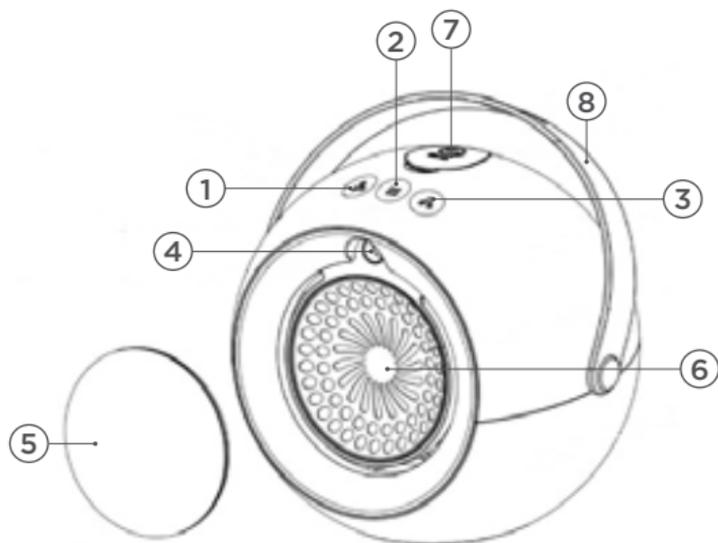

PRECAUÇÕES IMPORTANTES



ATENÇÃO! Antes de usar o umidificador 3 em 1 AUP4, leia atentamente todas as instruções. Mantenha este manual guardado para referências futuras ou acesse nosso site www.blackanddecker.com.br para consultá-lo.

1. Antes de utilizar o produto, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento do aparelho.
2. Caso haja alguma parte defeituosa ou danificada, não utilizar o aparelho. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.
3. Este aparelho não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidade física, mental e sensorial reduzida ou com pouco conhecimento e experiência, a menos que esteja supervisionada ou instruída por alguém responsável por sua segurança.
4. Crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho.
5. Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou balcão, nem deixe-o tocar em superfícies quentes. Isso pode causar acidentes ou deteriorar o cabo. Não carregue ou puxe o produto pelo seu cabo elétrico.
6. Nunca remova o plugue segurando pelo cabo; segure o plugue e puxe.
7. Não coloque o aparelho perto de botijões de gás, queimadores elétricos ou fornos aquecidos. Não o utilize na presença de explosivos e/ou gases inflamáveis.
8. Para reduzir o risco de incêndios, mantenha tecidos, cortinas e outros materiais inflamáveis a uma distância mínima de 1 metro da saída de ar.
9. O umidificador não deve ser deixado sem supervisão enquanto estiver conectado à rede elétrica, mesmo que por pouco tempo.
10. O umidificador deve ser utilizado e/ou apoiado sobre uma superfície plana e estável. Isso impede que o equipamento caia, prevenindo danos ou ferimentos.

11. O umidificador não deve ser utilizado nas seguintes situações: após queda ou se nele houver sinais claros de dano e/ou vazamento. Encaminhe-o a uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER** para vistoria antes de voltar a utilizá-lo.

12. Sempre desconecte o umidificador da tomada ao adicionar água ou para esvaziar o reservatório, e quando não estiver em uso.

13. Não utilizar em ambiente externo. Não deixe o umidificador exposto ao ar livre ou a intempéries (sol, chuva, etc).

14. Não desmonte as partes fixas do produto. Se for montado de forma incorreta, o umidificador pode causar choque elétrico durante o uso. Quaisquer reparos devem ser realizados exclusivamente por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

15. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser encaminhado a uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**, a fim de evitar riscos.

16. Para evitar sobrecarga no circuito elétrico, não utilize outros aparelhos de alta potência ao mesmo tempo que o umidificador.

17. Para proteger-se contra choques elétricos, não mergulhe o umidificador em água ou outros líquidos.

18. Não use o umidificador com o cabo elétrico ou o plugue em más condições, ou se o aparelho for derrubado ou danificado de qualquer forma, pois isso pode causar ferimentos, incêndio ou choque elétrico.

19. Desligue o umidificador da tomada quando não estiver em uso, ou ainda quando deixar o recinto onde ele estiver sendo usado.

20. Esvazie e limpe o umidificador antes de guardar. Limpe o umidificador antes do próximo uso.

21. Não manuseie o umidificador com as mãos úmidas ou molhadas.

22. Este produto é destinado para uso doméstico e não comercial ou industrial. O uso fora das instruções neste manual implica na perda da garantia.

PREENCHENDO O RESERVATÓRIO DE ÁGUA

1. Coloque o umidificador em uma superfície plana e estável.
2. Levante a tampa do umidificador (Figura 1).
3. Preencha o reservatório com água filtrada utilizando o copo medidor (Figura 2).

NOTA: O reservatório possui capacidade de 130ml. Para prevenir vazamentos, recomendamos preencher 120ml com o copo medidor.

ATENÇÃO: Somente utilize água filtrada na função umidificar para evitar danos ao aparelho ou a sua saúde. O uso de água não filtrada pode gerar fungos ou bactérias dentro do aparelho.

Nunca adicione essências ou outros produtos químicos no reservatório de água. Pode causar danos ao ventilador.

4. Feche a tampa e pressione-a para se certificar de que está totalmente fechada.

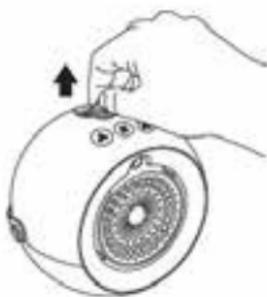


Figura 1



Figura 2



Figura 3

UTILIZANDO O PRODUTO

1. Conecte o plugue na tomada.
2. Ao conectar, o produto emitirá um som e uma luz branca começará a piscar, indicando que está pronto para ser utilizado.

I. Função Ventilador

Pressione o botão  / VEL. :



Figura 4

- 1. Pressione uma vez:** O produto irá emitir um som, uma luz branca irá acender e ligará o ventilador em baixa velocidade.
- 2. Pressione duas vezes:** O produto irá emitir um som, a luz branca mudará para azul, alterando para alta velocidade.
- 3. Pressione novamente:** O produto irá emitir um som, a luz voltará a ser branca e retornar a baixa velocidade.
- 4. Pressione e segure para desligar.**

II. Função Aquecedor

Enquanto o ventilador está funcionando em velocidade baixa ou alta, pressione o botão **AQUECER** para ligar ou desligar o aquecedor. Ao ligar o aquecedor, o produto emitirá um som e uma luz branca irá acender.



Figura 5

Importante: O ventilador deve estar ligado para utilizar esta função.

III. Função Umidificador

Certifique-se de que o tanque de água está cheio antes de utilizar esta função. Enquanto o ventilador está funcionando em velocidade baixa ou alta, pressione o botão **UMIDIFICAR** para ligar ou desligar o umidificador. Ao ligar o umidificador, o produto emitirá um som e uma luz branca irá acender.

ATENÇÃO: Somente utilize água filtrada na função umidificar para evitar danos ao aparelho ou a sua saúde. O uso de água não filtrada pode gerar fungos ou bactérias dentro do aparelho.



Figura 6

Importante: O ventilador deve estar ligado para utilizar esta função.

Desligando o produto

1. Pressione e segure o botão **⏻ / VEL.** . O produto emitirá um som.

NOTA: O ventilador continuará funcionando por aproximadamente 10 segundos até o produto esfriar.

2. Após o ventilador parar, uma luz branca ficará piscando. Você pode remover o plugue da tomada para desligá-lo completamente.

USANDO O AQUECEDOR DE MÃOS

1. Coloque o aquecedor de mãos na frente do ventilador. O aquecedor de mãos se mantém fixo através de ímãs (Figura 7).

2. Ligue o ventilador em alta velocidade, então ligue o aquecedor.

3. Deixe o aquecedor de mãos fixado na frente do ventilador por no mínimo 10 minutos.



Figura 7

NOTA: Quanto mais tempo você manter o aquecedor de mãos fixado na frente do ventilador, mais tempo ele permanecerá aquecido. Quando o aquecedor de mãos está fixado na frente do ventilador, a saída de ar será menos potente (Figura 8).

4. Desligue o aquecedor e em seguida desligue o ventilador. **Espere por uns 2 minutos para o aparelho resfriar, evitando assim, acidentes ou queimaduras.**

5. Segure o aquecedor de mãos pelas laterais e tire-o da frente do ventilador (Figura 9).

6. O aquecedor de mãos está pronto para uso.



Figura 8



Figura 9

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Remova o plugue da tomada.
2. Umedeça um pano macio para limpar a superfície do umidificador.
3. A saída de névoa pode ser limpa com um pano úmido, e seca com um pano macio. Não limpe nenhuma parte do utensílio com produtos que possam causar arranhões e danos ao umidificador.
4. Após limpar o produto, guarde-o em local seco e seguro.

NOTA: Não utilize solventes ou produtos abrasivos para limpar o umidificador.

NOTA: Não limpe com água corrente a fim de evitar curto circuito.

Não tente reparar o umidificador para substituir o cabo elétrico. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de **um ano**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

2. A BLACK+DECKER restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.

2.1 - Para eletrodomésticos são considerados acessórios os batedores, tampas, trava da tampa, tigelas, coletores de gordura, espátulas, grelhas, pegador, filtros, jarras, lâminas, mangueiras, escovas, bocais de cantos e frestas, alça, botões, rodas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.

2.2 - Peças de desgaste natural: filtro hepa, botões, alça, cestas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.

2.3 - Para produtos a bateria (Lithium) é desejável que a bateria seja carregada ao menos uma vez a cada 06 meses.

2.4 - Para os produtos que utilizam pilha: item não incluso na embalagem.

3. A BLACK+DECKER obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas BLACK+DECKER.

3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela BLACK+DECKER e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria BLACK+DECKER e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria BLACK+DECKER.

3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela BLACK+DECKER, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado BLACK+DECKER terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do

telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a BLACK+DECKER não se responsabiliza pelos riscos de transporte.

5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

6. Produto exclusivo para uso doméstico.

7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas BLACK+DECKER.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela BLACK+DECKER.

2. Mau uso.

3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela BLACK+DECKER.

4. Peças com desgaste natural conforme item 2.2.

5. Reparos efetuados por postos não autorizados da BLACK+DECKER.

6. A BLACK+DECKER declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.

7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.

8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela BLACK+DECKER.

9. Baterias possuem garantia somente para defeitos de fabricação. A garantia não será válida para problemas de desgaste natural de uso, ou seja, a bateria a cada carga perde um ciclo de vida e com o uso e cargas frequentes esses ciclos se esgotam, isso caracteriza um desgaste natural. O posto autorizado também analisará a situação geral da bateria, se existe quebra, mau uso, disposição prolongada ao meio ambiente, exposição a alta temperatura e armazenamento inadequado. Vide item 2.3 de condições gerais de garantia.

10. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto

11. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida.

12. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**. Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: www.blackanddecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.



PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA

Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte Q. 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750
Uberaba-MG
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China

Conheça toda
a linha de produtos
da **BLACK+DECKER**.

Visite nosso site:



www.blackanddecker.com.br
0800 703 46 44