

# BLACK+DECKER™

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções antes de usar o produto



### APS1200PET

Aspirador de Pó Portátil  
com Função Sopro  
e Bocal Turbo Pet

**dustbuster®**



## SUMÁRIO

---

Introdução	2
Conhecendo o produto	3
Precauções importantes	4
Acessórios	6
Montagem	7
Utilizando o produto	7
Limpeza e manutenção	8
Garantia	10
Guia de cabos e extensões	12

## INTRODUÇÃO


---

Cuidar da sua casa ficará muito mais rápido e fácil com o aspirador portátil **Dustbuster APS1200PET** da **BLACK+DECKER!**

Leve, prático, compacto e versátil, é ideal para limpeza de estofados, interior de automóveis, almofadas e cortinas. Seu exclusivo Bocal Turbo Pet permite aspirar pelos de animais de estofados, tapetes e cortinas com muita facilidade! Além disso, conta com bocal para cantos para aspirar frestas e escova para auxiliar na higienização. Possui também um filtro permanente totalmente lavável, trazendo mais praticidade ao seu dia a dia. Com a função sopro, você pode soprar a sujeira de quinas e locais de difícil limpeza, além de ajudar a tirar aquela grande quantidade de folhas caídas no seu quintal. Com a **BLACK+DECKER**, a limpeza fica fácil!

## CONHECENDO O PRODUTO

- 1 Botão ligar (I)/desligar (O)
- 2 Botão de abertura do reservatório
- 3 Reservatório lavável
- 4 Entrada de pó
- 5 Filtro permanente lavável
- 6 Bocal para cantos, frestas e sopro
- 7 Bocal com escova para estofados
- 8 Tampa traseira/Função sopro
- 9 Bocal Turbo Pet

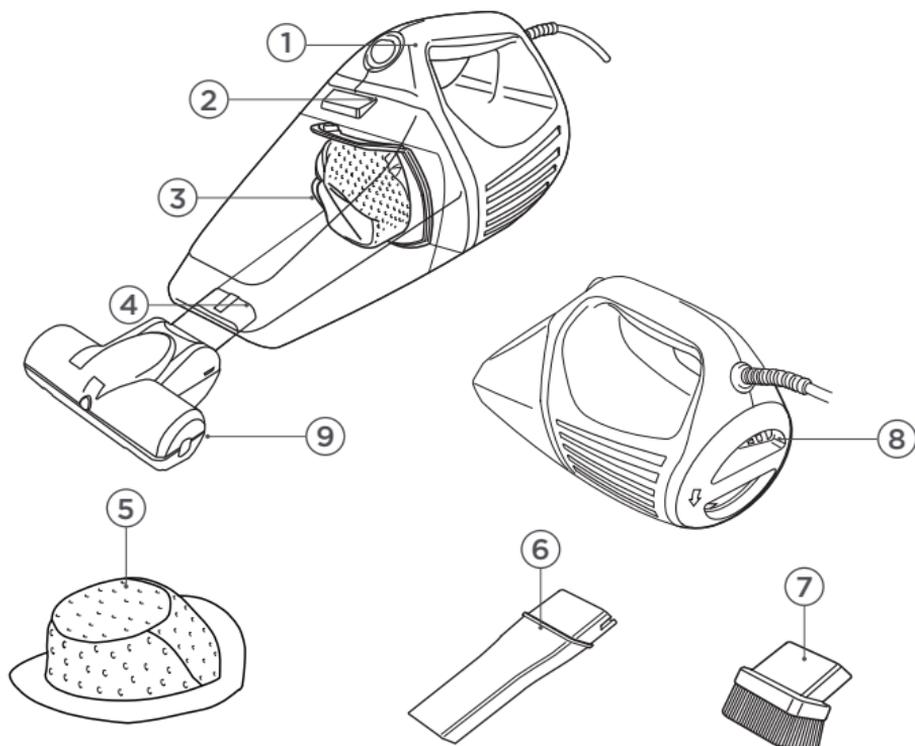

## PRECAUÇÕES IMPORTANTES

---



**ATENÇÃO!** Ao utilizar o aspirador APS1200PET, siga as instruções deste manual para reduzir riscos de incêndio, choque elétrico, e/ou ferimentos pessoais.

1. Leia atentamente todas as instruções de uso.
2. Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.
3. Não permita em hipótese alguma que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido esse manual de instruções e que não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
4. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.
5. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de possíveis danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento ideal do aparelho.
6. Não remova o plugue da tomada segurando pelo cabo elétrico. Segure o plugue e puxe. Não carregue o produto pelo cabo elétrico. Não fechar portas sobre o cabo ou forçar o cabo elétrico em cantos retos. Não passar o aspirador por cima do cabo elétrico. Mantenha o cabo elétrico longe de superfícies aquecidas.
7. Não utilizar o produto se ele apresentar mal funcionamento, se for deixado em área externa, se foi derrubado em água ou ter sofrido qualquer outro dano. Encaminhe o produto à Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.
8. Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
9. Antes de ligar o produto à rede elétrica, certifique-se que a tensão elétrica seja compatível com as especificações do produto.
10. Mantenha todo aparelho elétrico em local seguro e fora do alcance das crianças.
11. Utilizar o aparelho apenas conforme descrito neste manual. Utilizar apenas os acessórios que o acompanham, e caso necessária substituição entrar em contato com a Assistência Técnica

Autorizada **BLACK+DECKER**.

**12. Não deixe o aspirador ligado sem supervisão.** Desligue-o da tomada quando não estiver em uso e antes de efetuar qualquer manutenção.

**13. Risco de choque.** Não utilize o aparelho em áreas externas ou sobre superfícies molhadas. Não guardar o produto em área externa ou em locais úmidos.

**14. Risco de choque.** Não coloque nem deixe o produto cair sobre água ou outros líquidos. Se o produto cair na água, desligar imediatamente da tomada. Não toque nem se aproxime da água.

15. Tenha cuidado para que o cabo elétrico ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.

16. Para evitar sobrecarga na instalação elétrica, não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito (tomada).

17. Não permita que o cabo fique pendurado em bancadas ou mesas, nem que toque superfícies quentes.

18. Não aspire aparelhos elétricos ou acessórios energizados (como teclados de computador) enquanto estiverem ligados.

19. Não use este produto para coletar objetos afiados, tais como restos de metais ou objetos grandes (como pedras), pois isso pode danificar o produto.

**20. Risco de incêndio.** Não aspire materiais queimando, brasa, tais como bitucas de cigarro ainda em queima, fósforos ou cinzas quentes.

21. Não colocar qualquer tipo de objeto nas aberturas ou bocais. Não utilizar o produto com qualquer uma das aberturas obstruídas; mantenha-as livres de poeira, pelos ou qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.

22. Não passar com o aspirador por cima do cabo de energia. Manter o cabo longe de superfícies aquecidas.

**23. Risco de choque.** Não manusear o aspirador ou o plugue com as mãos molhadas.

24. Tenha cuidado ao utilizá-lo em escadas.

25. Manter cabelos, roupas folgadas, dedos e qualquer parte do corpo longe das aberturas e das partes móveis do aspirador.

26. Não use este produto para aspirar líquidos, substâncias tóxicas e/ou inflamáveis, combustíveis tais como gasolina ou utilize em áreas onde os mesmos podem estar presentes. Não operar o produto em áreas com presença de explosivos e/ou líquidos ou gases inflamáveis.

27. Para evitar combustão espontânea, esvaziar o reservatório após cada uso.

28. Não use o aparelho sem o filtro e reservatório devidamente encaixados.

29. Não sobrecarregue o aparelho. **Este produto é voltado EXCLUSIVAMENTE PARA O USO DOMÉSTICO e não para o uso industrial ou profissional.** Use-o de acordo com as instruções para melhor desempenho. O uso indevido implica na perda da garantia.

30. Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela **BLACK+DECKER** (ver nota na página 12).

31. Para se desfazer de um aparelho fora de uso, jamais o incinere ou queime. Isso pode causar acidentes graves (incêndio, estouro ou liberação de gases).

32. Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periodicamente em uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

33. Guarde estas instruções para consultas futuras.

## ACESSÓRIOS

---


Seu aspirador de pó elétrico portátil APS1200PET vem equipado com três acessórios, cada um com uma aplicação específica. Os bocais podem ser encaixados diretamente na entrada de pó, e um deles na parte posterior do aspirador. Conta também com um filtro permanente lavável.

### BOCAL PARA CANTOS, FRESTAS E SOPRO



Ideal para a limpeza de cantos, frestas e áreas de difícil acesso. Para utilizá-lo na função sopro, basta abrir a tampa na parte posterior do aspirador, encaixá-lo e ligar.

### BOCAL TURBO PET

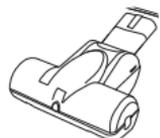

Especialmente desenvolvido para remoção de pelos de animais de estofados, tapetes e cortinas, é um verdadeiro aliado para quem possui animais de estimação em casa.

### BOCAL COM ESCOVA PARA ESTOFADOS



Pode ser utilizado para limpar poeira de livros ou objetos mais frágeis, como porta retratos, entre outros. Apropriado também para a limpeza de estofados, colchões, almofadas e cortinas.

## FILTRO PERMANENTE LAVÁVEL



Filtro permanente lavável, traz mais praticidade para sua limpeza e manutenção. A alta capacidade de filtração devolve o ar purificado para o ambiente.

## MONTAGEM

---

1. Retire o produto cuidadosamente da embalagem.
2. Mantenha o aspirador desligado durante a montagem.
3. Encaixe os acessórios em suas respectivas posições, de acordo com o uso.

### MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS

1. Insira o acessório apropriado na entrada de pó (Figura 1).
2. Empurre-o até estar firme no local.
3. Para desmontar, remova o acessório da entrada de pó após desligar o plugue da tomada.

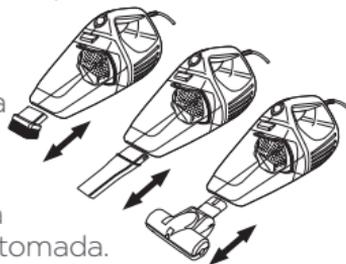


Figura 1

## UTILIZANDO O PRODUTO

---

**ATENÇÃO!** Não use o aparelho para aspirar água e outros líquidos. Não use o aparelho para aspirar agulhas, pregos ou objetos cortantes. Só ligue o aspirador na tomada quando tiver certeza de que todas as peças estão devidamente secas e encaixadas em suas respectivas posições.

1. **Certifique-se que todos os acessórios (incluindo filtros) estão devidamente posicionados e encaixados de forma firme no aspirador.**
2. Antes de utilizar o aparelho, insira o plugue na tomada.
3. Para ligar o produto, ajuste o botão liga/desliga para a posição (I).
4. Para desligar o produto ajuste o botão liga/desliga para posição (O).
5. **O motor do aparelho é equipado com um dispositivo térmico de segurança. O dispositivo desliga automaticamente o aparelho em caso de superaquecimento.** Caso isso ocorra, proceda da seguinte forma: desligue o aparelho, retire o plugue da tomada e deixe o produto esfriar. Quando o produto estiver frio, verifique os filtros e limpe-os. Insira novamente o plugue na tomada e ligue o aparelho.
6. Ao final do uso, remova o plugue da tomada.

**IMPORTANTE:** Remova objetos cortantes do chão antes de usar o aspirador de pó para evitar quaisquer possíveis danos ao aparelho.

## FUNÇÃO SOPRO

1. Abra a tampa do filtro exaustor girando-a no sentido antihorário (Figura 2).
2. Insira o bocal para cantos na entrada de pó (Figura 3). Empurre-o até ouvir um “clique”.
3. Para desmontar, remova o acessório após desligar o plugue da tomada.
4. A função sopro é ideal para retirar resíduos de locais difíceis sem precisar aspirá-los. Adequado também para retirar as folhas caídas no quintal, entre outros.



Figura 2



Figura 3

**5. Ao usar o aparelho na função sopro, use proteção nos olhos. Mantenha a entrada de ar livre de obstruções para evitar o superaquecimento do motor. Não aponte a saída de ar para si mesmo, para outras pessoas ou animais. Certifique-se de que o reservatório e o filtro estejam limpos antes de ligar o aparelho.**

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

### LIMPEZA DO BOCAL TURBO PET

1. Pressione o botão na frente do bocal para abri-lo (Figura 4a).
2. Separe as partes (Figura 4b) e efetue a limpeza dos componentes, removendo pelos, fiapos e pó. Limpe as peças com um pano úmido.



Figura 4a

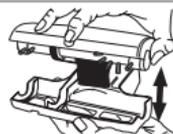


Figura 4b

**NOTA: Não mergulhar as peças em água,** pois possuem engrenagens e componentes que podem perder a lubrificação, diminuindo a eficácia do produto.

3. Para remontá-lo, alinhe as peças, fixando primeiro a parte posterior do bocal e em seguida encaixando a frente (Figura 4c).

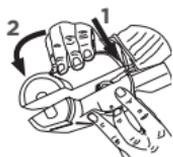


Figura 4c

### ESVAZIANDO O RESERVATÓRIO

1. Pressione o botão para remoção do reservatório (Figura 5), puxando-o para a frente.
2. Sobre uma pia ou uma lixeira, remova o filtro

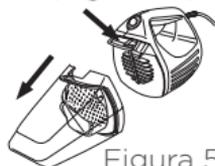


Figura 5

(Figura 5) para esvaziar o reservatório. Limpe o filtro.

3. Para remontar, encaixe o reservatório no corpo do aspirador até ouvir um “clique”, confirmando que está firme na posição correta.

**ATENÇÃO! Nunca use o aspirador sem os filtros. Para manter a sucção do produto otimizada, os filtros devem ser limpos periodicamente. Os filtros são reutilizáveis.**

### LIMPEZA DOS FILTRO E RESERVATÓRIO

1. O reservatório e o filtro podem ser lavados com água morna e sabão neutro.

2. Certifique-se que os filtros e o reservatório estejam completamente secos antes de remontar.

3. O filtro deve ser inserido no reservatório.

4. Instale o reservatório novamente no aparelho.

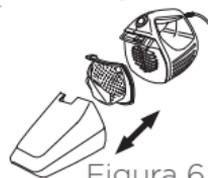


Figura 6

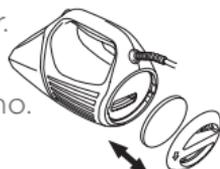


Figura 7

### LIMPEZA DO FILTRO TRASEIRO EXAUSTOR

1. Abra a tampa do filtro exaustor girando-a no sentido antihorário até ouvir um “clique”.

2. Remova o filtro exaustor da tampa (Figura 6).

3. O filtro exaustor pode ser lavado com água morna e sabão neutro.

4. Certifique-se que o filtro exaustor esteja seco antes de recolocá-lo no aspirador.

5. O filtro deve ser inserido na tampa novamente.

6. Recoloque a tampa do filtro exaustor no lugar e feche girando-a no sentido horário até ouvir um “clique”.

### REPOSIÇÃO DOS FILTROS

1. Os filtros devem ser substituídos a cada 6 a 9 meses de uso, ou quando estiverem desgastados ou danificados.

2. Você pode adquirir novos filtros junto à Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER** ou em revendedores autorizados.

### LIMPEZA DO CORPO DO ASPIRADOR

1. Antes de iniciar a limpeza, desligue o aparelho e retire-o da tomada.

2. Limpe o corpo do aspirador com um pano úmido. Não utilize produtos abrasivos ou a base de solventes.

### MANUTENÇÃO

Toda manutenção deve ser feita somente em uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

# GARANTIA TOTAL DE UM ANO

## CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de **um ano**, contado a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
2. A **BLACK+DECKER** restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
3. A **BLACK+DECKER** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas **BLACK+DECKER**.
  - 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela **BLACK+DECKER** e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria **BLACK+DECKER** e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria **BLACK+DECKER**.
  - 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela **BLACK+DECKER**, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado **BLACK+DECKER** terá que entrar em contato com a **Central de Atendimento** através do telefone gratuito **0800 7034644** para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a **BLACK+DECKER** não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
6. Produto exclusivo para uso doméstico.
7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

**NOTA:** Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas **BLACK+DECKER**.

## HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela **BLACK+DECKER**.
2. Mau uso.
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela **BLACK+DECKER**.
4. Peças com desgaste natural.
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da **BLACK+DECKER**.
6. A **BLACK+DECKER** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.
8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela **BLACK+DECKER**.
9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
10. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

## SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**.

Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: [www.blackedecker.com.br](http://www.blackedecker.com.br), para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

## PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - BATERIAS



As pilhas e baterias contêm metais pesados, os quais podem causar riscos à saúde e ao meio ambiente.



Nunca descarte suas pilhas e baterias em lixo doméstico comum. Encaminhe-as a um posto de serviço autorizado **BLACK+DECKER**, que dará uma destinação adequada às mesmas.

GUIA PARA UTILIZAÇÃO DE FIOS E EXTENSÃO DOS PRODUTOS BLACK+DECKER	TIPO DE FIO	ATÉ 5m	DE 5 A 10m
	Paralelo	2x 1,0 mm <sup>2</sup>	2x 1,5 mm <sup>2</sup>

### Importado por:

#### Black & Decker do Brasil Ltda.

ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte Q. 1  
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750  
Uberaba-MG

Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91  
I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China

Conheça toda  
a linha de produtos  
da **BLACK+DECKER**.

Visite nosso site:



[www.blackedecker.com.br](http://www.blackedecker.com.br)  
**0800 703 46 44**