

BLACK+DECKER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções antes de usar o produto



APB12000

Aspirador portátil a bateria
com bocal longo

dustbuster®



SUMÁRIO

Introdução	2
Conhecendo o produto	3
Precauções importantes	4
Acessórios	6
Carregamento da bateria	7
Utilizando o produto	8
Limpeza e manutenção	8
Garantia	10


INTRODUÇÃO

Cuidar da sua casa ficará muito mais rápido e fácil com o aspirador portátil a bateria **Dustbuster APB12000** da **BLACK+DECKER!** Leve, prático, compacto e versátil, é ideal para limpezas do dia-a-dia. Por se tratar de um produto a bateria, você pode utilizar o aspirador livremente de cabos em qualquer local da casa, também para aspiração do interior de carros! Além disso, conta com bocal estreito extensível para cantos para aspirar frestas e escova giratória para auxiliar na higienização de cortinas e estofados. Para maior comodidade, ambos os acessórios são integrados ao aspirador, com isso eles estão sempre a mão quando precisar! Seu bocal pode ser rotacionado para alcançar locais de difícil acesso. Possui também um filtro permanente totalmente lavável, trazendo mais praticidade ao seu dia a dia.

Com a **BLACK+DECKER**, a limpeza fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

- | | |
|---|-----------------------------|
| ① Botão ligar(I)/desligar(O) | ⑧ Reservatório |
| ② Botão para remoção do reservatório | ⑨ Filtro permanente lavável |
| ③ Botão para girar o bocal longo | ⑩ Carregador autovolt |
| ④ Bocal estreito extensível | ⑪ Conector do carregador |
| ⑤ Escova giratória | ⑫ Suporte de parede |
| ⑥ Bocal longo | ⑬ Saída de ar |
| ⑦ Botão para remover o bocal longo (ambos os lados) | ⑭ Entrada do conector |
| | ⑮ Alça para manuseio |

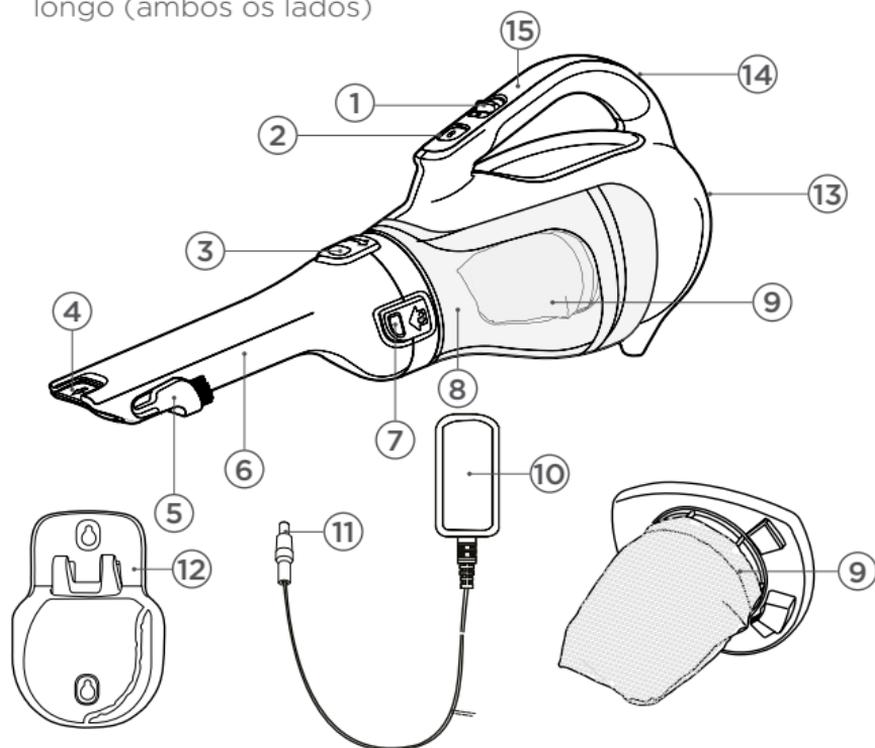

PRECAUÇÕES IMPORTANTES



ATENÇÃO! Ao utilizar o aspirador APB12000, siga as instruções deste manual para reduzir riscos de incêndio, choque elétrico, e/ou ferimentos pessoais. Este manual também está disponível em www.blackanddecker.com.br.

1. Leia atentamente todas as instruções de uso.
2. Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.
3. Não permita em hipótese alguma que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido esse manual de instruções e que não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
4. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.
5. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de possíveis danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento ideal do aparelho.
6. Não remova o plugue da tomada segurando pelo cabo elétrico. Segure o plugue e puxe. Não carregue o produto pelo cabo elétrico. Não fechar portas sobre o cabo ou forçar o cabo elétrico em cantos retos. Não passar o aspirador por cima do cabo elétrico. Mantenha o cabo elétrico longe de superfícies aquecidas.
7. Não utilizar o produto se ele apresentar mal funcionamento, se for deixado em área externa, se foi derrubado em água ou ter sofrido qualquer outro dano. Encaminhe o produto à Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.
8. Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
9. Antes de ligar o produto à rede elétrica, certifique-se que a tensão elétrica seja compatível com as especificações do produto.
10. Mantenha todo aparelho elétrico em local seguro e fora do alcance das crianças.
11. Utilizar o aparelho apenas conforme descrito neste manual. Utilizar apenas os acessórios que o acompanham, e caso necessária

substituição entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

12. Não deixe o aspirador ligado sem supervisão. Desligue-o quando não estiver em uso e antes de efetuar qualquer manutenção.

13. Risco de choque. Não utilize o aparelho em áreas externas ou o apoie sobre superfícies molhadas. Não guardar o produto em área externa ou em locais úmidos. O aspirador deve ser guardado longe de pias e superfícies quentes.

14. Este aparelho contém baterias que não são substituíveis.

15. Não carregue a bateria em área externa.

16. Utilize somente o carregador S003AQD1500015 fornecido com o produto. Ligue o plugue diretamente na tomada.

17. Risco de choque. Não coloque nem deixe o produto cair sobre água ou outros líquidos. Se o produto cair na água, não toque nem se aproxime da água. Se estiver ligado ao carregador, remova-o da tomada.

18. Tenha cuidado para que o cabo elétrico ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.

19. Não permita que o cabo fique pendurado em bancadas ou mesas, nem que toque superfícies quentes.

20. Não aspire aparelhos elétricos ou acessórios energizados (como teclados de computador) enquanto estiverem ligados.

21. Não use este produto para coletar líquidos ou objetos afiados, tais como restos de metais ou objetos grandes (como pedras), pois isso pode danificar o produto.

22. Risco de incêndio. Não aspire materiais queimando, brasa, tais como bitucas de cigarro ainda em queima, fósforos ou cinzas quentes.

23. Não colocar qualquer tipo de objeto nas aberturas ou bocais. Não utilizar o produto com qualquer uma das aberturas obstruídas; mantenha-as livres de poeira, pelos ou qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar.

24. Mantenha os olhos longe da saída de ar quando o produto estiver ligado, pois às vezes pequenas partículas podem ser expelidas, especialmente após limpeza ou substituição dos filtros, pois partículas depositadas no local podem se soltar.

25. Risco de choque. Não manusear o aspirador ou o carregador e o seu terminal com as mãos molhadas.

26. Tenha cuidado ao utilizá-lo em escadas.

27. Manter cabelos, roupas folgadas, dedos e qualquer parte do

corpo longe das aberturas e das partes móveis do aspirador.

28. Não use este produto para aspirar substâncias tóxicas e/ou inflamáveis, combustíveis tais como gasolina ou utilize em áreas onde os mesmos podem estar presentes. Não operar o produto em áreas com presença de explosivos e/ou líquidos ou gases inflamáveis.

29. Para evitar combustão espontânea, esvaziar o reservatório após cada uso.

30. Não use o aparelho sem o filtro e reservatório devidamente encaixados.

31. Retire o plugue da tomada e remova o conector do aspirador para efetuar qualquer limpeza ou manutenção.

32. Não sobrecarregue o aparelho. **Este produto é voltado EXCLUSIVAMENTE PARA O USO DOMÉSTICO e não para o uso industrial ou profissional.** Use-o de acordo com as instruções para melhor desempenho. O uso indevido implica na perda da garantia.

33. Para se desfazer de um aparelho fora de uso, jamais o incinere ou queime. Isso pode causar acidentes graves (incêndio, estouro ou liberação de gases). A bateria pode explodir em um incêndio.


34. Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periodicamente em uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

ACESSÓRIOS

Seu aspirador portátil APB12000 vem equipado com dois acessórios integrados, cada um com uma aplicação específica. Conta também com um filtro permanente lavável.


BOCAL ESTREITO EXTENSÍVEL

Embutido na porção frontal do bocal longo, basta puxar até travar para liberá-lo. Ideal para alcançar cantos muito estreitos e de difícil acesso. Para recolher, basta pressionar a trava para baixo e empurrá-lo até o final.

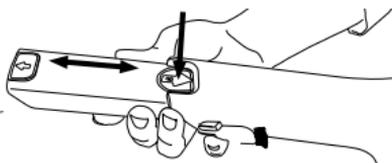


ESCOVA PARA ESTOFADOS

Basta girá-la até travar para começar a utilizar a escova. Ideal para limpeza de objetos mais frágeis, como porta retratos, entre outros. Adequado também para a limpeza de estofados, colchões, almofadas e cortinas. Gire no sentido contrário para recolher.

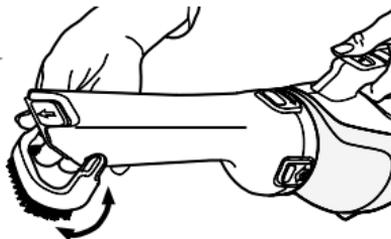

FILTRO PERMANENTE LAVÁVEL

Traz mais praticidade para sua limpeza e manutenção. A alta capacidade de filtração devolve o ar purificado para o ambiente.

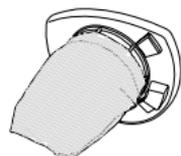

INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE PAREDE

O suporte pode ser fixado junto à parede para maior praticidade ao carregar a bateria e armazenamento. Para instalá-lo, siga os passos a seguir.

a) Marque a posição dos parafusos em uma parede próxima a uma tomada (Figura 01),

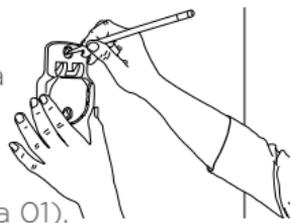


Figura 01

b) Insira as buchas nos furos e em seguida fixe o suporte com os parafusos fornecidos na embalagem. Se necessário, utilize buchas próprias para o tipo de parede ou superfície.



Figura 02

c) Encaixe o fio do carregador no guia organizador (Figura 02) e o aspirador no gancho do suporte (Figura 03) e ligue o carregador na tomada para iniciar o carregamento da bateria.



Figura 03

CARREGAMENTO DA BATERIA

ATENÇÃO! Não carregue a bateria em temperatura ambiente abaixo de 4°C ou acima de 40°C.

1. A primeira carga da bateria deve ser de no mínimo 16 horas, para garantir carga completa. Sugerimos no primeiro uso, utilizar a bateria até o fim, pois isso ajudará a recarregar mais rápido.

2. O botão deve estar na posição desligado (O). O aspirador não é carregado se estiver ligado.

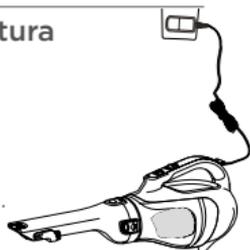


Figura 04

3. Ligue o conector do carregador na entrada na parte traseira da alça. Conecte o carregador na tomada (127-220V).

4. Durante o carregamento, o carregador pode aquecer, o que é normal e seguro. O aspirador pode ficar conectado sempre ao carregador, pois ele reduz automaticamente o consumo de energia quando a bateria está totalmente carregada.

UTILIZANDO O PRODUTO

ATENÇÃO! Não use o aparelho para aspirar agulhas, pregos ou objetos cortantes. Nunca utilize o aspirador sem o filtro.

1. Certifique-se que todos os acessórios (incluindo filtros) estão devidamente posicionados e encaixados de forma firme no aspirador.

2. Após carregar a bateria, remova o conector da alça do aspirador (Figura 05).

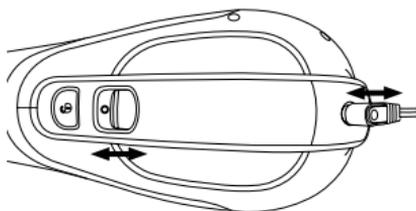


Figura 05

3. Para ligar o produto (Figura 05), ajuste o botão liga/desliga para a posição (I).

4. Para desligar o produto (Figura 05) ajuste o botão liga/desliga para posição (O).

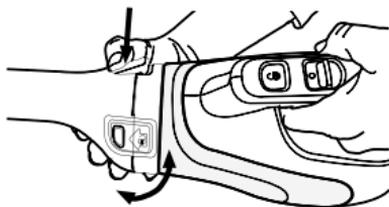


Figura 06

5. O bocal longo pode ser girado em ambos os sentidos para facilitar o acesso a cantos estreitos. Para girá-lo, pressione o botão no topo do bocal longo e gire-o no sentido desejado (Figura 06). Ele trava a cada 90° para garantir um manuseio mais firme.

6. Após o uso, conecte novamente o aspirador ao carregador, para que ele sempre esteja com a bateria carregada para o próximo uso.

7. Sempre faça a limpeza do filtro e reservatório para garantir que o aspirador esteja com a sua sucção otimizada.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

ATENÇÃO! O filtro é reutilizável, não o descarte após a limpeza do reservatório. Recomendamos a substituição do filtro a cada 6-9 meses, dependendo da frequência de uso do aparelho.

Há duas formas de efetuar a limpeza do reservatório: método rápido e o de limpeza completa.



Figura 06

MÉTODO RÁPIDO

1. Desligue o aspirador.
2. Com o aspirador na vertical e a alça para baixo, pressione ambos os botões para remover o bocal longo localizados nas laterais do aspirador (Figura 06). Puxe o bocal para cima.
3. Elimine os resíduos com cuidado sobre uma lixeira (Figura 07) para esvaziar o reservatório.



Figura 07

LIMPEZA COMPLETA

1. Desligue o aspirador.
2. Com o aspirador na vertical e a alça para baixo, pressione o botão de remoção do filtro na alça para remover o reservatório. (Figura 08).
3. Puxe o filtro do reservatório e elimine os resíduos com cuidado sobre uma lixeira.

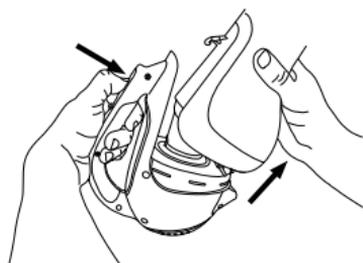


Figura 08

4. Separe o bocal longo do reservatório (Figura 06).
5. O reservatório e o filtro podem ser lavados com água morna e sabão neutro. Antes de remontar o reservatório e o filtro, assegure-se de que estejam completamente secos.
6. Para montar o reservatório, encaixe novamente o filtro e insira-o de baixo para cima no corpo do aspirador até ouvir um clique.
7. Limpe o corpo do aspirador com um pano úmido macio.



Figura 09

IMPORTANTE: A sucção do aspirador é otimizada quando o equipamento está limpo (filtro e reservatório). Se começar a cair pó pelo bocal longo ao desligar o aspirador, isso indica que o reservatório está cheio e que necessita de limpeza.

MANUTENÇÃO

Toda manutenção deve ser feita somente em uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

GARANTIA TOTAL DE DOIS ANOS

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de **dois anos**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

2. A BLACK+DECKER restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.

2.1 - Para eletrodomésticos são considerados acessórios os batedores, tampas, trava da tampa, tigelas, coletores de gordura, espátulas, grelhas, pegador, filtros, jarras, lâminas, mangueiras, escovas, bocais de cantos e frestas, alça, botões, rodas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.

2.2 - Peças de desgaste natural: filtro hepa, botões, alça, cestas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.

2.3 - Para produtos a bateria (Lithium) é desejável que a bateria seja carregada ao menos uma vez a cada 06 meses.

2.4 - Para os produtos que utilizam pilha: item não incluso na embalagem.

3. A BLACK+DECKER obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas BLACK+DECKER.

3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela BLACK+DECKER e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria BLACK+DECKER e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria BLACK+DECKER.

3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela BLACK+DECKER, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado BLACK+DECKER terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do

telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a BLACK+DECKER não se responsabiliza pelos riscos de transporte.

5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

6. Produto exclusivo para uso doméstico.

7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas BLACK+DECKER.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela BLACK+DECKER.

2. Mau uso.

3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela BLACK+DECKER.

4. Peças com desgaste natural conforme item 2.2.

5. Reparos efetuados por postos não autorizados da BLACK+DECKER.

6. A BLACK+DECKER declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.

7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.

8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela BLACK+DECKER.

9. Baterias possuem garantia somente para defeitos de fabricação. A garantia não será válida para problemas de desgaste natural de uso, ou seja, a bateria a cada carga perde um ciclo de vida e com o uso e cargas frequentes esses ciclos se esgotam, isso caracteriza um desgaste natural. O posto autorizado também analisará a situação geral da bateria, se existe quebra, mau uso, disposição prolongada ao meio ambiente, exposição a alta temperatura e armazenamento inadequado. Vide item 2.3 de condições gerais de garantia.

10. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto

11. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida.

Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

Serviços e reparos devem ser executados por uma assistência técnica autorizada. A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**. Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: www.blackanddecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.



PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA

Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte Q. 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750
Uberaba-MG

Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China

Conheça toda
a linha de produtos
da **BLACK+DECKER**.

Visite nosso site:



www.blackanddecker.com.br
0800 703 46 44