

BLACK+DECKER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções antes de usar o produto.



K2200G

Chaleira elétrica com
controle de temperatura

*Gourmand
Gris*

★ 1 ★
ANO DE
GARANTIA

SUMÁRIO

Introdução	2
Conhecendo o produto	3
Informações importantes	4
Antes do primeiro uso	6
Como utilizar a chaleira K2200G	6
Função manter aquecido	8
Limpeza e manutenção	9
Remoção de depósitos minerais	9
Garantia	10

INTRODUÇÃO


Mais praticidade no preparo das suas bebidas e receitas!

Com a chaleira elétrica **K2200G** da **BLACK+DECKER**, graças a sua alta potência, a água é aquecida rapidamente, atingindo o ponto ideal para o preparo de cafés, chás, chimarrão, sopas instantâneas, entre outros. Conta com um botão seletor de temperatura, que permite esquentar a água até temperaturas variadas e mantê-la aquecida, evitando a necessidade de garrafa térmica. Sua base independente permite que a chaleira seja levada à mesa, e o porta fios garante mais organização na sua cozinha!

Com a **BLACK+DECKER**, fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

- ① Botão para abertura da tampa
- ② Tampa com protetor para fechamento seguro
- ③ Bico para saída de água
- ④ Visor do nível de água
- ⑤ Botão seletor de temperatura
- ⑥ Base de aquecimento com porta-fios
- ⑦ Cabo elétrico
- ⑧ LED indicador de funcionamento
- ⑨ Botão Liga/Desliga

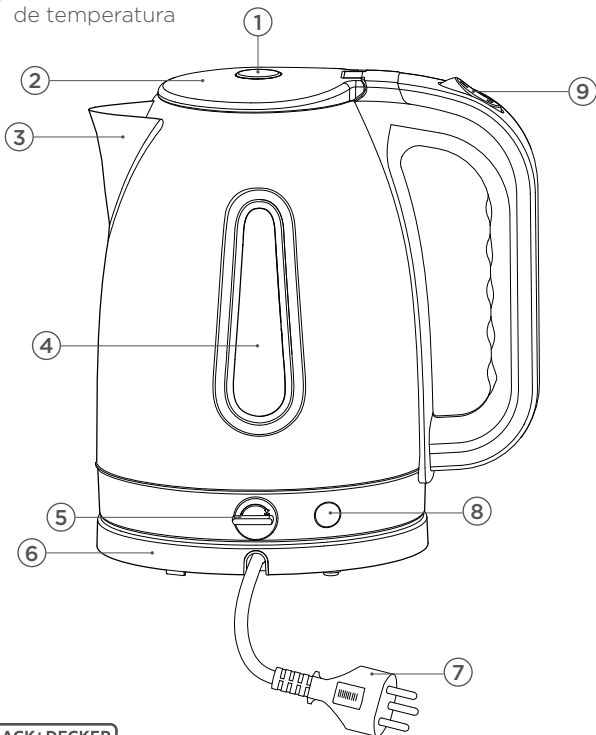

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



ATENÇÃO! Antes de usar a chaleira elétrica K2200G, leia atentamente todas as instruções. Mantenha este manual guardado para referências futuras.

1. Leia as instruções antes de usar o aparelho.
2. Antes de ligar a chaleira na fonte de alimentação, verifique se a tensão indicada no aparelho (localizada na parte inferior da base) corresponde à voltagem elétrica em sua casa. Se este não for o caso, não use a chaleira e entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.
3. Se uma extensão for necessária, atente-se para o guia sobre a utilização de fios e extensões ao final deste tópico. Fios limitados a correntes menores podem superaquecer. Tome cuidado para não pisar ou tropeçar no fio.

NOTA: Antes de usar pela primeira vez, remova qualquer etiqueta adesiva ou rótulos colados no aparelho.

4. Este aparelho não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidade física, mental e sensorial reduzida ou com pouco conhecimento e experiência, a menos que esteja supervisionada ou instruída por alguém responsável por sua segurança.
5. Supervisione as crianças para garantir que não brinquem com o aparelho. A chaleira não é um brinquedo e não deve ser usado como brinquedo por crianças.
6. Não deixe o cabo pendurado na borda de uma mesa ou balcão, nem deixe-o tocar em superfícies quentes. Isso pode causar acidentes ou deteriorar o cabo.
7. Não coloque o aparelho perto de botijões de gás, queimadores elétricos ou fornos aquecidos.

8. Não acione o produto sem a quantidade mínima de água. Isto irá acionar o dispositivo de proteção contra falta de água.

9. Deve-se usar a chaleira em superfícies estáveis. Quando apoiá-la sobre uma superfície, sempre certifique de que o aparelho se encontra firme e estável. Isso impede que a chaleira caia e, assim, evita danos ou ferimentos.
10. Para proteger-se contra incêndios e choques elétricos, não mergulhe o cabo elétrico, plugue ou a chaleira em água ou outros líquidos.

-
11. Não manuseie o aparelho com as mãos úmidas ou se estiver com os pés descalços, a fim de evitar riscos.
 12. Enquanto a água estiver em processo de fervura, ou logo após este processo, evite entrar em contato com o vapor do bico, pois este pode causar queimaduras.
 13. Tenha cuidado ao servir a água quente, evitando virá-la rápido demais. Sempre vire-a devagar, direcionando a água sobre uma xícara ou recipiente adequado e resistente ao calor.
 14. Cuidado ao manusear e encher a chaleira de água enquanto estiver quente. Sempre manuseie a chaleira contendo água quente com cautela.
 15. Não toque nas superfícies quentes. Use a alça ou o botão.
 16. Ao utilizar a chaleira, utilize somente a base que a acompanha. A base não deve ser usada para fins diferentes do que o destinado.
 17. Para evitar o risco de choque elétrico, jamais desmonte a chaleira.
 18. Queimaduras podem ocorrer em caso de contato da pele com partes metálicas quentes, água quente ou vapor. Evite movimentos rápidos ou bruscos pois podem expelir água quente pelo bico.
 19. Não utilize em ambientes externos.
 20. Mantenha o bico da chaleira longe de paredes e evite posicionar embaixo de armários ou prateleiras pois o vapor pode causar danos às superfícies.
 21. Não utilize a chaleira próximo à água, junto a fontes de calor e nem próximo a materiais explosivos e/ou inflamáveis.
 22. O uso de acessórios não recomendados pela **BLACK+DECKER** pode causar incêndios, choque elétrico ou acidentes.
 23. Desligue a chaleira da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-la. Após o uso, deixe a chaleira resfriar para eventual limpeza ou manuseio.
 24. Para desligar, pressione o interruptor na posição “0” (desligado), em seguida, remova o plugue da tomada.
 25. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser encaminhado a uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**, a fim de evitar riscos.

26. Se a chaleira estiver com água acima de seu limite máximo, poderão ocorrer vazamentos ou água quente pode ser expelida..
27. Para evitar acidentes, mantenha sempre a tampa da chaleira fechada durante a fervura da água e ao servir.
28. Não utilize o produto para fins diferentes dos indicados neste manual.
- 29. Este produto é destinado para uso doméstico e não comercial ou industrial.**

ANTES DO PRIMEIRO USO

Se você estiver usando a chaleira pela primeira vez, recomenda-se limpá-la fervendo água com o nível na capacidade máxima e em seguida descartar a água.

Limpe a superfície com um pano úmido.

NOTA

A capacidade máxima da chaleira é de 1,8 litros.

COMO UTILIZAR A CHALEIRA K2200G

1. Coloque o aparelho sobre uma superfície estável e plana.
2. Para encher a chaleira com água, remova-a da base de aquecimento e abra a tampa, pressionando o botão de abertura. Preencha com a quantidade desejada de água e em seguida feche a tampa. O nível de água não deve ultrapassar o nível "MAX" ou ficar abaixo de "MIN" (os visores ficam situados nas laterais do corpo da chaleira).
3. Pouca água fará com

que a chaleira desligue automaticamente antes da fervura da água, por questões de segurança.

NOTA

Não coloque a água acima do nível máximo, pois ela transbordará para fora do bico quando ferver.

Certifique-se de que a tampa esteja travada antes de ligar a chaleira na tomada.

4. Posicione a chaleira sobre a base de aquecimento.

5. Gire o botão seletor de

temperatura (5) para o “”.

6. Conecte o plugue à tomada. Pressione o botão liga/desliga (9) (no sentido “I”) e **gire o botão seletor de temperatura (5) para a posição MÁX para fervura, ou outra temperatura para apenas aquecer até a temperatura desejada.** O LED indicador (8) se acenderá. Em alguns minutos a água alcançará a temperatura de fervura ou a temperatura selecionada. Ao chegar nesse ponto, a chaleira se desligará automaticamente. Você também pode desligar a chaleira quando desejar. Para isso, basta pressionar o botão liga/desliga (no sentido “O”). Para aquecer a água novamente, siga os passos de 2 a 6.

NOTA: Certifique-se de que o botão liga/desliga está livre de obstruções e a tampa está bem fechada.

7. Erga a chaleira da base de apoio elétrica e, em seguida, despeje com cuidado a água no recipiente desejado.

NOTA: Operar com cuidado a chaleira ao despejar a água no recipiente. Água quente quando em contato com a pele pode gerar queimaduras graves. Além disso, não abra a tampa enquanto a água na chaleira estiver quente.

8. A chaleira não voltará a ferver a água até que o botão liga/desliga for pressionado novamente. A jarra pode ser posicionada na base enquanto não estiver em uso.

NOTA: Desligue a chaleira da tomada quando não estiver em uso. Se você acidentalmente ligar a chaleira sem água em seu interior, ela se desligará automaticamente devido ao sistema de proteção contra falta de água. Caso isso aconteça, deixe a chaleira resfriar por pelo menos 30 minutos antes de encher com água fria para novas fervuras.

FUNÇÃO MANTER AQUECIDO

NOTA: Se não desejar manter a água aquecida, ao desligar a chaleira, gire o seletor de temperatura (5) até a posição “☺”.

A chaleira elétrica K2200G conta com a função Manter Aquecido. Com ela é possível escolher a temperatura desejada dentro de uma faixa de 40°C a 100°C. Para selecionar a temperatura mais baixa (40°C) basta girar o botão seletor de temperatura (5) até a posição 40°C, pressionar o botão liga/desliga (9) (no sentido “I”) e girar o botão seletor de temperatura (5) levemente no sentido horário até acionar o LED indicador (8). Após alguns minutos a água atingirá a temperatura de 40°C.

NOTA: No corpo da chaleira, ao redor do botão seletor de temperatura, existe uma



ilustração de cuiá (☺). Esta marcação indica a temperatura de 70°C, ideal para o consumo de chás e chimarrão. Você pode manter a água nesta temperatura para degustar suas bebidas favoritas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Antes de efetuar a limpeza habitual, sempre desconecte o aparelho da tomada e aguarde seu resfriamento completo.

1. Nunca mergulhe a chaleira, cabo de alimentação ou base de apoio elétrica na água ou permita que a umidade entre em contato com essas partes.

2. Limpe o corpo da chaleira com um pano úmido. Não utilize produtos abrasivos ou esponjas de aço.

3. Quando não estiver em uso, o cabo de energia pode ser armazenado enrolado na parte inferior da base aquecedora.

REMOÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS

Com o tempo, é normal que a chaleira acumule, em seu interior, resíduos minerais decorrentes da água de torneira. Para isso, é indicado fazer uma limpeza específica periódica em sua chaleira, pelo menos a cada três meses, a fim de manter sua eficiência.

1. Encha a chaleira com três copos de vinagre branco (aprox. 450ml). Depois adicione 3 copos de água

(aprox. 450ml) ao vinagre. Deixe a solução contida no recipiente durante a noite.

2. No dia seguinte, descarte o líquido e encha a chaleira com água limpa. Ferva e descarte a água. Repita o processo até que a chaleira fique sem odor de vinagre. Qualquer mancha restante no interior do bico pode ser removida esfregando um pano úmido no local.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de **um ano**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
2. A **BLACK+DECKER** restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
3. A **BLACK+DECKER** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas **BLACK+DECKER**.
 - 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela **BLACK+DECKER** e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria **BLACK+DECKER** e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria **BLACK+DECKER**.
 - 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela **BLACK+DECKER**, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado **BLACK+DECKER** terá que entrar em contato com a **Central de Atendimento** através do telefone gratuito **0800 7034644** para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a **BLACK+DECKER** não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
6. Produto exclusivo para uso doméstico.
7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas **BLACK+DECKER**.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela **BLACK+DECKER**.
2. Mau uso.
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela **BLACK+DECKER**.
4. Peças com desgaste natural.
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da **BLACK+DECKER**.
6. A **BLACK+DECKER** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.
8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela **BLACK+DECKER**.
9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
10. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**.

Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: www.blackedecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA



Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

Rod. BR 050-KM 167, Lo 05, Parte Q1, Distrito Industrial II - Uberaba -MG-38064-750 / 53.296.273/0001-91 -IE 70.1948711.00-98

Black & Decker do Brasil Ltda

Rod. BR 050-KM 167, Lo 05, Blobo B - Distrito Industrial II - Uberaba -MG-38064-750 / 53.296.273/0032-98 -IE 70.1948711.03-30

Fabricado na China

Conheça toda a linha de produtos da **BLACK+DECKER.**

Visite nosso site:



www.blackedecker.com.br
0800 703 46 44