

BLACK+DECKER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções antes de usar o produto.



EL500

Espumador de leite
com 4 funções

*Gourmand
Gris*



SUMÁRIO

Introdução	2
Conhecendo o produto	3
Informações importantes	4
Antes do primeiro uso	6
Como utilizar o espumador de leite EL500	7
Limpeza e manutenção	9
Guia de fios e extensões	9
Garantia	9


INTRODUÇÃO

Preparar aquele leite quentinho e cremoso ficou muito mais prático e fácil com o espumador de leite com função aquecer **EL500** da **BLACK+DECKER!** Possui 4 funções, permitindo que você espume e aqueça suas bebidas simultânea ou separadamente, além de possuir dois níveis de espuma. Graças ao seu espumador, seu leite ou até mesmo achocolatado ficam muito mais cremosos. Conta também com um misturador, evitando que sua bebida não grude no fundo do copo. A função aquecer possibilita bebidas bem quentinhas a qualquer hora. Sua base independente permite que o aparelho seja levado à mesa, e o porta fios garante mais organização na sua cozinha!

Com a **BLACK+DECKER**, preparar bebidas saborosas fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

- ① Corpo
- ② Tampa transparente
- ③ Base removível com porta-fios
- ④ Alça
- ⑤ Botão Função
- ⑥ Botão Liga/Desliga
- ⑦ Espumador

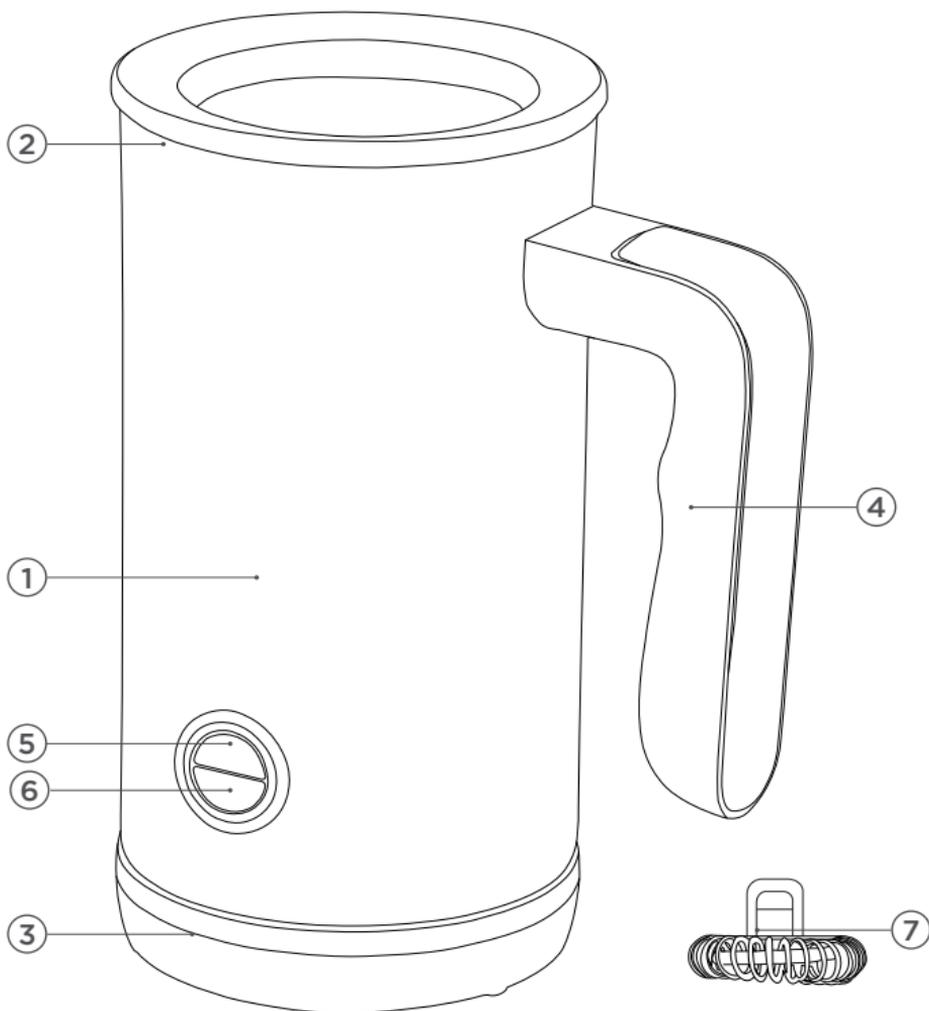

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



ATENÇÃO! Antes de usar o espumador de leite EL500, leia atentamente todas as instruções. Mantenha este manual guardado para referências futuras. Este manual também está disponível em www.blackanddecker.com.br.

1. Leia as instruções antes de usar o aparelho.
2. Antes de ligar o espumador de leite na fonte de alimentação, verifique se a tensão indicada no aparelho (localizada na parte inferior da base) corresponde à voltagem elétrica em sua casa. Se este não for o caso, não use o espumador e entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.
3. Se uma extensão for necessária, atente-se para o guia sobre a utilização de fios e extensões ao final deste tópico. Fios limitados a correntes menores podem superaquecer. Tome cuidado para não pisar ou tropeçar no fio.
NOTA: Antes de usar pela primeira vez, remova qualquer etiqueta adesiva ou rótulos colados no aparelho.
4. Este aparelho não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidade física, mental e sensorial reduzida ou com pouco conhecimento e experiência, a menos que esteja supervisionada ou instruída por alguém responsável por sua segurança.
5. Supervisione as crianças para garantir que não brinquem com o aparelho.
6. Não deixe o cabo elétrico pendurado na borda de uma mesa ou balcão, nem deixe-o tocar em superfícies quentes. Isso pode causar acidentes ou deteriorar o cabo.
7. Não coloque o aparelho perto de botijões de gás, queimadores elétricos ou fornos aquecidos.
- 8. Não acione o produto sem a quantidade mínima de leite. Isto pode causar danos ao sistema de aquecimento.**
9. Deve-se usar o espumador de leite em superfícies estáveis. Quando apoiá-lo sobre uma superfície, sempre certifique que o aparelho se encontra firme e estável. Isso impede que o espumador de leite caia e, assim, evita danos ou ferimentos.
10. Para proteger-se contra choques elétricos, não mergulhe o espumador de leite em água ou outros líquidos.

11. Não manuseie o aparelho com as mãos úmidas ou se estiver com os pés descalços, a fim de evitar riscos.
12. Não insira as mãos ou objetos dentro do espumador durante o uso para evitar danos e/ou ferimentos. Não toque em partes que podem se mover durante o uso.
13. Tenha cuidado ao manusear e encher o espumador de leite quando o mesmo estiver quente.
14. Não toque nas superfícies quentes. Use a alça ou o botão.
15. Ao utilizar o espumador de leite, utilize somente a base que o acompanha. A base não pode ser usada para fins diferentes do que o destinado.
16. Para evitar o risco de choque elétrico, jamais desmonte o espumador de leite.
17. Queimaduras podem ocorrer em caso de contato da pele com partes metálicas quentes, leite quente ou vapor. Evite movimentos rápidos ou bruscos pois podem expelir leite quente pela tampa.
18. Não utilize o espumador de leite próximo à água, junto a fontes de calor e nem próximo a materiais explosivos e/ou inflamáveis.
19. Desligue o espumador de leite da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-lo. Após o uso, deixe o aparelho esfriar para eventual limpeza ou manuseio.
20. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser encaminhado a uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**, a fim de evitar riscos.
21. Se o espumador de leite estiver com leite acima de seu limite máximo, poderão ocorrer vazamentos.
22. Para evitar acidentes, mantenha sempre a tampa do espumador de leite fechada durante o uso.
23. Nunca utilize este equipamento para um uso diferente de seu original.
24. Não utilizar o aparelho em ambientes externos.
- 25. Este produto é destinado para uso doméstico e não comercial ou industrial.**

ANTES DO PRIMEIRO USO

O aparelho pode ser usado para as seguintes tarefas:

- I. Espumar e aquecer leite;
- II. Apenas espumar, sem aquecer;
- III. Apenas aquecer, sem espumar.

1. Antes de utilizar o espumador de leite, limpe todas as partes de acordo com a seção “Manutenção e Limpeza”.

2. O produto é equipado com um misturador e um espumador, o misturador é

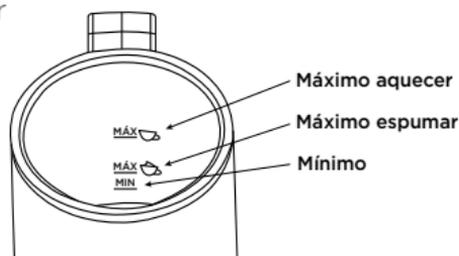


Figura 01

usado para misturar o leite durante o aquecimento e evitar que ele grude. O espumador é usado para espumar o leite durante seu aquecimento ou separadamente. Escolha o acessório de acordo com sua necessidade.

3. A quantidade de leite a ser aquecido ou espumado deve obedecer os limites indicados (Figura 01).

NOTA: Respeite as quantidades permitidas para cada uso.

A quantidade mínima de leite é de 75ml. Para apenas espumar ou espumar e aquecer, a quantidade máxima é de 150ml. Para apenas aquecer a quantidade máxima é de 300ml.



Importante! Não lave nenhuma parte do produto na lava-louças, e não submerja o corpo em água. Isso pode danificar permanentemente o produto e perder a garantia.

COMO UTILIZAR O ESPUMADOR DE LEITE EL500

O espumador de leite possui quatro funções (Figura 02):



I. Aquecer com espuma espessa

Figura 02

1. Coloque o produto em uma superfície plana.
2. Abra a tampa, coloque o espumador no ponto de encaixe no fundo do copo.
3. Encha o copo com a quantidade desejada de leite, e tampe.
4. Conecte o plugue na tomada.
5. Pressione o botão **FUNÇÃO** uma vez, a luz indicadora (vermelha) irá acender em “☕”. Em seguida pressione o botão **INICIAR** uma vez, o produto irá funcionar. Uma vez que o leite atingir a temperatura, o produto irá interromper o funcionamento.
6. Quando parar o funcionamento do produto, retire a tampa, sirva o leite quente e espumado.
7. Sempre desligue o aparelho e retire da tomada após o uso.

II. Aquecer com espuma fina

1. Coloque o produto em uma superfície plana.
2. Abra a tampa, coloque o espumador no encaixe no fundo do copo.
3. Encha o copo com a quantidade desejada de leite, e tampe.
4. Conecte o plugue na tomada.
5. Pressione o botão **FUNÇÃO** duas vezes, a luz indicadora (vermelha) irá acender em “☕☕”. Em seguida pressione o botão **INICIAR** uma vez, o produto irá funcionar. Uma vez que o leite atingir a temperatura, o produto irá interromper o funcionamento.
6. Quando parar o funcionamento do aparelho, retire a tampa, sirva o leite quente e espumado.
7. Sempre desligue o aparelho e retire da tomada após o uso.

III. Apenas aquecer, sem espumar

1. Coloque o produto em uma superfície plana.
2. Abra a tampa, coloque o misturador no encaixe no fundo do copo.
3. Encha o copo com a quantidade desejada de leite, e tampe.
4. Conecte o plugue na tomada.
5. Pressione o botão FUNÇÃO três vezes, a luz indicadora (vermelha) irá acender em “☕”. Em seguida pressione o botão INICIAR uma vez, o produto irá funcionar. Uma vez que o leite atingir a temperatura, o produto irá interromper o funcionamento.
6. Quando parar o funcionamento do aparelho, retire a tampa, sirva o leite quente.
7. Sempre desligue o aparelho e retire da tomada após o uso.

IV. Apenas espumar, sem aquecer

1. Coloque o produto em uma superfície plana.
2. Abra a tampa, coloque o espumador no ponto de encaixe no fundo do copo.
3. Encha o copo com a quantidade desejada de leite, e tampe.
4. Conecte o plugue na tomada.
5. Pressione o botão FUNÇÃO quatro vezes, a luz indicadora (vermelha) irá acender em “☕”. Em seguida pressione o botão INICIAR uma vez, o produto irá funcionar. Uma vez que o leite estiver espumado, o produto irá interromper o funcionamento.
6. Quando parar o funcionamento do aparelho, retire a tampa, sirva o leite espumado.
7. Sempre desligue o aparelho e retire da tomada após o uso.

NOTA: Você pode interromper o uso pressionando o botão INICIAR uma vez.

NOTA: Limpe o copo de acordo com a seção “Limpeza e Manutenção” entre dois ciclos consecutivos.

ATENÇÃO!

O produto precisa de no mínimo 3 minutos de descanso entre 2 ciclos consecutivos. Caso contrário, o produto irá entrar no modo de auto-proteção automaticamente após funcionar por 5 ciclos consecutivos. A luz indicadora de funcionamento irá piscar e o botão não irá funcionar. Após 5 minutos, o produto irá entrar no modo de repouso e você poderá continuar a utilizá-lo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

ATENÇÃO! Antes de efetuar a limpeza habitual, sempre desconecte o aparelho da tomada e aguarde seu resfriamento completo.

1. Nunca mergulhe o espumador de leite, cabo de alimentação ou base de apoio elétrica na água ou permita que a umidade entre em contato com essas partes.
2. Lave a tampa com água e sabão neutro e enxague completamente. A tampa **não** deve ser lavada na lava-louças.
3. Limpe o corpo do espumador de leite com um pano macio e úmido. Não utilize produtos abrasivos ou esponjas de aço.
4. Lave o interior do copo com água e sabão neutro. Seque com um pano macio e úmido.
5. Quando não estiver em uso, o cabo de energia pode ser armazenado na parte inferior da base de apoio elétrica.

GUIA PARA UTILIZAÇÃO DE FIOS E EXTENSÃO DOS PRODUTO BLACK+DECKER	TIPO DE FIO	ATÉ 5m	DE 5 A 10m
	Tripolar	3 x 1,0 mm ²	3 x 1,5 mm ²

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
2. A BLACK+DECKER restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.

2.1 - Para eletrodomésticos são considerados acessórios os batedores, tampas, trava da tampa, tigelas, coletores de gordura, espátulas, grelhas, pegador, filtros, jarras, lâminas, mangueiras, escovas, bocais de cantos e frestas, alça, botões, rodas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.

2.2 - Peças de desgaste natural: filtro hepa, botões, alça, cestas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.

2.3 - Para produtos a bateria (Lithium) é desejável que a bateria seja carregada ao menos uma vez a cada 06 meses.

2.4 - Para os produtos que utilizam pilha: item não incluso na embalagem.

3. A BLACK+DECKER obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas BLACK+DECKER.

3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela BLACK+DECKER e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria BLACK+DECKER e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria BLACK+DECKER.

3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela BLACK+DECKER, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado BLACK+DECKER terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a BLACK+DECKER não se responsabiliza pelos riscos de transporte.

5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

6. Produto exclusivo para uso doméstico.

7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas BLACK+DECKER.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela BLACK+DECKER.
2. Mau uso.
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela BLACK+DECKER.
4. Peças com desgaste natural conforme item 2.2.
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da BLACK+DECKER.
6. A BLACK+DECKER declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.
8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela BLACK+DECKER.
9. Baterias possuem garantia somente para defeitos de fabricação. A garantia não será válida para problemas de desgaste natural de uso, ou seja, a bateria a cada carga perde um ciclo de vida e com o uso e cargas frequentes esses ciclos se esgotam, isso caracteriza um desgaste natural. O posto autorizado também analisará a situação geral da bateria, se existe quebra, mau uso, disposição prolongada ao meio ambiente, exposição a alta temperatura e armazenamento inadequado. Vide item 2.3 de condições gerais de garantia.

10. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto

11. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida.

12. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**.

Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: www.blackanddecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA



Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

Rod. BR 050-KM 167, Lo 05, Parte Q1, Distrito Industrial II - Uberaba -MG-38064-750 / 53.296.273/0001-91 -IE 70.1948711.00-98

Black & Decker do Brasil Ltda

Rod. BR 050-KM 167, Lo 05, Blobo B - Distrito Industrial II - Uberaba -MG-38064-750 / 53.296.273/0032-98 -IE 70.1948711.03-30

Fabricado na China

Conheça toda a linha de produtos da **BLACK+DECKER**.

Visite nosso site:



www.blackanddecker.com.br
0800 703 46 44