

BLACK+DECKER™

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções antes de usar o produto.



CM38

Cafeteira elétrica
com jarra de inox

Immensità

★ 1 ★
ANO DE
GARANTIA

SUMÁRIO

Introdução	2
Conhecendo o produto	3
Precauções importantes	4
Antes do primeiro uso	6
Como utilizar o produto	6
Limpeza e manutenção	7
Removendo depósitos minerais	8
Dicas para um bom café	9
Garantia	10
Guia de fios e extensões	12



INTRODUÇÃO

Desfrutar de um ótimo café a qualquer horário do dia ficou mais fácil com a cafeteira elétrica **CM38 Immensità** da **BLACK+DECKER**! Além da sua jarra de inox super resistente, conta com uma base aquecedora que mantém o café quentinho e saboroso por mais tempo. Com capacidade de 30 a 38 cafezinhos, a **CM38** é ideal para diversos ambientes, preparando sempre a quantidade desejada de café. E mais, o sistema corta pingos permite servir-se de café enquanto ainda está passando. Café quentinho a toda hora? Com a **BLACK+DECKER**, fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

- ① Filtro permanente
- ② Funil com corta-pingos
- ③ Tampa
- ④ Reservatório de água
- ⑤ Botão liga/desliga com LED
- ⑥ Indicador do nível de água
- ⑦ Jarra de inox*
- ⑧ Base aquecedora
- ⑨ Porta fios

*A marcação da jarra segue a medida de 6-30 cafezinhos, equivalendo ao primeiro número de cada marcação indicado no visor do reservatório.

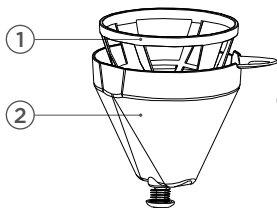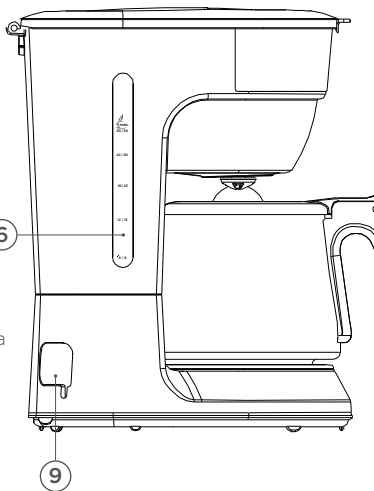

PRECAUÇÕES IMPORTANTES



ATENÇÃO! Antes de usar a cafeteira elétrica CM38, leia atentamente todas as instruções. Mantenha este manual guardado para referências futuras. Acesse também este manual em www.blackanddecker.com.br.

1. Leia atentamente todas as instruções de uso.
2. Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.
3. Não permita em hipótese alguma que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido esse manual de instruções e que não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
4. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.
5. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de possíveis danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento ideal do aparelho.
6. Não utilize o aparelho caso o cabo ou o plugue estejam danificados, após apresentarem problemas de funcionamento ou acidentes de qualquer tipo, a fim de evitar riscos. Encaminhe a cafeteira para uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.
7. Nunca desmonte o aparelho. Consertos devem ser realizados exclusivamente por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.
8. Antes de ligar o produto à rede elétrica, certifique-se que a tensão seja compatível com as especificações do produto.
9. Mantenha todo aparelho elétrico em local seguro e fora do alcance das crianças.
10. Utilizar o aparelho apenas conforme descrito neste manual. Utilizar apenas os acessórios que o acompanham, e caso necessária substituição entrar em contato com a Assistência Técnica **BLACK+DECKER**.
11. Para evitar choque elétrico, incêndio ou ferimentos, não submergir a cafeteira, o cabo ou o plugue em água ou qualquer outro líquido.

12. Ao desligar a cafeteira da tomada, segure o plugue e puxe. Nunca puxe pelo cabo elétrico. Não carregue o aparelho pelo cabo elétrico.

13. Desligue a cafeteira da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-la. Deixe-a esfriar antes de remover ou encaixar peças, e antes de realizar a limpeza.

14. O uso de acessórios que não acompanham o produto pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos.

15. Não utilizar em ambientes externos.

16. Não deixe o cabo pendurado sobre bancada ou mesas, e não o coloque em contato com superfícies quentes.

17. Não apoiar o produto sobre ou próximo a fornos elétricos ou a gás.

18. Não limpar com esponjas de aço ou qualquer outro material abrasivo.

19. Algumas partes do aparelho esquentam durante o uso, não toque com as mãos desprotegidas. Utilize apenas os botões e alças plásticas.

20. Nunca utilize o equipamento se a jarra estiver com a alça solta. Use apenas esta jarra com esta cafeteira.

21. Não preencha o reservatório de água com outros líquidos que não sejam água ou solução de limpeza.

22. Não coloque a jarra quente sobre uma superfície de vidro ou outras superfícies que não sejam próprias para resistir a altas temperaturas.

23. Não deixe a cafeteira operar sem água.

24. Durante o processo de preparo do café, não abra a tampa e garanta que a jarra de inox esteja posicionada corretamente sobre a placa aquecedora. Caso a tampa seja aberta, haverá liberação de vapor quente. Cuidado, risco de queimaduras.

25. A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após o uso.

26. Esse equipamento deve ser utilizado para fins domésticos e semelhantes, tais como: cozinhas de escritório, quartos de hóspede em hotéis e outros ambientes residenciais.

27. Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela **BLACK+DECKER**. Se houver necessidade, verifique o guia de extensões na página 12.

28. O aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

29. Guarde estas instruções para referência futura.

ANTES DO PRIMEIRO USO

Verifique se o produto não está danificado e se todos os acessórios estão presentes. Para higienização inicial do produto, preencha o reservatório com água até a marcação de “MÁX” e ligue a cafeteira, ainda sem o pó de café. Deixe o ciclo terminar. Descarte a água. Limpe e seque todas as partes destacáveis de acordo com a seção “Limpeza e Manutenção” (pág. 7).

COMO UTILIZAR O PRODUTO

1. Coloque o aparelho em uma superfície plana;
2. Antes de preparar o primeiro café complete um ciclo apenas com água, sem pó de café;
3. Ligue a cafeteira na tomada;
4. Abra a tampa superior (3) e preencha o reservatório (4) com água, de acordo com a quantidade de café desejada, não ultrapassando o nível máximo indicado no visor (6);
5. Use somente água em temperatura ambiente;
6. Não adicione açúcar ou qualquer outro ingrediente no reservatório de água;
7. Coloque o funil (2) no suporte e certifique-se de que está bem encaixado;
8. Coloque a quantidade desejada de pó de café no filtro permanente (1) ou em um filtro de papel (nº 102);
9. Posicione a jarra (7) na base aquecedora da cafeteira (8);
10. Feche a tampa superior (3).
11. Pressione o botão liga/desliga (5), note que a lâmpada piloto acenderá indicando que o aparelho está em funcionamento;
12. O processo pode ser interrompido a qualquer momento, basta pressionar o botão liga/desliga (5);
13. Após o término do processo a cafeteira entrará automaticamente no modo manter aquecido. Para economia de energia e manutenção do sabor do café, recomenda-se não manter o café aquecido por mais de 1 hora;
14. Retire a jarra da cafeteira para servir o café.
15. Desligue a cafeteira e tire o plugue da tomada.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

ATENÇÃO!

Tenha certeza que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica e esteja completamente resfriado antes de limpá-lo. Para evitar choques elétricos, não submerja o cabo, plugue ou o equipamento em água ou qualquer outro líquido. Após cada uso, sempre garanta que o plugue foi removido da tomada.

1. Limpe todas as partes destacáveis, após cada uso, com água morna;
2. Limpe a parte externa do produto com um pano macio e seco, a fim de remover manchas;
3. Gotas de água podem se acumular na área acima do funil, e pingar na base do produto durante o processo de preparo do café. Para controlar o gotejamento, passe um pano macio e seco após cada uso. Cuidado com as partes do produto que ficam quentes após o preparo;

4. Use um pano levemente umedecido para limpar delicadamente a placa aquecedora, após esfriar. Nunca use produtos abrasivos para limpá-la.
5. Recoloque todas as partes removíveis após estarem secas e guarde o equipamento em local seguro.

ATENÇÃO!

Não utilize produtos de limpeza dentro do reservatório de água já que estes podem se acumular e causar danos permanentes ao produto. Apenas enxágue com água periodicamente.

REMOVENDO DEPÓSITOS MINERAIS

Para manter sua cafeteira funcionando com máxima eficiência, você deverá limpar periodicamente os depósitos minerais deixados pela água. Esses depósitos variam de acordo com a qualidade da água em sua região e a frequência de uso do produto. Para remover esses depósitos, recomenda-se seguir os passos:

1. Encha o reservatório com água e descalcificador até o nível MÁX indicado. A proporção deve ser de 4 partes de água para 1 de descalcificador, atentando-se sempre para as instruções da embalagem do produto escolhido. Use sempre descalcificador para uso doméstico. Você também pode utilizar vinagre, na proporção de 1 parte de água para 1 parte de vinagre;
2. Posicione a jarra de inox na placa aquecedora;
3. Posicione o funil e o filtro (sem pó de café);

4. Ligue o equipamento e deixe-o realizar o processo completo;
 5. Após cerca de 600 ml (12/15 xícaras) de água terem passado, desligue o equipamento;
 6. Deixe o equipamento parado por 15 minutos, incluindo a água dentro da jarra. Repita os passos 3-5;
 7. Ligue a cafeteira e deixe toda a água passar, até que o reservatório fique vazio;
 8. Enxágue, operando o equipamento com água limpa pelo menos 3 vezes;
- Este processo deve ser realizado periodicamente, de acordo com a frequência de uso. Para um uso diário da cafeteira, recomenda-se efetuar esta limpeza para remover depósitos minerais 1 vez por mês ou quando sentir alteração no sabor do café, garantindo assim a qualidade do café preparado.

DICAS PARA UM BOM CAFÉ

1. É essencial que a cafeteira esteja limpa para um café de alta qualidade. Limpe regularmente o equipamento de acordo com as instruções na seção “LIMPEZA E MANUTENÇÃO”. Sempre use água limpa e em temperatura ambiente na cafeteira;

2. Armazene pó de café que não for utilizar em local seco e fresco. Após abrir um pacote de pó de café, feche-o cuidadosamente, para reduzir o contato com o ar, e armazene-o numa geladeira para mantê-lo fresco;

3. Para um sabor mais

pronunciado, compre grãos de café e moa-os imediatamente antes de preparar o café;

4. Não reutilize o pó de café, pois isso irá reduzir imensamente seu sabor. Reaquecer café não é recomendado, uma vez que o ápice de seu sabor é logo após terminado o processo de preparo;

5. Limpe a cafeteira quando ocorrer oleosidade;

6. Oleosidade pode ocorrer com maior frequência quando pó de café com torra mais intensa for utilizado.



GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
2. A **BLACK+DECKER** restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
3. A **BLACK+DECKER** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas **BLACK+DECKER**.
 - 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela **BLACK+DECKER** e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria **BLACK+DECKER** e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria **BLACK+DECKER**.
 - 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela **BLACK+DECKER**, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado **BLACK+DECKER** terá que entrar em contato com a **Central de Atendimento** através do telefone gratuito **0800 7034644** para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a **BLACK+DECKER** não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
6. Produto exclusivo para uso doméstico.
7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas **BLACK+DECKER**.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela **BLACK+DECKER**.
2. Mau uso.
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela **BLACK+DECKER**.
4. Peças com desgaste natural.
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da **BLACK+DECKER**.
6. A **BLACK+DECKER** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.
8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela **BLACK+DECKER**.
9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
10. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**.

Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: **www.blackedecker.com.br**, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA



Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

GUIA DE FIOS E EXTENSÕES

GUIA PARA UTILIZAÇÃO DE FIOS E EXTENSÃO DOS PRODUTO BLACK+DECKER	TIPO DE FIO	ATÉ 5m	DE 5 A 10m
	Tripolar	3 x 1,0 mm ²	3 x 1,5 mm ²

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte Q. 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750
Uberaba-MG

Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China

Conheça toda
a linha de produtos
da **BLACK+DECKER**.

Visite nosso site:



www.blackedecker.com.br
0800 703 46 44