

BLACK+DECKER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia antes de usar o produto

Freestyle™

PC700

Uma panela elétrica bem compacta para todos os tipos de fome!



★ 1 ★
ANO DE GARANTIA

SUMÁRIO

Introdução	2
Conhecendo o produto	3
Precauções importantes	4
Antes do primeiro uso	6
Como usar o produto	6
Limpeza e manutenção	8
Soluções para possíveis problemas	8
Receita	9
Garantia	10


INTRODUÇÃO

Com a panela elétrica multiuso **PC700 Freestyle** da **BLACK+DECKER**, você pode preparar uma série de pratos diferentes! Se arrisque em novas receitas ou seja livre pra ficar no básico. Legumes cozidos, ovo frito, yakisoba, arroz doce e até o bom e velho miojo são uma boa pedida! Além de bem versátil, a panela é bem compacta e possui cores únicas que deixam você e sua cozinha bem mais estilosas!

Com a **BLACK+DECKER**, cozinhar fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

- ① Saída de vapor
- ② Tampa de vidro
- ③ Panela com revestimento antiaderente
- ④ Superfície aquecedora
- ⑤ Base
- ⑥ Sistema de segurança para desligamento automático
- ⑦ Luz indicadora de funcionamento
- ⑧ Botão de ajuste de temperatura

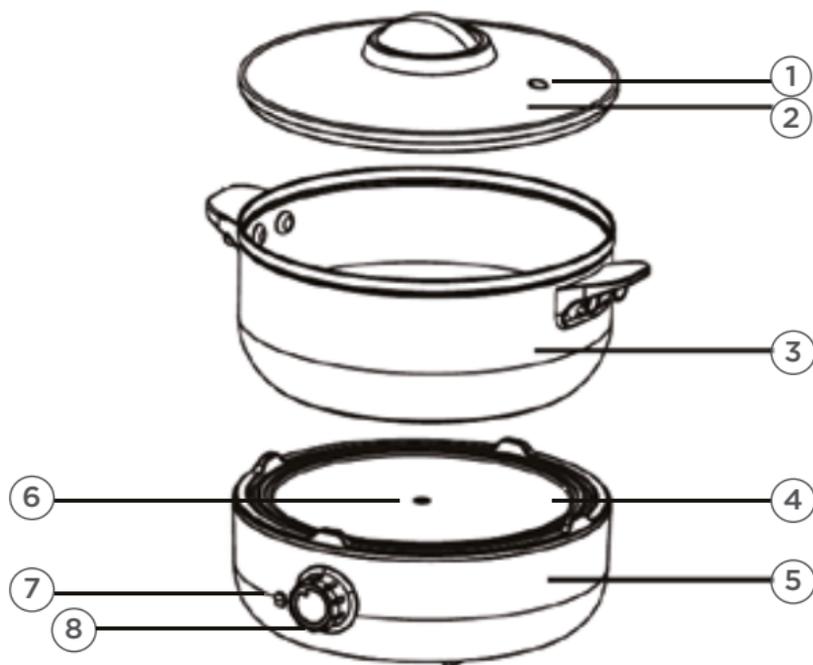

PRECAUÇÕES IMPORTANTES



ATENÇÃO! Antes de usar a Painela elétrica **PC700**, leia atentamente todas as instruções. Este manual também está disponível em www.blackanddecker.com.br

1. Leia atentamente todas as instruções de uso.
2. Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.
3. Não permita em hipótese alguma que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido esse manual de instruções e que não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
4. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.
5. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de possíveis danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento ideal do aparelho.
6. Não utilize o produto em hipótese alguma se houver alguma peça danificada, nem se o produto tiver sido derrubado. Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**, a fim de evitar riscos.
7. Antes de ligar o produto à rede elétrica, certifique-se que a tensão seja compatível com as especificações do produto.
8. Mantenha todo aparelho elétrico em local seguro e fora do alcance das crianças.
9. Utilizar o aparelho apenas conforme descrito neste manual. Utilizar apenas os acessórios que o acompanham, e caso necessária substituição entrar em

contato com a Assistência Técnica **BLACK+DECKER**.

10. Para evitar choque elétrico, incêndio ou ferimentos, não submergir o cabo ou o plugue da panela elétrica em água ou qualquer outro líquido.

11. Para desplugar a panela elétrica da tomada, desligue o aparelho e depois remova o plugue.

12. Ao desligar a panela elétrica da tomada, segure o plugue e puxe; nunca puxe pelo cabo elétrico. Não carregue o aparelho pelo cabo elétrico.

13. Desligue a panela elétrica da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-la. Deixe-a esfriar antes de realizar a limpeza.

14. Aviso de lesão potencial por uso indevido: O uso de acessórios que não acompanham o produto pode resultar em incêndio, choque elétrico, lesão grave ou danos ao produto.

15. Não coloque a panela elétrica sobre uma superfície quente ou ao lado do fogo para evitar que seja danificada.

16. Não use o aparelho para outro fim que não o pretendido. Use sempre em ambiente seco.

17. Não utilizar o produto ao ar livre.

18. Não deixe o cabo pendurado sobre bancada ou mesas, e não o coloque em contato com superfícies quentes.

19. Não apoiar o produto sobre ou próximo a fornos elétricos ou a gás.

20. Não limpar com esponjas de aço ou qualquer outro material abrasivo.

21. Algumas partes do aparelho esquentam durante o uso, não toque com as mãos desprotegidas. Utilize apenas os botões e alças plásticas.

22. Esse produto deve ser utilizado para fins domésticos e semelhantes, tais como: cozinhas de escritório, quartos de hóspede em hotéis e outros ambientes residenciais.

23. Esta panela deve ser usada somente na base que a acompanha. Não use no fogo, fogões ou qualquer outra fonte de aquecimento.

24. Guarde estas instruções para referência futura.

ANTES DO PRIMEIRO USO

Verifique se o produto não está danificado e se todos os acessórios estão presentes. Recomenda-se higienizar o aparelho antes do primeiro uso ou após longos períodos sem ser utilizado. Adicione água na panela e deixe até ferver, depois jogue a água fora e repita este processo duas ou três vezes até que fique limpa. É comum que uma pequena quantidade de odor seja emitida nos primeiros usos.

COMO USAR O PRODUTO

Para entender o funcionamento da panela elétrica, veja as orientações da tabela a seguir:

Botão de ligar	Nível de aquecimento	Luz indicadora de funcionamento
Desligado "O"	Nenhum	Desligada
Médio "I"	Potência média	Ligada
Alto "II"	Potência máxima	Ligada

ATENÇÃO! A panela elétrica não desliga automaticamente quando a água começa a ferver. Ela desligará automaticamente quando não houver água em seu interior. Ao remover a panela da base, seu funcionamento será interrompido automaticamente.

PREPAROS

Fervendo água

1. Remova a tampa de vidro. Adicione água no interior da panela e feche-a com a tampa.
2. Ligue a panela na tomada. Vire o botão para a posição de potência máxima “II”. A luz indicadora de funcionamento irá acender. Após alguns instantes a água começará a ferver.
3. Quando a água começar a ferver, vire o botão para a posição desligado “O”. A luz indicadora de funcionamento irá apagar e a panela desligará.

Preparando macarrão

1. Remova a tampa de vidro. Adicione água no interior da panela e feche-a com a tampa.
2. Ligue a panela na tomada. Vire o botão para a posição de potência máxima “II”. A luz indicadora de funcionamento irá acender. Após alguns instantes a água começará a ferver.
3. Quando a água começar a ferver, vire o botão para a posição de potência média “I” e adicione o macarrão no interior da panela.
4. Quando a água começar a ferver, vire o botão para a posição desligado “O”. A luz indicadora de funcionamento irá apagar e a panela desligará.

Frituras

1. Ligue a panela na tomada. Vire o botão para a posição de potência máxima “II”.
2. Use uma colher de madeira para mexer o alimento.
3. Quando terminar, vire o botão para a posição desligado “O”. A luz indicadora de funcionamento irá apagar e a panela desligará.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desconecte a panela elétrica da tomada e espere esfriar antes de fazer a limpeza.
2. Limpe a panela elétrica após cada uso para evitar maus cheiros.
3. Nunca imerja a base da panela na água ou qualquer outro líquido. Não a coloque embaixo da torneira em água corrente. Limpe a parte externa deste componente com um pano macio umedecido.
4. Nunca use produtos químicos abrasivos para limpar a panela e sua base.
5. Remova a gordura da panela enchendo-a de água. Deixe de molho e use uma esponja macia para ajudar na remoção das gorduras.
6. Limpe e guarde a panela em um ambiente seco e ventilado, caso não a use por um longo período.
7. A panela é feita de alumínio de alta qualidade e revestido com cerâmica antiaderente, por isso conduz calor de maneira rápida. Limpe a superfície com um pano ou esponja macia.
8. Nunca use solventes, abrasivos, escovas duras, ou objetos metálicos ou pontiagudos para limpar a panela.
9. Não coloque nenhum componente na panela em máquinas de lavar.

SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS PROBLEMAS

A luz indicadora de funcionamento não acende

O aparelho não está conectado na tomada ou o seu cabo de energia está mal conectado.

A panela aquece devagar ou a água não ferve.

A panela não está centralizada na base ou está elavada sem contato com a base.

RECEITA



ARROZ COM BRÓCOLIS

🕒 30 minutos

🍽️ 2 porções

Nível:Fácil

INGREDIENTES

1 xícara de arroz

1 maço de brócolis

1 cebola pequena

2 dentes de alho

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 xícaras de água

Sal

MODO DE PREPARO

1. Na panela **PC700** refogue no azeite a cebola e os alhos. Quando estiverem dourados acrescente o arroz e deixe fritar um pouco. Mexa com uma colher de pau para não queimar.
2. Adicione a água e tempere com sal a gosto. Depois que a água ferver, mude a temperatura para potência média e tampe a panela. Deixe cozinhar até a água secar.
3. Enquanto isso lave o brócolis e corte em pedaços pequenos. Cerca de 5 minutos após a fervura da água do arroz, acrescente o brócolis na panela.
4. Sirva.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de **um ano**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

2. A BLACK+DECKER restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.

2.1 - Para eletrodomésticos são considerados acessórios os batedores, tampas, trava da tampa, tigelas, coletores de gordura, espátulas, grelhas, pegador, filtros, jarras, lâminas, mangueiras, escovas, bocais de cantos e frestas, alça, botões, rodas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.

2.2 - Peças de desgaste natural: filtro hepa, botões, alça, cestas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.

2.3 - Para produtos a bateria (Lithium) é desejável que a bateria seja carregada ao menos uma vez a cada 06 meses.

2.4 - Para os produtos que utilizam pilha: item não incluso na embalagem.

3. A BLACK+DECKER obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas BLACK+DECKER.

3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela BLACK+DECKER e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria BLACK+DECKER e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria BLACK+DECKER.

3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela BLACK+DECKER, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado BLACK+DECKER terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do

telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a BLACK+DECKER não se responsabiliza pelos riscos de transporte.

5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

6. Produto exclusivo para uso doméstico.

7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas BLACK+DECKER.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela BLACK+DECKER.

2. Mau uso.

3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela BLACK+DECKER.

4. Peças com desgaste natural conforme item 2.2.

5. Reparos efetuados por postos não autorizados da BLACK+DECKER.

6. A BLACK+DECKER declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.

7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.

8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela BLACK+DECKER.

9. Baterias possuem garantia somente para defeitos de fabricação. A garantia não será válida para problemas de desgaste natural de uso, ou seja, a bateria a cada carga perde um ciclo de vida e com o uso e cargas frequentes esses ciclos se esgotam, isso caracteriza um desgaste natural. O posto autorizado também analisará a situação geral da bateria, se existe quebra, mau uso, disposição prolongada ao meio ambiente, exposição a alta temperatura e armazenamento inadequado. Vide item 2.3 de condições gerais de garantia.

10. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto

11. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida.

12. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**. Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: www.blackanddecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.



PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA

Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte Q. 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750
Uberaba-MG

Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China

Conheça toda
a linha de produtos
da **BLACK+DECKER**.

Visite nosso site:



www.blackanddecker.com.br
0800 703 46 44