

BLACK+DECKER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções antes de usar o produto



M300

Mixer vertical

SPEEDY MIX



SUMÁRIO

Introdução	2
Conhecendo o produto	3
Precauções importantes	4
Antes do primeiro uso	6
Como utilizar o produto	6
Limpeza e manutenção	7
Guia de preparo	8
Receita	9
Garantia	10
Guia de fios e extensões	12



INTRODUÇÃO

Deixar as sopas mais cremosas, fazer sucos e vitaminas ou preparar aquele delicioso guacamole rapidamente ficou mais fácil com o mixer vertical **M300 SPEEDY MIX** da **BLACK+DECKER**! Ele conta com a função TURBO, que permite processar os alimentos mais firmes rapidamente e acompanha também com um copo medidor de 500 ml, ideal para o preparo de bebidas. Sua haste em aço inox possibilita maior facilidade na hora da limpeza. O bocal da lâmina possui um formato ideal para evitar respingos.

Com a **BLACK+DECKER**, processar alimentos fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

- ① Botão Pulsar
- ② Botão TURBO
- ③ Corpo (motor)
- ④ Haste destacável
- ⑤ Bocal da lâmina
- ⑥ Copo medidor

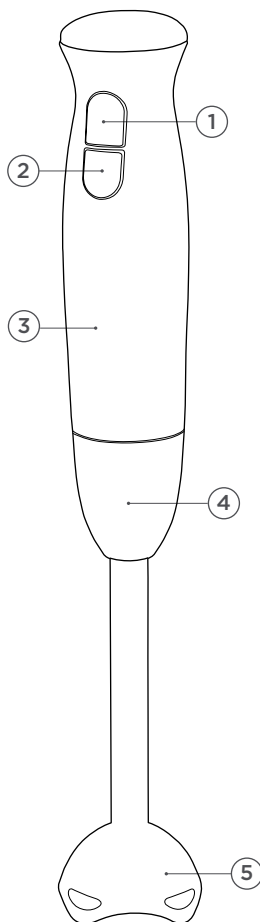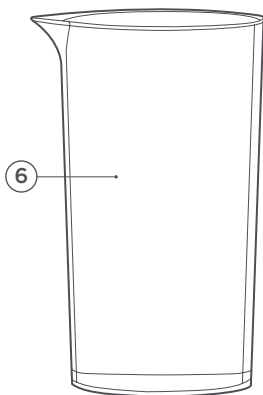

PRECAUÇÕES IMPORTANTES



ATENÇÃO! Antes de usar o Mixer Vertical M300, leia atentamente todas as instruções. Mantenha este manual guardado para referências futuras.

1. Leia atentamente todas as instruções de uso.
2. Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.
3. Não permita em hipótese alguma que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido esse manual de instruções e que não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
4. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.
5. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de possíveis danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento ideal do aparelho.
6. Não utilize o aparelho caso o cabo ou o plugue estejam danificados, após apresentarem problemas de funcionamento ou acidentes de qualquer tipo. Encaminhe o produto para uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**, a fim de evitar riscos.
7. Antes de ligar o produto à rede elétrica, certifique-se que a tensão elétrica seja compatível com as especificações do produto.
8. Mantenha todo aparelho elétrico em local seguro e fora do alcance das crianças.
9. Utilizar o aparelho apenas conforme descrito neste manual. Utilizar apenas os acessórios que o acompanham, e caso necessária substituição entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

10. Não deixe o cabo pendurado sobre bancada ou mesas, e não o coloque em contato com superfícies quentes.
11. Remova o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso, sem supervisão ou ao realizar sua limpeza.
- 12. ATENÇÃO! Risco de choque elétrico.** Não submergir a parte superior do mixer em água ou qualquer outro líquido, pois isso pode provocar choques elétricos e danificar o aparelho.
13. O aparelho não deve ser acionado fora do recipiente de preparo de alimento.
14. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
- 15. As lâminas são afiadas, cuidado durante o uso e limpeza do aparelho.**
- 16. Não toque nas partes móveis do equipamento (por exemplo, lâminas) quando este estiver ligado à rede elétrica.**
17. Mantenha mãos e utensílios fora do copo medidor ou recipiente enquanto o equipamento estiver em uso para reduzir o risco de ferimentos e de danos ao mixer. Uma espátula pode ser utilizada para raspar o recipiente, mas apenas quando o equipamento estiver desligado.
18. O aparelho não deve ser utilizado para triturar cubos de gelo, ou alimentos secos ou muito duros em pedaços grandes. Isso pode danificar o mixer e deixar as lâminas cegas.
19. Para reduzir o risco de acidentes, nunca encaixe a haste da lâmina no motor sem antes deixar o copo em local apropriado. Certifique-se que a haste com lâminas está devidamente encaixada e travada no corpo do mixer antes de ligar o equipamento.
20. Seja cuidadoso ao abastecer o copo medidor com líquidos quentes, pois estes podem ser expelidos para fora do aparelho devido à evaporação repentina.
21. O uso de acessórios não indicados pelo fabricante podem causar ferimentos aos usuários.

22. Não utilizar o produto em ambientes externos.
23. Não utilize o equipamento para fins diferentes dos quais os indicados neste manual.
24. Esse equipamento destina-se apenas para uso doméstico.
25. Guarde estas instruções para referência futura.

ANTES DO PRIMEIRO USO

Antes do primeiro uso, limpe o mixer de acordo com a seção “Limpeza Rápida” (pág. 11). O tempo que o equipamento pode processar sem nenhum alimento no copo não deve exceder **15 segundos**.

Importante! As lâminas são muito afiadas, manusear com cuidado. Tenha certeza de que o mixer está desconectado da energia elétrica quando for necessário manusear a lâmina.

COMO UTILIZAR O PRODUTO

ATENÇÃO! O tempo máximo de operação não deve ultrapassar 60 segundos, com 2 minutos de descanso entre ciclos consecutivos.

1. Para montar o equipamento, encaixe a haste do mixer no motor e gire no sentido anti-horário, até travar.
Para desmontar, gire no sentido oposto.
2. Uma vez que o mixer estiver montado, conecte-o à rede elétrica.
3. Posicione a área da lâmina em contato com o alimento e pressione o botão Pulsar ou TURBO para iniciar o processamento. Mantenha-o pressionado durante o processamento.

4. Para parar o funcionamento do aparelho, solte o botão que estiver pressionando (Pulsar ou TURBO).

5. Para misturar bem os ingredientes mova o mixer lentamente para cima, para baixo e em círculos.

COPO MEDIDOR

O copo medidor que acompanha o produto tem capacidade máxima de 500 ml e é perfeito para preparar pequenas quantidades de alimento. Se for processar alimentos muito líquidos, recomenda-se limitar a quantidade a 300 ml, para que não transborde durante o processamento.

NOTA

O copo medidor deve ser utilizado exclusivamente para processar alimentos. Limpe-o imediatamente após cada uso. Evite armazenar alimentos que manchem o plástico, como molho de tomate, etc.



Importante! Se houver obstrução, pare o funcionamento e retire da tomada antes de limpar.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

LIMPEZA COMPLETA

1. Desconecte o aparelho da rede elétrica e desencaixe a haste do corpo (motor).

NOTA

Não submerja a haste do mixer em água ou qualquer outro líquido, pois com o passar do tempo a lubrificação interna dos componentes da haste pode perder sua eficiência.

2. Lave apenas a região da haste com água corrente e sabão neutro, sem o uso de produtos abrasivos. Após o fim da limpeza seque o equipamento com um pano macio e posicione-o de pé para que qualquer resquício de água presente possa sair.
3. Lave o copo medidor em água morna com sabão neutro, e uma esponja macia.
4. Limpe o corpo do motor com um pano úmido. **Nunca submerja essa parte do aparelho em água ou qualquer outro líquido, pois isso pode provocar choques elétricos e danificar o aparelho.**
5. Seque o equipamento cuidadosamente e guarde-o de pé em local seco, ventilado e longe do alcance de crianças.

LIMPEZA RÁPIDA

Durante o preparo, para reutilizar o mixer com alimentos diferentes, é recomendável uma limpeza rápida. Para isso, encha o copo medidor com água até a metade, insira o mixer com as lâminas submersas e ligue-o por alguns segundos (máx. 15 segundos).

GUIA DE PREPARO

Sugestão de preparo:

Função	Alimento	Procedimento sugerido
Suco de cenoura	Cenoura e água	Adicione 200g de cubos de cenoura em 300 ml de água. Acione o mixer por 15s.



GUACAMOLE

🕒 15 minutos

🍽️ 6 porções

Nível: Fácil

INGREDIENTES

2 abacates pequenos amassados
1 tomate sem pele e sem sementes
2 colheres de chá de suco de limão
2 pimentas serrano (ou pimenta malagueta verde)
1 cebola média

DICAS

Esta receita também pode ser preparada com o MINI PROCESSADOR **BLACK+DECKER**. Para uma receita menos picante, utilize apenas uma pimenta.

MODO DE PREPARO

Pique os tomates e a cebola.
Coloque-os em uma tigela e processe com o MIXER **BLACK+DECKER**.
Adicione os demais ingredientes e processe novamente até obter a textura desejada.
Sirva com nachos.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de **um ano**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
2. A BLACK+DECKER restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
 - 2.1 - Para eletrodomésticos são considerados acessórios os batedores, tampas, trava da tampa, tigelas, coletores de gordura, espátulas, grelhas, pegador, filtros, jarras, lâminas, mangueiras, escovas, bocais de cantos e frestas, alça, botões, rodas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.
 - 2.2 - Peças de desgaste natural: filtro hepa, botões, alça, cestas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.
 - 2.3 - Para produtos a bateria (Lithium) é desejável que a bateria seja carregada ao menos uma vez a cada 06 meses.
 - 2.4 - Para os produtos que utilizam pilha: item não incluso na embalagem.
3. A BLACK+DECKER obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas BLACK+DECKER.
 - 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela BLACK+DECKER e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria BLACK+DECKER e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria BLACK+DECKER.
 - 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela BLACK+DECKER, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado BLACK+DECKER terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a BLACK+DECKER não se responsabiliza

pelos riscos de transporte.

5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

6. Produto exclusivo para uso doméstico.

7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas BLACK+DECKER.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela BLACK+DECKER.
2. Mau uso.
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela BLACK+DECKER.
4. Peças com desgaste natural conforme item 2.2.
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da BLACK+DECKER.
6. A BLACK+DECKER declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.
8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela BLACK+DECKER.
9. Baterias possuem garantia somente para defeitos de fabricação. A garantia não será válida para problemas de desgaste natural de uso, ou seja, a bateria a cada carga perde um ciclo de vida e com o uso e cargas frequentes esses ciclos se esgotam, isso caracteriza um desgaste natural. O posto autorizado também analisará a situação geral da bateria, se existe quebra, mau uso, disposição prolongada ao meio ambiente,

exposição a alta temperatura e armazenamento inadequado. Vide item 2.3 de condições gerais de garantia.

10. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto

11. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida.

12. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

Serviços e reparos devem ser executados por uma assistência técnica autorizada. A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**. Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: **www.blackanddecker.com.br**, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

GUIA PARA UTILIZAÇÃO DE FIOS E EXTENSÃO DOS PRODUTOS BLACK+DECKER	TIPO DE FIO	ATÉ 5m	DE 5 A 10m
	Tripolar	3 x 1,0 mm ²	3 x 1,5 mm ²



PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA

Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

Rod. BR 050-KM 167, Lo 05, Parte Q1, Distrito Industrial II - Uberaba - MG-38064-750 / 53.296.273/0001-91 -IE 70.1948711.00-98

Black & Decker do Brasil Ltda

Rod. BR 050-KM 167, Lo 05, Blobo B - Distrito Industrial II - Uberaba - MG-38064-750 / 53.296.273/0032-98 -IE 70.1948711.03-30

Fabricado na China

Conheça toda a linha de produtos da **BLACK+DECKER**.

Visite nosso site:



www.blackanddecker.com.br
0800 703 46 44