

BLACK+DECKER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia antes de usar o produto

Freestyle™

MR60

Um mini refrigerador pra levar onde quiser!



★ 1 ★
ANO DE GARANTIA

SUMÁRIO

Introdução	2
Conhecendo o produto	3
Precauções importantes	4
Usando o produto	7
Limpeza e manutenção	9
Garantia	9


INTRODUÇÃO

Guardar suas bebidas ou até mesmo maquiagens favoritas fica muito fácil com o mini refrigerador portátil com função aquecer **Freestyle MR60** da **BLACK+DECKER**!

O mini refrigerador é leve e muito compacto, ideal para deixar em qualquer lugar da casa, inclusive no quarto. Também pode ser levado para aquela viagem ou piquenique com os amigos. Além de refrigerar suas bebidas, maquiagens, frutas e até mesmo medicamentos, ele conta com a função aquecer, sendo possível deixar aquele lanche gostoso semprequentinho. Com a **BLACK+DECKER** fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

- 1 Alça
- 2 Porta
- 3 Puxador embutido
- 4 Entrada de ar
- 5 Saída de ar
- 6 Botão “Refrigerar” e “Aquecer”
- 7 Botão “Modo Normal” e “Modo Silencioso”
- 8 Entrada do cabo veicular (DC 12V)
- 9 Entrada do cabo (AC 100-240V)

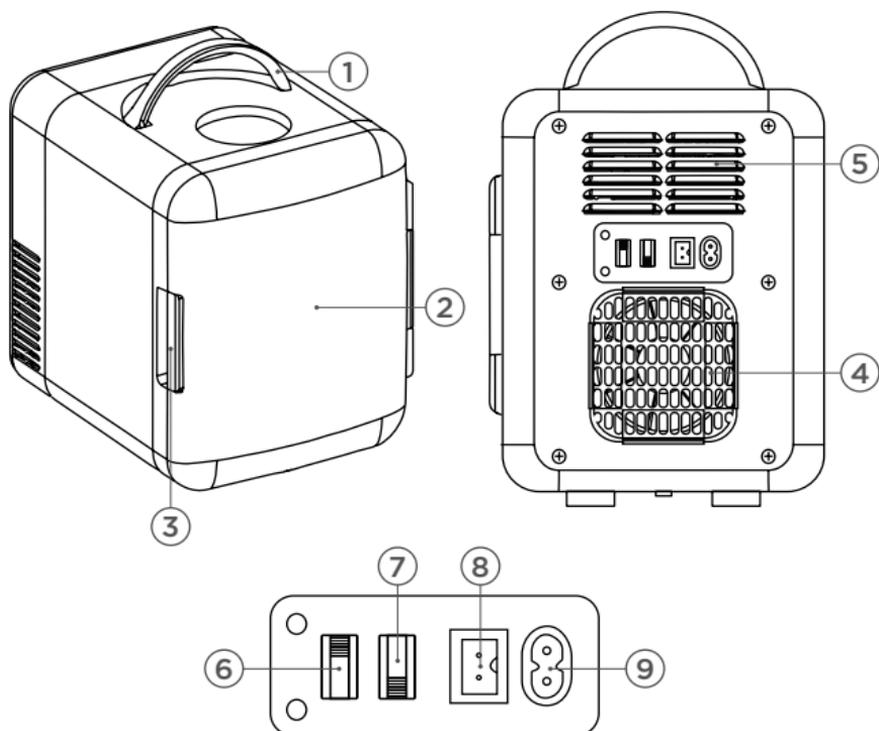

PRECAUÇÕES IMPORTANTES



ATENÇÃO! Ao utilizar o mini refrigerador portátil com função aquecer MR60, siga as instruções deste manual para reduzir riscos de incêndio, choque elétrico, e/ou ferimentos pessoais. Este manual também está disponível em www.blackanddecker.com.br

1. Leia atentamente todas as instruções de uso.
2. Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.
3. Não permita em hipótese alguma que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido esse manual de instruções e que não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
4. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.
5. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de possíveis danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento ideal do aparelho.
6. Não remova o plugue da tomada segurando pelo cabo elétrico. Segure o plugue e puxe. Não carregue o produto pelo cabo elétrico. Não fechar portas sobre o cabo ou forçar o cabo elétrico em cantos retos. Mantenha o cabo elétrico longe de superfícies aquecidas.
7. A função veicular (plugue 12V) só poderá ser utilizada se o veículo estiver ligado. Certifique-se de desligar o equipamento e de retirar o plugue da tomada 12V depois que o veículo estiver desligado.
8. Este produto é bivolt, você pode ligá-lo em tomadas 127V e 220V.
9. Não utilizar o produto se ele apresentar mal funcionamento, se for deixado em área externa, se foi derrubado em água ou ter sofrido qualquer outro dano. Encaminhe o produto à Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

10. Aviso: Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.

11. Aviso: Não coloque várias tomadas portáteis ou carregador de energia portátil na parte traseira do aparelho.

12. Mantenha todo aparelho elétrico em local seguro e fora do alcance das crianças.

13. Utilizar o aparelho apenas conforme descrito neste manual. Utilizar apenas os acessórios que o acompanham, e caso necessária substituição entrar em contato com a Assistência Técnica **BLACK+DECKER**.

14. Não utilize o equipamento para transportar substâncias corrosivas e nunca use solventes ou produtos químicos na limpeza. Não obstrua a entrada de ventilação.

15. O equipamento deve ser utilizado em um local plano e firme, com um espaço mínimo de 10 cm ao redor da entrada de ventilação.

16. Não exponha o aparelho à chuva e não o utilize em ambientes úmidos, molhados, com altas temperaturas ou próximo de fornos, aquecedores, chamas ou fogo.

17. Não utilize o aparelho em ambientes com incidência direta dos raios solares, pois pode prejudicar seu desempenho. Para garantir a melhor performance, é recomendado usar o aparelho em ambientes com temperatura de até 25°C.

18. Na função de aquecimento a temperatura pode variar entre 10°C e 60°C. Nessas condições tome cuidado e evite queimaduras.

19. Ao alternar as funções “Refrigerar” e “Aquecer”, desligue o equipamento e espere pelo menos 15 minutos antes de fazer a troca de funções.

20. Este produto não é um freezer, mas ele preserva alimentos congelados.

21. Evite abrir e fechar a porta frequentemente enquanto o estiver em uso. Dessa forma você evita a variação da temperatura interna.

22. Não deixe o mini refrigerador ligado sem supervisão. Desligue-o da tomada quando não estiver em uso e antes de efetuar qualquer manutenção.

23. Risco de choque. Não coloque nem deixe o produto cair sobre água ou outros líquidos. Se o produto cair na água, desligar imediatamente da tomada. Não toque nem se aproxime da água.

24. Não utilize o mini refrigerador para armazenar produtos com aerosol, explosivos ou inflamáveis.

25. Tenha cuidado para que o cabo elétrico ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.

26. Para evitar sobrecarga na instalação elétrica, não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito (tomada).

27. Não permita que o cabo fique pendurado em bancadas ou mesas, nem que toque superfícies quentes.

28. Risco de choque. Não manusear o mini refrigerador ou o plugue com as mãos molhadas.

29. Retire o plugue da tomada e remova o conector do aparelho para efetuar qualquer limpeza ou manutenção.

30. Não sobrecarregue o aparelho. **Este produto é voltado EXCLUSIVAMENTE PARA O USO DOMÉSTICO e não para o uso industrial ou profissional.** Use-o de acordo com as instruções para obter melhor desempenho. O uso indevido implica na perda da garantia.

31. As aplicações do produto não se limitam ao uso residencial, podendo ser usado para acampamentos e atividades ao ar livre desde que as recomendações deste manual sejam seguidas.

32. Para se desfazer de um aparelho fora de uso, jamais o incinere ou queime. Isso pode causar acidentes graves (incêndio, estouro ou liberação de gases).

33. Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**, a fim de evitar riscos.



34. Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periodicamente em uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

35. Guarde estas instruções para consultas futuras.

USANDO O PRODUTO



USO VEICULAR (DC 12V)

1. Coloque na opção “Refrigerar” ou “Aquecer”.
2. Encaixe o cabo veicular na entrada no mini refrigerador (12V) (1).
3. Encaixe a ponta do acendedor de cigarros do cabo na entrada do acendedor do veículo (2).

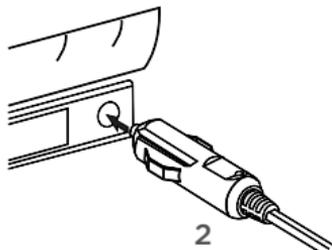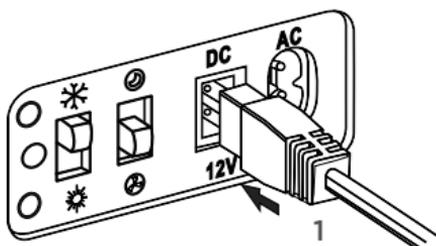


USO DOMÉSTICO (AC 100-240V)

1. Coloque na opção “Refrigerar” ou “Aquecer”.
2. Encaixe o cabo na entrada do mini refrigerador (100-240V) (3).
3. Encaixe a ponta do cabo elétrico na tomada (4).

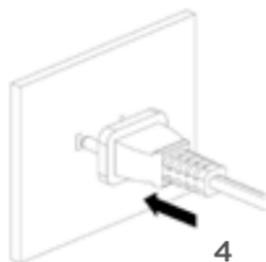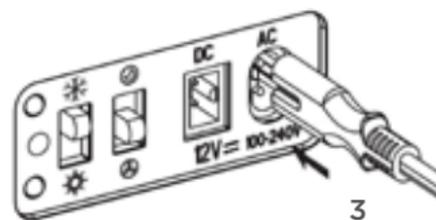


FUNÇÕES “REFRIGERAR” E “AQUECER”

1. Ao refrigerar, coloque a chave de “Refrigerar e Aquecer” na opção “Refrigerar”, o indicador verde acenderá e o Mini Refrigerador começará a refrigerar (5).
2. Ao aquecer coloque a chave de “Refrigerar e Aquecer” na opção “Aquecer”, o indicador vermelho acenderá e o mini refrigerador começará a aquecer (6).
3. Quando precisar desligar o mini refrigerador, coloque a chave de “Refrigerar e Aquecer” no meio “Desligado”, e o mini refrigerador para de funcionar.
4. Ao trocar entre as funções “Refrigerar” e “Aquecer”, certifique-se de desligá-lo primeiro por pelo menos 15 minutos. Não alterne entre as funções diretamente, já que o Sistema de Refrigeração pode ser danificado devido a mudança drástica de temperatura.

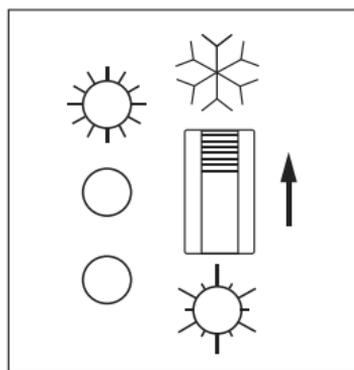

5

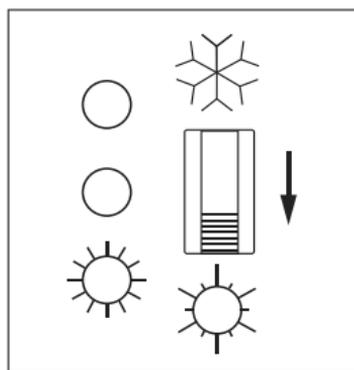

6

“MODO NORMAL” E “MODO SILENCIOSO”

1. **Modo Normal:** A ventoinha funciona em alta velocidade. É recomendado utilizar esse modo durante o dia.
2. **Modo Silencioso:** A ventoinha funciona em baixa velocidade. É recomendado utilizar esse modo durante a noite.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

LIMPANDO O MINI REFRIGERADOR

1. Limpe o mini refrigerador regularmente.
2. Antes de limpar o mini refrigerador, desligue o produto e retire-o da tomada.
3. Limpe o corpo do mini refrigerador e seus acessórios com um pano úmido. Utilize um pano úmido com água morna para limpar o interior do produto.
4. Para eliminar odores de dentro do mini refrigerador, sugerimos limpar com uma solução de 1 (uma) parte de bicarbonato ou vinagre de álcool, com 3 (três) partes de água.
5. Seque completamente.

ATENÇÃO! Não mergulhe o produto na água.

MANUTENÇÃO

Toda manutenção deve ser feita somente em uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de **um ano**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
2. A BLACK+DECKER restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
 - 2.1 - Para eletrodomésticos são considerados acessórios os batedores, tampas, trava da tampa, tigelas, coletores de gordura, espátulas, grelhas, pegador, filtros, jarras, lâminas, mangueiras, escovas, bocais de cantos e frestas, alça, botões, rodas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.

- 2.2 - Peças de desgaste natural: filtro hepa, botões, alça, cestas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.
- 2.3 - Para produtos a bateria (Lithium) é desejável que a bateria seja carregada ao menos uma vez a cada 06 meses.
- 2.4 - Para os produtos que utilizam pilha: item não incluso na embalagem.
3. A BLACK+DECKER obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas BLACK+DECKER.
- 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela BLACK+DECKER e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria BLACK+DECKER e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria BLACK+DECKER.
- 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela BLACK+DECKER, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado BLACK+DECKER terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a BLACK+DECKER não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
6. Produto exclusivo para uso doméstico.
7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas BLACK+DECKER.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela BLACK+DECKER.
2. Mau uso.
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela BLACK+DECKER.
4. Peças com desgaste natural conforme item 2.2.
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da BLACK+DECKER.
6. A BLACK+DECKER declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.
8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela BLACK+DECKER.
9. fabricação. A garantia não será válida para problemas de desgaste natural de uso, ou seja, a bateria a cada carga perde um ciclo de vida e com o uso e cargas frequentes esses ciclos se esgotam, isso caracteriza um desgaste natural. O posto autorizado também analisará a situação geral da bateria, se existe quebra, mau uso, disposição prolongada ao meio ambiente, exposição a alta temperatura e armazenamento inadequado. Vide item 2.3 de condições gerais de garantia.
10. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto
11. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida.
12. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

Serviços e reparos devem ser executados por uma assistência técnica autorizada. A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**. Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: www.blackanddecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.



PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA

Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte Q. 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750
Uberaba-MG

Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China

Conheça toda
a linha de produtos
da **BLACK+DECKER**.

Visite nosso site:



www.blackanddecker.com.br
0800 703 46 44