

# BLACK+DECKER®

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia antes de usar o produto

### A7

Aspirador de pó ciclônico.



★ 1 ★  
★ ANO DE GARANTIA ★

## SUMÁRIO

Introdução	2
Conhecendo o produto	3
Precauções importantes	4
Acessórios	7
Cuidados	9
Montagem do produto	10
Utilizando seu produto	11
Limpeza e manutenção	13
Solução de problemas	17
Garantia	18

## INTRODUÇÃO

O aspirador de pó ciclônico A7 da **BLACK+DECKER** é a certeza da faxina bem feita! Ele conta com um reservatório de 2 litros que permite limpeza de áreas maiores sem necessidade de esvaziar com frequência, e ainda conta com o controle de potência, que você ajusta o poder de sucção de acordo com a superfície. O A7 da **BLACK+DECKER** tem 3 opções de bocais: um bocal de piso com escova retrátil, o que facilita a limpeza tanto de tapetes como de piso, um bocal para estofados e um bocal 2x1 para cantos e para teclados. Seu tubo flexível possui um regulador de sucção e conta com um tubo extensor metálico e telescópico, para ajustar o alcance conforme a sua necessidade. O sistema de filtragem conta com filtro HEPA, evitando o retorno para o ar de até 99.9% das impurezas e protegendo a saúde da sua família. A Limpeza é super simples, basta remover o reservatório, esvaziar os resíduos, e se for preciso, tanto o reservatório quanto o filtro são laváveis!

Com a **BLACK+DECKER**, limpar a casa fica fácil!

## CONHECENDO O PRODUTO

- 1 Reservatório de pó
- 2 Botão de abertura do reservatório de pó
- 3 Botão de recolhimento do cabo
- 4 Regulador de sucção
- 5 Botão liga / desliga
- 6 Cabo de alimentação
- 7 Tampa da saída de ar
- 8 tubo telescópico
- 9 Botão de ajuste do fluxo de ar
- 10 Mangueira flexível
- 11 Bocal de piso
- 12 Bocal 2x1 cantos e teclado
- 13 Bocal para estofados



## PRECAUÇÕES IMPORTANTES



**ATENÇÃO!** Antes de usar o seu aspirador de pó ciclônico A7, leia atentamente todas as instruções. Mantenha este manual guardado para referências futuras. Este manual também está disponível em [www.blackanddecker.com.br](http://www.blackanddecker.com.br).

1. Retire cuidadosamente o produto da embalagem.
2. Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.
3. Não permita em hipótese alguma que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido esse manual de instruções e que não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
4. Antes de utilizar o produto, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento do aparelho.
5. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.
6. Não utilize o aparelho em hipótese alguma se houver alguma peça danificada. Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
7. Antes de ligar o produto à rede elétrica, certifique-se que a tensão elétrica seja compatível com as especificações do produto.

8. Mantenha todo aparelho elétrico em local seguro e fora do alcance das crianças.
9. Utilizar o aparelho apenas conforme descrito neste manual.
10. Utilizar apenas os acessórios que o acompanham, e caso necessária substituição entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.
11. Não remova nem troque peças por outras que não estejam especificadas neste manual. O uso de acessórios não recomendados pela **BLACK+DECKER** pode causar acidentes.
12. Certifique-se de que a instalação elétrica e as tomadas da sua residência estejam em perfeito estado e em tensão adequada para que os aparelhos não sofram danos elétricos.
13. Mantenha o aparelho sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
14. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada neste manual.
15. Nunca desmonte o aparelho. Consertos devem ser realizados exclusivamente por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.
16. Não guarde o produto em locais úmidos ou sobre superfícies quentes. Quando o aparelho não estiver em uso, guarde-o em local seco e seguro.
17. Não use este equipamento próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes com gases explosivos.
18. Não aspire cinzas quentes, cigarros ou fósforos, nem objetos pontiagudos, estilhaços de vidro, água ou outros líquidos. Eles podem danificar o aspirador de pó.
19. Antes de aspirar estofados ou tapetes com xampu detergente, assegure-se de que a superfície esteja seca.
20. Nunca sentar sobre o aspirador, ou usá-lo como apoio.
21. Transporte-o apenas pelas alças.

22. Nunca puxe o fio para desligá-lo da tomada; segure o plugue e puxe-o. Não permita que o fio elétrico entre em contato com superfícies quentes e nem deixe o aparelho pendurado sobre a borda da mesa ou balcão.

23. Tome cuidado para que o fio conectado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.

24. Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela **BLACK+DECKER**

25. Para evitar o risco de choques elétricos, não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outra substância líquida, e nem o manuseie com as mãos molhadas.

26. O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou controle remoto separado.

27. Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periódica em uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

28. Para se desfazer de um aparelho fora de uso, jamais o incinere ou queime. Isso pode causar acidentes graves (incêndio, estouro ou liberação de gases). Encaminhe a um centro de coleta de equipamentos da sua cidade.

29. Não sobrecarregue o aparelho. Este produto é voltado exclusivamente para o uso doméstico e não para o uso industrial ou profissional. Use-o de acordo com as instruções para obter melhor desempenho. O uso indevido implica na perda da garantia.

## ACESSÓRIOS


O seu aspirador vem equipado com três acessórios destinados a diferentes aplicações.

### BOCAL DE PISO


O bocal para piso é adequado para limpeza de grandes áreas. Ele está equipado com um sistema flexível, que permite a mobilidade do bocal em 360°. Isso garante que você possa chegar facilmente a qualquer canto.

O bocal para pisos é equipado com um sistema de regulação que permite ser usado com eficiência em qualquer tipo de piso como madeiras, laminados, tapetes, pisos frios, entre outros.

Pressionando o botão na parte superior, você pode recolher as cerdas / escova, facilitando a limpeza de tapetes ou carpetes, ou expondo a escova, o que facilita a limpeza de pisos frios e madeira.

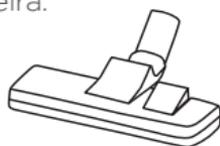

para carpetes

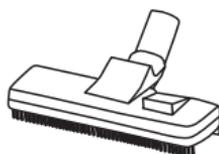

para pisos lisos

### BOCAL DE ESTOFADOS

Este bocal é adequado para limpeza de móveis, estofados, colchões, almofadas, cortinas e superfícies mais delicadas.



### BOCAL 2 X1

Este bocal permite limpar cantos e frestas, além da escova ser útil para limpeza de teclados.




## MONTAGEM DO PRODUTO

### MANGUEIRA

#### Montagem:

Insira a mangueira na abertura da entrada do ar (fig 1), até que ela esteja travada (click).

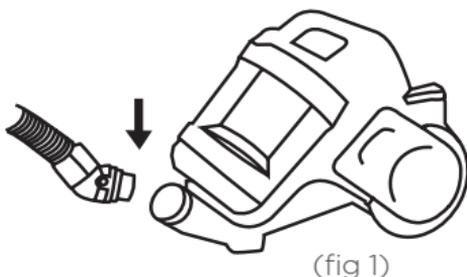


#### Desmontagem:

Pressione o botão (fig 1), removendo a mangueira ao mesmo tempo.

### TUBO TELESCÓPICO E ACESSÓRIOS

Insira o tubo telescópico na empunhadura.

Para ajustar o comprimento, empurre o botão e mantenha pressionado para destravar o tubo telescópico (fig. 2). Em seguida ajuste o comprimento do tubo e solte o botão para travar novamente.

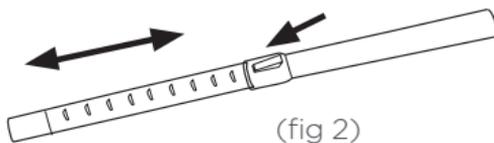

## UTILIZANDO SEU PRODUTO



### CABO DE ENERGIA

Antes de ligar o aspirador, puxe uma parte do cabo elétrico e conecte-o na tomada.

A marca amarela no cabo elétrico é o comprimento máximo que não deve ser excedido.


Para ligar e desligar o aparelho, pressione o botão liga/desliga (fig.3).

Para guardar o fio, pressione o botão (fig 4) até a total armazenagem.

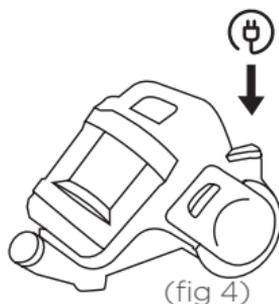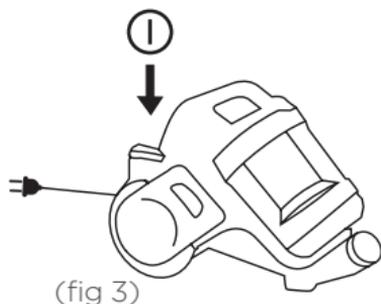


### REGULAGEM DA SUCÇÃO

Você pode aumentar ou diminuir a capacidade de sucção do seu aspirador de pó A7. Basta mover o botão (fig. 5) que está na parte traseira do aparelho.

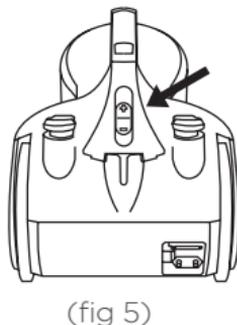

## VÁLVULA DE AR SECUNDÁRIA

Você também pode ajustar a sucção rapidamente, abrindo ou fechando a válvula de ar que fica na mangueira (fig 6), isso ajuda a aspirar tecidos delicados por exemplo, como cortinas, sem sugá-las.

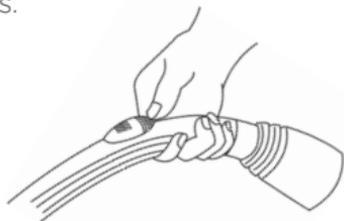

(fig 6)

## ATENÇÃO

O aspirador de pó A7 possui um sistema de segurança, que irá desligar o aparelho automaticamente se ele estiver muito cheio de resíduos, impedindo a passagem do ar, ou se estiver bloqueado por algum objeto. Esse sistema protege o motor e prolonga a vida útil do aparelho. Assim que o aparelho resfria novamente, já pode ser ligado e funcionará normalmente.

## LIMPEZA

O aspirador de pó A7 não utiliza saco coletor de papel.

## ESVAZIANDO O RESERVATÓRIO

Desligue o aspirador e retire o plugue da tomada.

Pressione o botão de remoção do reservatório (fig 7)

Posicione o reservatório sobre a lixeira e solte a presilha na parte inferior para abrir a tampa e esvaziar o recipiente.



(fig 7)

## LIMPANDO O SISTEMA DE FILTRAGEM


O sistema de filtragem e o filtro HEPA devem ser limpos regularmente para garantir mais eficiência.

**Os filtros devem ser limpos com uma escova macia e se necessário, lave-os com água. Sempre aguarde a secagem total para recolocá-los.**

Veja a seguir como desmontar cada um dos filtros para a higienização:


### Filtro HEPA

Após esvaziar o reservatório de resíduos, gire a tampa para direita (fig 8), para retirar o reservatório, em seguida gire a base do filtro HEPA para a direita (fig 9) para soltá-lo.

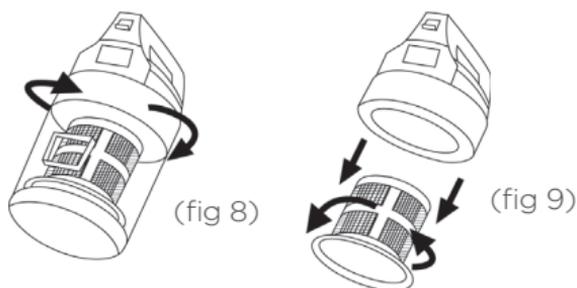


### Microfiltro Superior

Solte a presilha frontal e abra a tampa superior para remover o filtro (fig 10).

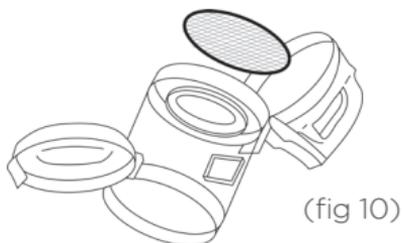


## Limpando o filtro da saída de ar

Pressione o botão de liberação para abrir a grade de saída de ar (fig 11). Gire o suporte do filtro para a esquerda e retire-o (fig 12).

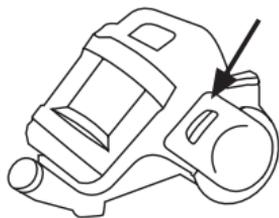

(fig 11)

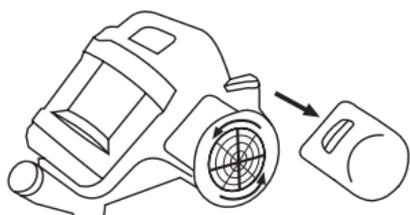

(fig 12)

## LIMPANDO A PARTE EXTERNA

Para limpar o aparelho, desligue e retire o plugue da tomada.

Nenhuma peça pode ser lavada na máquina de lavar louça.

O reservatório e a parte externa podem ser limpos com um pano úmido, se necessário.

Nenhum líquido deve entrar no aspirador durante o processo.

Nunca use produtos de limpeza fortes (líquidos para limpar, diluentes), pois podem corroer a superfície de plástico.

Coloque o plugue de volta na tomada somente depois de se certificar de que todas as peças encaixadas e bem secas.

Cabelos e penugem podem acumular-se nas rodas e no bocal do aspirador de pó com o tempo. Você deve removê-los para garantir que o manuseio do aspirador seja sempre fácil.

Não é recomendável lubrificar os rolamentos dos rolos com nenhum tipo de óleo ou produto. Isso fará com que as sujeiras grudem ainda mais.



## ATENÇÃO!

Este aspirador não é indicado para limpeza após obras e reformas (pós finos, cimento, resíduos de lixamento de paredes, pó e madeira, etc.). Isto pode danificar seu equipamento.

Utilize aspiradores e equipamentos apropriados para esses fins.

## SOLUÇÕES DE POSSÍVEIS PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
<b>Motor não liga</b>	O plugue não está bem conectado à tomada. O botão de liga/desliga está desligado.	Remova e insira o plugue novamente na tomada para assegurar sua posição e então ligue o botão. Verifique se a tomada está funcionando.
<b>Poder de sucção fraco</b>	O regulador de sucção está aberto	Feche o regulador de sucção.
	Um objeto está bloqueando os tubos.	Verifique o tubo flexível e o tubo prolongador, além do acessório utilizado.
	Filtros não estão posicionados adequadamente ou estão bloqueados.	Limpe os filtros ou posicione-os corretamente.
<b>A tampa do reservatório não encaixa</b>	Reservatório mal encaixado.	Encaixe o reservatório corretamente.

Para dúvidas e outros problemas, entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

GUIA PARA UTILIZAÇÃO DE FIOS E EXTENSÃO DOS PRODUTOS BLACK+DECKER	TIPO DE FIO	ATÉ 5m	DE 5 a 10m
	<b>Paralelo</b>	<b>2x1,0 mm<sup>2</sup></b>	<b>2x1,5 mm<sup>2</sup></b>

## GARANTIA TOTAL DE UM ANO (\*)

### CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
2. A **BLACK+DECKER** restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
3. A **BLACK+DECKER** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas **BLACK+DECKER**.
  - 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela **BLACK+DECKER** e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria **BLACK+DECKER** e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria **BLACK+DECKER**.
  - 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela **BLACK+DECKER**, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado **BLACK+DECKER** terá que entrar em contato com a **Central de Atendimento** através do telefone gratuito **0800 7034644** para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a **BLACK+DECKER** não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
6. Produto exclusivo para uso doméstico.
7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

(\*). Garantia de um ano para o aparelho, com exceção da **bateria**, que possui garantia de 6 meses e dos **acessórios**, que possuem garantia de um mês.

**NOTA:** Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas **BLACK+DECKER**.

## **HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA**

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela **BLACK+DECKER**.
2. Mau uso.
3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela **BLACK+DECKER**.
4. Peças com desgaste natural.
5. Reparos efetuados por postos não autorizados da **BLACK+DECKER**.
6. A **BLACK+DECKER** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.
8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela **BLACK+DECKER**.
9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.
10. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

## **SERVIÇOS OU REPAROS**

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**.

Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: [www.blackedecker.com.br](http://www.blackedecker.com.br), para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

## PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA



Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

### Importado por:

#### **Black & Decker do Brasil Ltda.**

ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte Q. 1  
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750  
Uberaba-MG

Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91  
I.E.: 701.948.711.00-98

**Fabricado na China**

Conheça toda  
a linha de produtos  
da **BLACK+DECKER.**

Visite nosso site:



[www.blackanddecker.com.br](http://www.blackanddecker.com.br)

**0800 703 46 44**