BLACK+DECKER

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia antes de usar o produto

Wine Set

W20

O abridor de vinho que você sempre sonhou!

1 ANO DE GARANTIA

SUMÁRIO

Introdução	2
Conhecendo o produto	3
Precauções importantes	4
Carregando a bateria	7
Acessórios	8
Montagem e uso	9
Limpeza e manutenção	10
Garantia	14

INTRODUÇÃO

Degustar seus melhores vinhos ficou muito mais prático e elegante com o abridor de vinho recarregável com preservador a vácuo **W20** da **BLACK+DECKER**! Além de abrir garrafas facilmente, ele conta com a função preservador a vácuo que permite selar as garrafas, preservando os atributos do vinho já aberto por muito mais tempo. e a função arejador, com um acessório para servir, que permite fluir o vinho delicadamente para a taça, oxigenando para manter um sabor inigualável. Sua base, além de servir de organizador para os acessórios, também é um carregador de bateria autovolt. As rolhas preservadoras contam com indicação de dias do mês, para você saber exatamente quando selou a garrafa! Com a **BLACK+DECKER**, abrir e preservar seus vinhos fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

1. Abridor de vinhos
2. Botão acionador do saca-rolhas
3. Cortador de lacre
4. Preservador a vácuo
5. Aerador
6. Rolhas preservadoras com controle de data
7. Base carregadora
8. Carregador Autovolt

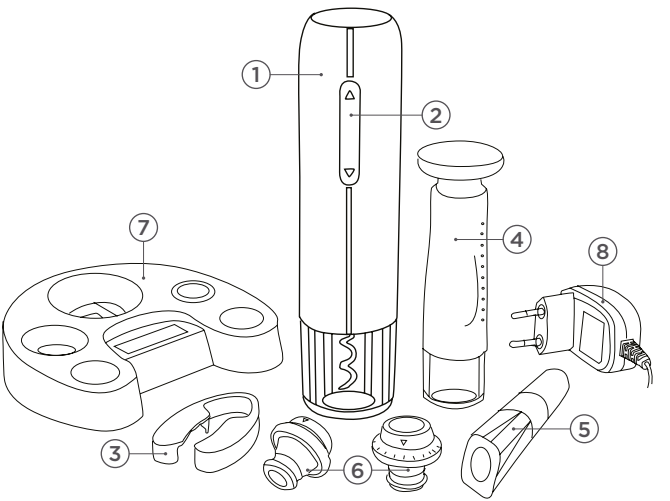

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

ATENÇÃO! Ao utilizar o abridor de vinho W20, siga as instruções deste manual para reduzir riscos de incêndio, choque elétrico, e/ou ferimentos pessoais. Este manual também está disponível em www.blackanddecker.com.br

1. Leia atentamente todas as instruções de uso.

2. Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.

3. Não permita em hipótese alguma que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido esse manual de instruções e que não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.

4. Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.

5. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de possíveis danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, danificadas ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento ideal do aparelho.

6. Não utilize o aparelho caso o cabo ou o plugue estejam danificados, após apresentarem problemas de funcionamento ou acidentes de qualquer tipo. Encaminhe o aparelho para uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**. Nunca desmonte o aparelho.

7. Mantenha todo aparelho elétrico em local seguro e fora do alcance das crianças.

8. Utilizar o aparelho apenas conforme descrito neste manual. Utilizar apenas os acessórios que o acompanham, e caso necessária substituição entrar em contato com a Assistência Técnica **BLACK+DECKER**.

9. Não utilizar em ambientes externos.

10. Apenas carregar a bateria do produto com o carregador original, que acompanha o produto, encaixando-o na base organizadora com carregador.

11. Não submergir o abridor, base e carregador em água ou qualquer outro líquido, pois isso pode provocar choques elétricos e danificar o aparelho.

12. Não utilizar o produto em ambientes com gases explosivos ou substâncias inflamáveis.

13. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.

14. Não tente acelerar o processo de abertura, nunca puxe o aparelho para remover a rolha parcialmente extraída.

15. Ao utilizar o preservador a vácuo, faça leve pressão do acessório sob a rolha de borracha. Segure firmemente a garrafa durante o processo.

16. Não toque na haste metálica do saca-rolha pois a mesma é afiada e pode causar lesões. Segure firmemente a garrafa enquanto estiver abrindo ou preservando a vácuo.

17. O uso de acessórios não indicados pelo fornecedor podem causar ferimentos aos usuários.

18. Não utilize o equipamento para fins diferentes dos quais os indicados neste manual.

19. Esse equipamento destina-se apenas para uso doméstico.

20. Guarde estas instruções para referência futura.

ANTES DO PRIMEIRO USO

Antes do primeiro uso, retire o abridor da caixa, além da base de carregamento e acessórios. Conecte o abridor na base e conecte a base na rede elétrica.

Recomendamos carregar por 12 horas antes da primeira utilização, ao término desse tempo, as luzes de LED vão se apagar. Recarregue sempre que precisar.

UTILIZANDO O PRODUTO

REMOVENDO O LACRE

1. Coloque o cortador de lacre ao redor do gargalo da garrafa de vinho.
2. Segure a garrafa pela parte inferior, então gire o cortador em um movimento de torção para cortar o lacre (1).
3. Remova o lacre para deixar a superfície da rolha exposta.

1

REMOVENDO A ROLHA

Nota: O abridor de vinhos funciona com rolhas tradicionais e sintéticas. Rolhas sintéticas são menores e não expandem iguais as tradicionais, podendo ficar presas no saca-rolhas. Para removê-las, segure com um alicate ou uma pinça e pressione e segure o botão ▲ ao mesmo tempo. O saca-rolhas solta lentamente a rolha. Não force o saca-rolhas ou a rolha, pois pode danificar o mecanismo.

1. Certifique-se de que o abridor de vinhos esteja completamente carregado.
2. Remova o lacre da garrafa com o removedor de lacres.
3. Posicione o saca-rolhas do abridor de vinhos no topo da rolha. Tente mantê-lo na vertical, caso contrário, a rolha pode não ser tirada corretamente.
4. Segure a garrafa e o abridor de vinhos com firmeza. Pressione e segure o botão▼. O saca-rolhas remove gradualmente a rolha da garrafa (2).
5. Retire o abridor de vinhos da garrafa.
6. Pressione e segure o botão▲ para soltar a rolha (3).

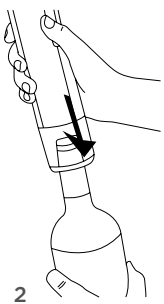
2

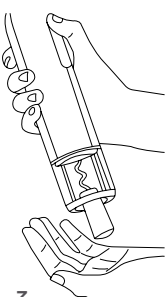
3

USANDO O AERADOR

Nota: O aerador encaixa na abertura de uma garrafa de vinho padrão de 750 ml.

O aerador areja o vinho à medida que flui através dele, oxigenando o vinho, trazendo um sabor melhor e mais rico.

1. Coloque o aerador no gargalo da garrafa confortavelmente permitindo que o vinho caia suavemente sem respingar (4).

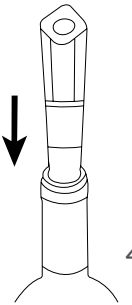

4

USANDO O PRESERVADOR A VÁCUO E AS ROLHAS

Nota: As rolhas encaixam na abertura de uma garrafa de vinho padrão de 750 ml.

O preservador a vácuo e as rolhas compatíveis ajudam a remover o ar de uma garrafa aberta para armazenamento de curto prazo.

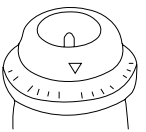

5

1. Coloque uma das rolhas no gargalo da garrafa. Certifique-se de que a rolha esteja firme e cobrindo toda a garrafa (5).

2. Coloque a abertura do preservador a vácuo no topo da rolha, então mexa a bomba do preservador a vácuo para cima e para baixo, para retirar o vácuo da garrafa (6).

3. Quando a bomba ficar dificil de ser operada, pare e remova o preservador da rolha.

4. Se a garrafa estiver pela metade, repita os passos 2 e 3 para se certificar de que o ar foi removido.

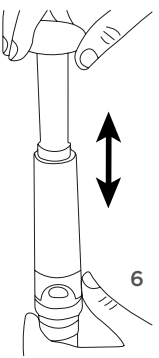

6

AJUSTANDO A DATA NAS ROLHAS

Rode o topo da rolha com o símbolo ▼ para escolher um dos números (1 até 31) para selecionar o dia do mês que você abriu o vinho (7).

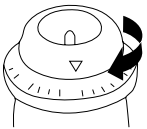

7

REMOVENDO AS ROLHAS DA GARRAFA

1. Pressione o pino no centro da parte de cima da rolha para balancear a pressão do ar (8).
2. Segure a garrafa firmemente com uma mão e gentilmente remova a rolha da garrafa com a outra mão.
3. Enxague e guarde a rolha na base carregadora.

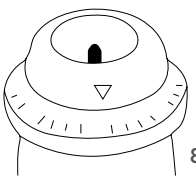

8

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

1. Limpe regularmente todas as peças do abridor de vinhos.

2. Limpe as superfícies do abridor de vinhos com um pano úmido.

3. Não coloque o abridor de vinhos na lava-louças. Isso pode danificar o produto.

4. Não utilize produtos químicos ou abrasivos para limpar o produto.

5. Não tente limpar as partes internas do abridor de vinhos.

6. Mantenha o abridor de vinhos sempre na base carregadora, assim ele estará sempre carregado e pronto para uso.

7. Guarde o abridor de vinhos junto da base carregadora em um local seco e limpo.

ATENÇÃO! Não mergulhe o produto na água.

MANUTENÇÃO

Toda manutenção deve ser feita somente em uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER.**

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de **um ano**, contado a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
2. A **BLACK+DECKER** restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
3. A **BLACK+DECKER** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas **BLACK+DECKER**.
3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela **BLACK+DECKER** e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria **BLACK+DECKER** e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria **BLACK+DECKER**.
3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela **BLACK+DECKER**, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado **BLACK+DECKER** terá que entrar em contato com a **Central de Atendimento** através do telefone gratuito **0800 7034644** para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a **BLACK+DECKER** não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
6. Produto exclusivo para uso doméstico.
7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas **BLACK+DECKER**.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela **BLACK+DECKER**.

2. Mau uso.

3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela **BLACK+DECKER**.

4. Peças com desgaste natural.

5. Reparos efetuados por postos não autorizados da **BLACK+DECKER**.

6. A **BLACK+DECKER** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.

7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.

8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela **BLACK+DECKER**.

9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.

10. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**.
Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: **www.blackedecker.com.br**, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - BATERIAS

As pilhas e baterias contém metais pesados, os quais podem causar riscos à saúde e ao meio ambiente. Nunca descarte suas pilhas e baterias em lixo doméstico comum. Encaminhe-as a um posto de serviço autorizado **BLACK+DECKER**, que dará uma destinação adequada às mesmas.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda.
ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte Q. 1
Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750
Uberaba-MG
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98
Fabricado na China

Conheça toda
a linha de produtos
da **BLACK+DECKER.**

Visite nosso site:

www.blackanddecker.com.br
0800 703 46 44