

BLACK+DECKER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções antes de usar o produto.



FEL150

Faca elétrica

**POWER
BLADES**



SUMÁRIO

Introdução	2	Limpeza e Manutenção	5
Conhecendo o produto	2	Armazenamento	5
Informações importantes	3	Garantia	6
Utilizando a faca FEL150	4		

INTRODUÇÃO


Com a faca elétrica **FEL150 POWER BLADES** da **BLACK+DECKER**, servir suas receitas favoritas será muito mais prático e fácil!

Sua multifuncionalidade permite que você faça cortes precisos em diversos tipos de alimentos como: verduras, legumes, diferentes tipos de pães e carnes com as lâminas em inox removíveis, facilitando a lavagem após o uso. Possui trava de segurança trazendo mais segurança ao seu dia a dia e comemorações especiais!

Com a **BLACK+DECKER**, fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

- ① Corpo da faca
- ② Trava de segurança
- ③ Botão de acionamento
- ④ Botões para remover as lâminas
- ⑤ Lâminas serrilhadas
- ⑥ Pino/Encaixe
- ⑦ Alças

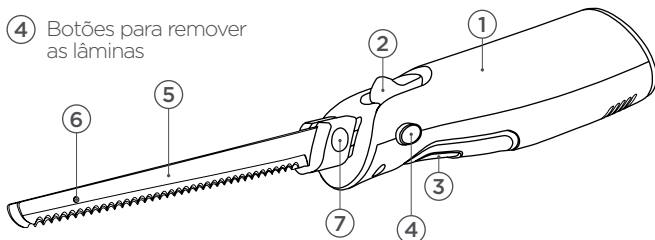

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



ATENÇÃO! Antes de usar a Faca elétrica FEL150, leia atentamente todas as instruções. Mantenha este manual guardado para referências futuras.

1. Antes de ligar a faca na rede elétrica, verifique se a tensão indicada no aparelho (localizada na parte inferior do produto) corresponde à tensão elétrica (voltagem) em sua casa. Se este não for o caso, não use a faca e entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**.

2. Se uma extensão for necessária, atente-se para o guia sobre a utilização de fios e extensões na página 8 deste manual.

Fios limitados a correntes menores podem superaquecer.

Tome cuidado para não pisar ou tropeçar no fio.

NOTA: As lâminas são extremamente afiadas, manuseie com cuidado.

3. Este aparelho não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidade física, mental e sensorial reduzida ou com pouco conhecimento e experiência, a menos que esteja supervisionada ou instruída por alguém responsável por sua segurança.

4. Supervisione as crianças para garantir que não brinquem com o aparelho.

5. Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou balcão, nem deixe-o tocar em superfícies quentes. Isso pode causar acidentes ou deteriorar o cabo. Não carregue ou puxe o produto pelo seu cabo elétrico.

6. Sempre desconecte o aparelho da tomada quando não estiver em uso, quando for remover ou encaixar as lâminas e antes de usá-lo.

7. Desligue o aparelho antes de remover, encaixar ou aproximar as lâminas.

8. Mantenha as mãos, cabelos, roupas e outros objetos longe de alimentos durante o uso para reduzir o risco de ferimentos e/ou danos na faca.

9. Coloque os alimentos em uma tábua para cortá-los.

10. As lâminas são extremamente afiadas, manuseie com cuidado.

11. Não use a faca para cortar ingredientes congelados ou muito duros.

12. ATENÇÃO! Não use a faca continuamente por muito tempo, o motor pode superaquecer. O tempo de uso contínuo deve ser

menor que 2 minutos. Deixe o aparelho em repouso por 1 minuto entre os usos. Após 5 usos contínuos, deixe a faca esfriar até temperatura ambiente.

13. A faca não deve ser deixada sem vigilância enquanto estiver ligada à rede de alimentação.

14. A faca não deve ser utilizada nas seguintes situações: após queda, ou se nela houver sinais claros de dano e/ou vazamento. Encaminhe-o a uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER** para vistoria antes de voltar a utilizá-lo.

15. Não utilizar em ambiente externo.

16. Nunca desmonte o produto. Reparos devem ser realizados exclusivamente por uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**, a fim de evitar riscos.

17. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser encaminhado a uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**, para que seja substituído, a fim de evitar riscos.

18. O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode ser perigoso.

19. Para proteger-se contra choques elétricos, não mergulhe qualquer parte da faca em água ou outros líquidos.

20. Não use a faca com o cabo elétrico ou o plugue em más condições, ou se o mesmo for derrubado ou danificado de qualquer forma, pois isso pode causar imprecisão na temperatura marcada ou choque elétrico.

21. Desligue a faca da tomada quando não estiver em uso, ou ainda quando deixar o recinto onde ele estiver sendo usado.

22. Este produto é destinado para uso doméstico e não comercial ou industrial.

UTILIZANDO A FACA FEL150

1. Retire o protetor de lâmina cuidadosamente.

2. Anexe as duas lâminas juntas inserindo o pino guia de uma lâmina no encaixe redondo da outra (Figura 1).

3. Deslize o pino guia pelo encaixe até o final para manter as lâminas fixas (Figura 2).

4. Segure as lâminas pelas “alças” e insira nos encaixes no corpo da faca até ouvir os “cliques” (Figura 3).




Figura 1




Figura 2

5. Conecte na tomada.

6. Segure o corpo da faca e posicione as lâminas diretamente no alimento para cortá-lo.

7. Empurre o botão de trava de segurança, e ao mesmo tempo, pressione o botão de acionamento.

As lâminas irão começar a funcionar e a cortar seu alimento (Figura 4).

8. Quando terminar de cortar, interrompa o funcionamento soltando o botão de acionamento imediatamente.

9. Desconecte da tomada antes de remover as lâminas.

10. Segure as duas cavidades das alças das lâminas com uma mão e com a outra pressione os botões de ejeção. Então cuidadosamente remova as duas lâminas dos encaixes (Figura 5).




Figura 3




Figura 4




Figura 5

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Sempre desligue e retire o aparelho da tomada antes de limpar.

2. Segure as lâminas pelas “alças”, pressione os botões para ejetar as lâminas e retire-as do corpo da faca (Figura 6).

3. Deslize o pino guia pelo encaixe até a parte redonda para soltá-las (Figura 7).

4. Solte as lâminas (Figura 8).

5. Limpe o corpo da faca com um pano úmido e macio, depois seque.

6. Limpe as lâminas em água corrente com sabão, então seque. As lâminas também podem ser lavadas em uma lava-louças.




Figura 6




Figura 7




Figura 8

NOTA: Não limpe o corpo da faca elétrica na lava-louças. As lâminas são extremamente afiadas, seja cuidadoso ao limpá-las. Nunca imergir o corpo da faca na água ou usar produtos abrasivos.

ARMAZENAMENTO

Após o uso, retire o plugue da tomada. Retire as lâminas do corpo da faca e as insira no protetor cuidadosamente. Deixe a faca esfriar, e armazene-o em um local seco e seguro.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de **um ano**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

2. A BLACK+DECKER restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.

2.1 - Para eletrodomésticos são considerados acessórios os batedores, tampas, trava da tampa, tigelas, coletores de gordura, espátulas, grelhas, pegador, filtros, jarras, lâminas, mangueiras, escovas, bocais de cantos e frestas, alça, botões, rodas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.

2.2 - Peças de desgaste natural: filtro hepa, botões, alça, cestas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.

2.3 - Para produtos a bateria (Lithium) é desejável que a bateria seja carregada ao menos uma vez a cada 06 meses.

2.4 - Para os produtos que utilizam pilha: item não incluso na embalagem.

3. A BLACK+DECKER obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas BLACK+DECKER.

3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela BLACK+DECKER e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria BLACK+DECKER e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria BLACK+DECKER.

3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela BLACK+DECKER, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado BLACK+DECKER terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do

telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a BLACK+DECKER não se responsabiliza pelos riscos de transporte.

5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

6. Produto exclusivo para uso doméstico.

7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas BLACK+DECKER.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela BLACK+DECKER.

2. Mau uso.

3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela BLACK+DECKER.

4. Peças com desgaste natural conforme item 2.2.

5. Reparos efetuados por postos não autorizados da BLACK+DECKER.

6. A BLACK+DECKER declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.

7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.

8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela BLACK+DECKER.

9. Baterias possuem garantia somente para defeitos de fabricação. A garantia não será válida para problemas de desgaste natural de uso, ou seja, a bateria a cada carga perde um ciclo de vida e com o uso e cargas frequentes esses ciclos se esgotam, isso caracteriza um desgaste natural. O posto autorizado também analisará a situação geral da bateria, se existe quebra, mau uso, disposição prolongada ao meio ambiente, exposição a alta temperatura e armazenamento inadequado. Vide item 2.3 de condições gerais de garantia.

10. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto

11. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida.

12. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

Serviços e reparos devem ser executados por uma assistência técnica autorizada. A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**. Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: www.blackanddecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.



PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA

Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte Q. 1

Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750

Uberaba-MG

Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91

I.E.: 701.948.711.00-98

Fabricado na China

Conheça toda
a linha de produtos
da **BLACK+DECKER**.

Visite nosso site:



www.blackanddecker.com.br

0800 703 46 44