

## GARANTIA TOTAL DE UM ANO

### CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de **um ano**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
- A BLACK+DECKER restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
- Para eletrodomésticos são considerados acessórios os batedores, tampas, trava da tampa, tigelas, coletores de gordura, espátulas, grelhas, pegador, filtros, jarras, lâminas, mangueiras, escovas, bocais de cantos e frestas, alça, botões, rodas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.
- Peças de desgaste natural: filtro hepa, botões, alça, cestas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.
- Para produtos a bateria (Lithium) é desejável que a bateria seja carregada ao menos uma vez a cada 06 meses.
- Para os produtos que utilizam pilha: item não incluso na embalagem.
- A BLACK+DECKER obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas BLACK+DECKER.
- Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela BLACK+DECKER e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria BLACK+DECKER e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria BLACK+DECKER.
- Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela BLACK+DECKER, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado BLACK+DECKER terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a BLACK+DECKER não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
- A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
- Produto exclusivo para uso doméstico.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

**NOTA:** Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas BLACK+DECKER

### HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

- O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:
- Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela BLACK+DECKER.
  - Mau uso.
  - Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela BLACK+DECKER.
  - Peças com desgaste natural conforme item 2.2.
  - Reparos efetuados por postos não autorizados da BLACK+DECKER.
  - A BLACK+DECKER declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.
  - Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.

8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela BLACK+DECKER.9

. Baterias possuem garantia somente para defeitos de fabricação. A garantia não será válida para problemas de desgaste natural de uso, ou seja, a bateria a cada carga perde um ciclo de vida e com o uso e cargas frequentes esses ciclos se esgotam, isso caracteriza um desgaste natural. O posto autorizado também analisará a situação geral da bateria, se existe quebra, mau uso, disposição prolongada ao meio ambiente, exposição a alta temperatura e armazenamento inadequado. Vide item 2.3 de condições gerais de garantia.

10. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto

11. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

Serviços e reparos devem ser executados por uma assistência técnica autorizada **BLACK+DECKER**. A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**. Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: [www.blackanddecker.com.br](http://www.blackanddecker.com.br), para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.

Importado por: **Black & Decker do Brasil Ltda.**  
 ROD. BR 050 s/n KM 167 L. 05, Parte G. 1  
 Bairro Distrito Industrial II - CEP 38064-750 Uberaba-MG  
 Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91  
 I.E.: 701.948.711.00-98  
 Fabricado na China

Conheça toda a linha de produtos da **BLACK+DECKER**.  
 Visite nosso site:

[www.blackanddecker.com.br](http://www.blackanddecker.com.br)  
**0800 703 46 44**

## GUIA DE USO DE ALIMENTOS

### Dicas para o preparo

Pão	Processe até duas fatias por vez. Quebre as fatias em pedaços
Legumes	Corte em pedaços. Processe até 1 xícara
Cenoura	Processe até 100 gramas
Carne	Processe até 200 gramas
Queijos duros	Processe de 55 até 85 gramas
Alho	Descasque. Processe até uma cabeça, cortando os dentes ao meio
Nozes/ Amendoim	Processe uma xícara por vez. Para uma textura mais grossa, use menor quantidade
Cebola	Descasque até duas cebolas e corte-as de 6 a 8 pedaços
Tomates secos em óleo	Processe até 1 xícara
Salsinha (só as folhas)	Lave e seque. Coloque ½ a ¾ de xícara
Pimentão	Remova as sementes. Corte em pedaços. Pimentões são processados rapidamente
Ovo cozido (duro)	Retire a casca. Corte em 4 pedaços. (Processe de 2 a 3 ovos)
Chocolate em barra	Processe ½ xícara. Corte em pedaços

# BLACK+DECKER™

## Manual de Instruções

### HC32/HC32P - Mini Processador

Leia as instruções antes de usar o produto



HC32



HC32P

RO1\_22/22

**1** ano de garantia

Modelos **HC32/HC32P**  
 Mini Processador

## CARACTERÍSTICAS GERAIS MINI PROCESSADOR - HC32/HC32P

Com o Mini Processador HC32/HC32P da Black&Decker você pica, processa e tritura os mais diversos tipos de alimentos e temperos com rapidez e eficiência, tornando a tarefa de cozinhar mais prática!

## PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- 1) Tire cuidadosamente o produto da embalagem.
- 2) Antes de utilizar o produto, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, interruptores danificados ou quaisquer outros problemas que possam afetar o funcionamento do aparelho.
- 3) Caso haja alguma parte ou peça defeituosa ou danificada, não utilizar o aparelho. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Black&Decker.
- 4) Nunca tente remover ou trocar peças por outras que não estejam especificadas neste manual.

Antes de usar o Mini Processador HC32/HC32P, leia atentamente a todas as instruções. Mantenha este manual guardado para referências futuras.

### ⚠ ATENÇÃO Não deixar esse produto ao alcance de crianças!

- 1) Evite o manuseio desse produto por pessoas que não tenham lido esse manual e que não tenham orientação de como utilizá-lo.
- 2) Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão elétrica de sua tomada corresponde à tensão indicada na etiqueta do aparelho.
- 3) Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- 4) Mantenha o aparelho sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- 5) Nunca ejetar as travas de segurança da tampa quando o aparelho estiver em funcionamento. Isso pode causar sérios acidentes.
- 6) Retire a unidade de lâminas antes de lavar o recipiente do mini processador.
- 7) Evite contato com as partes móveis do aparelho quando estiver em funcionamento. Mantenha as mãos, cabelos e roupas bem como utensílios de cozinha longe dos batedores/ unidade de lâminas durante a operação para reduzir o risco de danos pessoas e/ou danos ao mini processador.
- 8) Este aparelho é voltado exclusivamente para o uso doméstico e não para uso industrial ou profissional. Use de acordo com as instruções para obter um melhor desempenho. O uso indevido implica na perda da garantia.
- 9) Não use aparelhos elétricos próximos a líquidos inflamáveis.
- 10) Não utilize o aparelho se o mesmo estiver danificado. Também não o utilize se o fio estiver descascado, danificado ou conectado em tomada que não esteja em condições de funcionamento. Se o cordão de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada para tal, a fim de evitar riscos.
- 11) Nunca puxe o fio para desligá-lo da tomada; segure o plugue e puxe.

- 12) Tome cuidado para que o fio conectado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
- 13) Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela Black&Decker.
- 14) Se houver necessidade, procure orientação em um Serviço Autorizado Black&Decker ou consulte o guia para utilização de fios de extensão (no final desse página).
- 15) Nunca desmonte o aparelho. Consertos devem ser efetuados exclusivamente por oficinas autorizadas Black&Decker.
- 16) Não guarde o produto em locais úmidos.
- 17) Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
- 18) Não mergulhe a base do aparelho em água ou outro líquido qualquer.
- 19) Não permita que o fio elétrico entre em contato com superfícies quentes. Para se desfazer de um aparelho fora de uso jamais incinere ou queime. Isso pode causar acidentes graves (incêndios ou liberação de gases).
- 20) Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

## CONHECENDO O MINI PROCESSADOR - HC32/HC32P

Tampa

Travas de segurança da tampa (A e B)


Unidade de lâminas em aço inox afiadas

Recipiente para processar os alimentos

Botão Liga / Desliga / Pulsa com 1 e 2 velocidades

Trava de segurança da base com a tampa

Eixo condutor

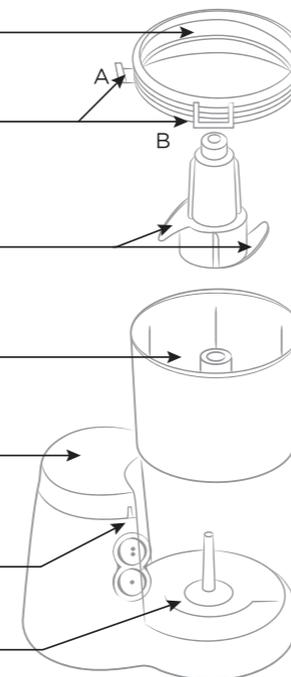

### PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA

Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal. Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.



## MONTANDO O MINI PROCESSADOR

- 1) Remova a tampa (detalhe 1), a unidade da lâmina (detalhe 3), o recipiente de alimentos (detalhe 4) e o material da embalagem da caixa.
- 2) Retire a tampa e a unidade de lâmina da parte principal. Vire o recipiente de alimentos no sentido anti-horário e remova-o da unidade principal.
- 3) Limpe-os cuidadosamente.
- 4) Para montar, coloque o aparelho sobre uma superfície plana.
- 5) Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada na parte inferior do mesmo corresponde à tensão principal de sua casa e da tomada em que será ligado. Se este não for o caso, consulte o seu fornecedor e não ligue o aparelho.
- 6) Certifique-se de que o recipiente de alimentos esteja completamente seco antes de adicionar o alimento dentro.
- 7) Este aparelho foi projetado para processar até uma xícara de alimentos secos por vez. As quantidades variam de acordo com o tipo de alimento (veja guia de uso no verso).
- 8) Quantidades maiores devem ser processadas em pequenas porções de cada vez.
- 9) Insira o recipiente de alimentos na base e vire-o sentido horário para travá-lo no lugar correto.
- 10) Coloque a lâmina dentro do recipiente de alimentos, encaixando-o no eixo central da base.
- 11) Coloque os alimentos que serão processados dentro do recipiente.
- 12) Coloque a tampa sobre o recipiente, prestando atenção especial nas travas de segurança da tampa (Imagem 2A e 2B, onde a 2A deve ser encaixada na trava da lateral da base) e vire a tampa no sentido horário para travar no lugar. Assegure-se de que o recipiente de alimentos está travado na base.
- 13) Ligue o plugue à tomada da parede.
- 14) Com uma mão segure a base do aparelho e com a outra pressione o botão interruptor. O tempo ideal para manter o botão pressionado e o processador funcionando ininterruptamente é de 15 segundos. Acima desse tempo pode comprometer o funcionamento e rendimento do aparelho.
- 15) Solte o botão Liga / Desliga. Repita o procedimento para obter uma consistência mais fina.
- 16) Certifique-se de que a unidade de lâminas tenha parado por completo antes de retirar a tampa ou antes de introduzir qualquer objeto ou a mão dentro do recipiente de alimentos. Retire a unidade de lâmina segurando o eixo de plástico e puxando-o para cima em linha reta antes de esvaziar o conteúdo do recipiente.
- 17) Use uma espátula para remover os alimentos processados no aparelho.
- 18) Se o processador não funcionar, verifique se a trava de segurança do recipiente de alimentos e da tampa estão em posição correta.
- 19) Não utilize o recipiente para guardar alimentos após o processamento dos mesmos.

## LIMPANDO O MINI PROCESSADOR

- 1) Desligue o aparelho da tomada antes de limpá-lo.
- 2) Limpe o aparelho após cada utilização para evitar a aderência de restos de alimentos moídos nele. O recipiente para alimentos pode ser lavado com água quente e sabão.
- 3) Não use produtos abrasivos. Nunca mergulhe a base ou cabo de energia em água. Limpe-os com pano umedecido em água.

**⚠ ATENÇÃO** O usuário deve ter muito cuidado ao manusear a unidade de lâminas, para esvaziar o recipiente de alimentos e durante a limpeza.