

BLACK+DECKER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia antes de usar o produto

FT60

Forno elétrico 60L com convecção



★ 1 ★
ANO DE GARANTIA

SUMÁRIO


Introdução	2	Como usar o produto	6
Conhecendo o produto	2	Limpeza e manutenção	7
Precauções importantes	3	Receita	8
Antes do primeiro uso	5	Garantia	10

INTRODUÇÃO

Preparar seus alimentos ficou muito mais prático com o seu novo forno elétrico de **FT60** da **BLACK+DECKER!** Com a função convecção, o calor se distribui de maneira uniforme, garantindo resultados melhores e mais rápidos! Aproveite também da função rotisserie para assar frangos deliciosos! O revestimento antiaderente em sua parte interna facilita ainda mais a limpeza! Com a **BLACK+DECKER**, preparar seus alimentos com qualidade e sabor fica fácil!

CONHECENDO O PRODUTO

- 1 Seletor de temperatura
- 2 Seletor de funções
- 3 Seletor de tempo
- 4 Grelha
- 5 Assadeira
- 6 Bandeja de migalhas
- 7 Puxador
- 8 Rotisserie
- 9 Puxador da rotisserie

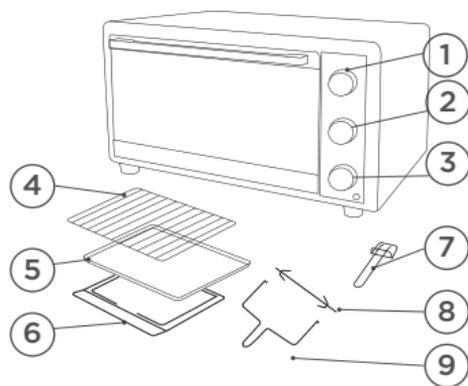

PRECAUÇÕES IMPORTANTES



ATENÇÃO! Antes de usar o Forno elétrico FT60, leia atentamente todas as instruções. Mantenha este manual guardado para referências futuras ou acesse nosso site www.blackanddecker.com.br para consultá-lo.

1. Leia atentamente todas as instruções de uso.
2. Este aparelho não se destina à utilização de pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.
3. Não permita em hipótese alguma que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido esse manual de instruções e que não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
4. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de possíveis danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, danificadas ou quaisquer outros problemas que afetem o funcionamento ideal do aparelho.
5. Não utilize o aparelho caso o cabo ou o plugue estejam danificados, após apresentarem problemas de funcionamento ou acidentes de qualquer tipo. Afim de evitar perigos, encaminhe o aparelho para uma Assistência Técnica Autorizada **BLACK+DECKER**. Nunca desmonte o aparelho.
6. Mantenha todo aparelho elétrico em local seguro e fora do alcance das crianças.
7. Utilizar o aparelho apenas conforme descrito neste manual.
8. Utilizar apenas os acessórios que o acompanham, e caso necessária substituição entrar em contato com a Assistência Técnica **BLACK+DECKER**.
9. Não utilizar em ambientes externos.
10. Não coloque o forno contra a parede.
11. Produto destinado a uso doméstico.

12. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
13. Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o cabo, plugue ou qualquer parte do forno em água ou qualquer outro líquido.
14. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada durante o funcionamento do aparelho. Não toque nas superfícies quentes. Sempre use puxadores ou botões.
15. Desligue da tomada quando não estiver em uso e antes de limpar. Deixe esfriar antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar.
16. Para desconectar, coloque o controle de tempo em OFF e remova o plugue. Sempre segure o plugue e nunca puxe pelo cabo.
17. Não cubra nenhuma parte do forno com papel alumínio. Isso pode causar superaquecimento do forno.
18. Não limpe o interior do forno com esfregões de metal, pois os pedaços podem partir a base e tocar em partes elétricas, criando risco de choque elétrico.
19. Utensílios de metal não devem ser colocados em um miniforno, pois podem causar incêndio ou risco de eletricidade.
20. Pode ocorrer um incêndio se o forno for coberto ou tocar em material inflamável, incluindo cortinas, paredes e semelhantes, quando em funcionamento. Não guarde nenhum item em cima do aparelho durante o funcionamento.
21. Extremo cuidado deve ser tomado ao usar recipientes para cozinhar ou assar feitos de qualquer coisa que não seja metal ou vidro refratário.
22. Não coloque nenhum dos seguintes materiais no forno: papelão, plástico, papel ou qualquer coisa semelhante.
23. Tenha extremo cuidado com óleo quente ou outros líquidos quentes.
24. Certifique-se de que nada toque nas partes superior ou inferior do forno.
25. Não guarde nenhum material diferente dos acessórios recomendados pelo fabricante neste forno quando não estiver em uso.

26. Sempre use luvas de proteção com isolamento térmico ao inserir ou remover itens do forno quente.
27. Este aparelho possui uma porta de vidro temperado de segurança. O vidro é mais forte do que o vidro comum e mais resistente à quebra. O vidro temperado ainda pode quebrar nas bordas. Evite arranhar a superfície da porta ou cortar as bordas.
28. Este aparelho está DESLIGADO quando o botão de controle do temporizador está na posição “DESLIGADO”.
29. A porta ou a superfície externa podem ficar quentes durante o funcionamento do aparelho.
30. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.



“Superfície quente”.

ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Leia todas as instruções incluídas neste manual.
2. Certifique-se de que o forno está desligado e timer está na posição “DESLIGADO”.
3. Lave todos os acessórios em água quente com sabão.
4. Seque completamente todos os acessórios e monte novamente no forno. Conecte o forno na tomada e você está pronto para usar o seu novo **FT60**.
5. Depois de remontá-lo, recomendamos que você o coloque na temperatura mais alta (250°C) por aproximadamente 15 minutos para eliminar qualquer resíduo da embalagem que possa ter permanecido. Isso também removerá todos os vestígios de odor inicialmente presentes.

NOTA: Nos primeiros usos, uma quantidade pequena de fumaça pode ser liberada. Isto é normal e ocorre devido ao aquecimento de alguns componentes e não apresenta risco para o produto.


COMO USAR O PRODUTO

USANDO SEU FORNO ELÉTRICO

Controle de temperatura:

Gire o botão para definir a temperatura desejada para o preparo.


Você pode escolher temperaturas entre 100° C a 250° C.

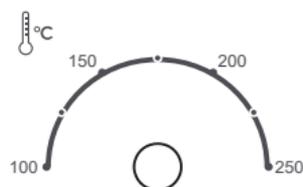

Controle de tempo:

Gire o botão do timer no sentido horário para definir o tempo de preparo.


Assim que o tempo ajustado acabar, você ouvirá um aviso sonoro indicando que o tempo de preparo chegou ao fim.

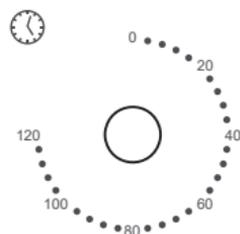

Controle de aquecimento:

O forno possui 6 resistências, função rotisserie e convecção.

Há 7 funções de aquecimento diferentes:

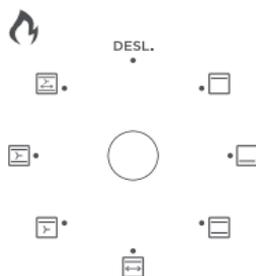

Aquecimento superior



Aquecimento inferior



Aquecimento superior + convecção



Aquecimento superior e inferior



Aquecimento superior e inferior + convecção



Aquecimento superior + rotisserie



Aquecimento superior e inferior + convecção rotisserie

LED indicador:

Acende quando o forno é ligado.

Luz interna:

Acende automaticamente ao programar o timer.

Puxador:

Encaixe na bandeja/grelha para removê-las do forno sem se queimar.

Grelha:


É usada para colocar os alimentos para cozinhar.

Bandeja:

Pode ser usada para coletar gordura e óleo derramado durante o preparo dos alimentos.

ROTISSERIE

1. Passe a haste pelo comprimento do frango inteiro.
2. Monte os garfos nas extremidades da haste espetando-os na carne.
3. Fixe os garfos na haste com os parafusos.

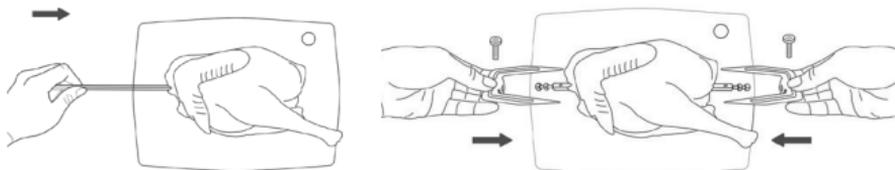

4. Posicione o conjunto de rotisserie no forno. Com as mãos, encaixe primeiro um dos lados da haste no forno, e depois o outro.
5. Ao término do preparo, use o puxador da rotisserie para retirar a peça do forno. Encaixe as extremidades do puxador nas extremidades da haste. Puxe o conjunto com cuidado para não se queimar. Coloque o frango sobre uma superfície estável e retire os garfos e haste do frango.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desconecte o forno da tomada e espere que ele esfrie completamente antes de limpá-lo.
2. Para limpar os respingos de gordura na cavidade interna do forno, use uma esponja ou pano úmido com detergente neutro.
3. Não utilize esponjas de aço, limpadores abrasivos ou raspe as paredes com utensílios metálicos, pois todos estes métodos podem danificar o aparelho.
4. Todos os acessórios devem ser lavados em água quente com sabão ou podem ser lavados na máquina de lavar louça. A porta pode ser limpa com uma esponja úmida e seque com papel ou toalha de pano. Limpe a parte externa com uma esponja úmida.
6. Deixe todas as peças e acessórios secar completamente antes de usar novamente.



LOMBO SUÍNO ASSADO



Tempo de
preparo:
45min

INGREDIENTES

1,5 kg de lombo de porco
1 cebola média, em pedaços
1 1/2 colher de chá de sal
2 colheres de sopa de suco
de limão

1/4 de xícara de azeite
4 dentes de alho
4 folhas de louro

MODO DE PREPARO

Faça vários furos na carne e reserve.

Bata os temperos no liquidificador e passe no lombo essa mistura.

Coloque em uma assadeira, cubra com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido, a 200°C, por 30 minutos.

Enquanto a carne assa, adicione 1/2 xícara de água para criar um pouco de caldo.

Fure com uma faca, se estiver cozida, não escorrerá líquido e a faca deslizará bem.

Retire o papel alumínio, vire o lombo e asse até dourar, sempre acrescentando água à medida que for secando. Corte em fatias e sirva com o caldo da assadeira.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1. Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de **um ano**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
2. A **BLACK+DECKER** restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.
 - 2.1 - Para eletrodomésticos são considerados acessórios os batedores, tampas, trava da tampa, tigelas, coletores de gordura, espátulas, grelhas, pegador, filtros, jarras, lâminas, mangueiras, escovas, bocais de cantos e frestas, alça, botões, rodas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.
 - 2.2 - Peças de desgaste natural: filtro hepa, botões, alça, cestas. Esses itens possuem garantia reduzida de 03 (três) meses.
 - 2.3 - Para produtos a bateria (Lithium) é desejável que a bateria seja carregada ao menos uma vez a cada 06 meses.
 - 2.4 - Para os produtos que utilizam pilha: item não incluso na embalagem.
3. A **BLACK+DECKER** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas **BLACK+DECKER**.
 - 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela **BLACK+DECKER** e indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 703 46 44). Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria **BLACK+DECKER** e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria **BLACK+DECKER**.
 - 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela **BLACK+DECKER**, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
4. O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tenha posto autorizado **BLACK+DECKER** terá que entrar em contato com a Central de Atendimento através do

telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca. Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a **BLACK+DECKER** não se responsabiliza pelos riscos de transporte.

5. A Black&Decker do Brasil reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

6. Produto exclusivo para uso doméstico.

7. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

NOTA: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas **BLACK+DECKER**.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM A PERDA DA GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela **BLACK+DECKER**.

2. Mau uso.

3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela **BLACK+DECKER**.

4. Peças com desgaste natural conforme item 2.2.

5. Reparos efetuados por postos não autorizados da **BLACK+DECKER**.

6. A **BLACK+DECKER** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo e também se utilizado em tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.

7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada.

8. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela **BLACK+DECKER**.

9. Baterias possuem garantia somente para defeitos de

fabricação. A garantia não será válida para problemas de desgaste natural de uso, ou seja, a bateria a cada carga perde um ciclo de vida e com o uso e cargas frequentes esses ciclos se esgotam, isso caracteriza um desgaste natural. O posto autorizado também analisará a situação geral da bateria, se existe quebra, mau uso, disposição prolongada ao meio ambiente, exposição a alta temperatura e armazenamento inadequado. Vide item 2.3 de condições gerais de garantia.

10. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto

11. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). O consumidor deve ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida.

12. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.

Serviços e reparos devem ser executados por uma assistência técnica autorizada. A **BLACK+DECKER** possui uma das maiores redes de serviços do país, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos **BLACK+DECKER**. Ligue **0800 7034644** ou consulte nosso site: www.blackanddecker.com.br, para saber qual é a assistência mais próxima da sua localidade.



PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - COLETA SELETIVA

Produtos marcados com este símbolo não devem ser descartados com o lixo doméstico normal.



Estes produtos contêm materiais que podem ser recuperados ou reciclados, reduzindo a demanda por matérias-primas. Recicle os produtos elétricos de acordo com as legislações locais.

Importado por:

Black & Decker do Brasil Ltda.

Rod. BR 050-KM 167, Lo 05, Parte Q1, Distrito Industrial II - Uberaba -MG-38064-750 / 53.296.273/0001-91 -IE 70.1948711.00-98

Black & Decker do Brasil Ltda

Rod. BR 050-KM 167, Lo 05, Bloco B - Distrito Industrial II - Uberaba -MG-38064-750 / 53.296.273/0032-98 -IE 70.1948711.03-30

Fabricado na China

Conheça toda a linha de produtos da **BLACK+DECKER**.

Visite nosso site:



www.blackanddecker.com.br
0800 703 46 44