

BLACK & DECKER®


Door Lock Installation Kit

INSTRUCTION MANUAL

Catalog # 79-362

INCLUDED IN THIS KIT:

Guide
2-1/8" Hole Saw
1" Hole Saw
Mandrel

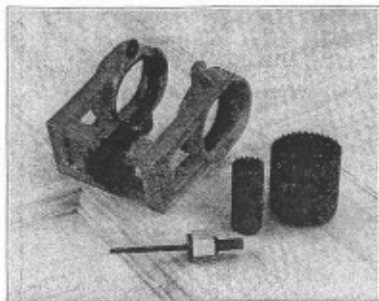


TOOLS REQUIRED:

3/8" or larger drill



Screwdriver

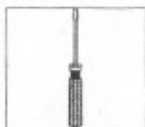

Hammer




Tape Measure



Wood Chisel




REFERENCE GUIDE:

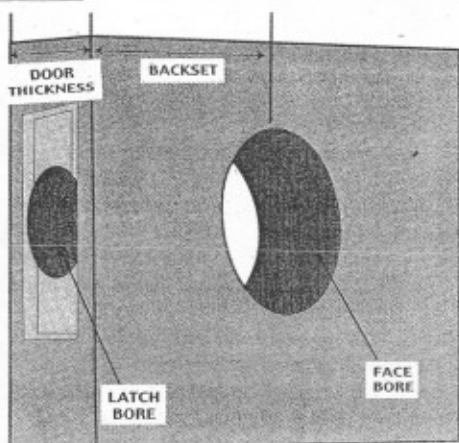

Steps to Install Door Lock Kit:

1. Locate and tighten guide on door

- Determine location of door lock by measuring up from bottom of door and making a mark on the latch bore side of door. **Exact measurement depends on door lock, consult door lock manual.*

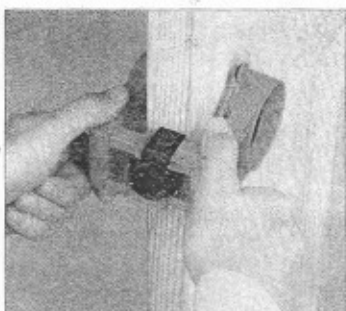

- Hold guide with black latch face up, closest to you. Using 2 hands, pull open guide. Slide the black latch from right to left until it clicks. Line up the black cylinder on the latch bore side of door so your mark is in the middle. Be sure the black cylinder is flush against the door. Using 2 hands, clamp the guide securely on the door. **NOTE:** Clamping the guide will automatically center the latch bore cylinder.


2. Drill Face and Latch Bore Holes

FACE BORE

- The guide provides the ability to drill your face bore hole at 2 different backsets (of 2-3/8" (60mm) and 2-3/4" (70mm)). The guide is set at 2-3/8" (60mm).

"If this is not your preference, pull out the inserts and rotate them 90 degrees and re-insert."

- Assemble the 2-1/8" hole saw by screwing the mandrel into the hole saw.
- Drill the face bore hole using the guide as a reference. Continue drilling until the mandrel has drilled through to the other side of the door (do not push the hole saw through to the other side, it could splinter the door).
- Drill hole on other side using the pilot hole as a starting point.

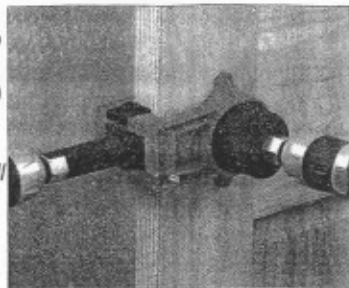


LATCH BORE

- Disassemble 2-1/8" hole saw and assemble 1" hole saw.
- Drill hole with 1" hole saw through latch bore guide hole. Drill hole completely through to face bore hole.
- Remove guide from door by sliding black latch to the right and pulling guide apart.

3. Install Door Lock


- Follow instructions provided with door lock for lock set installation.

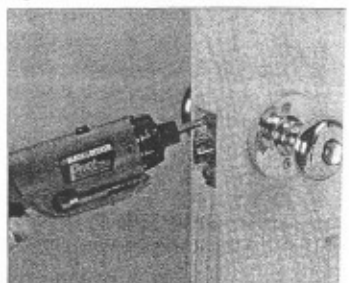

GUIDE D'UTILISATION Trousse d'installation de serrure de porte

LA TROUSSE CONTIENT :

- Un guide
- Une scie à trous de 5,39 cm (2 1/8 po)
- Une scie à trous de 2,54 cm (1 po)
- Un mandrin

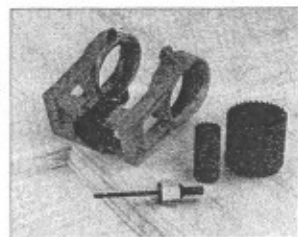

OUTILS REQUIS :


Une perceuse de 0,95 cm (3/8 po) ou plus




Un marteau




Un ciseau à bois

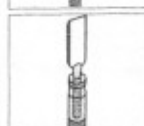


Un tournevis

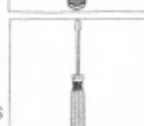

Un ruban à mesurer

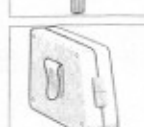

GUIDE DE RÉFÉRENCE :

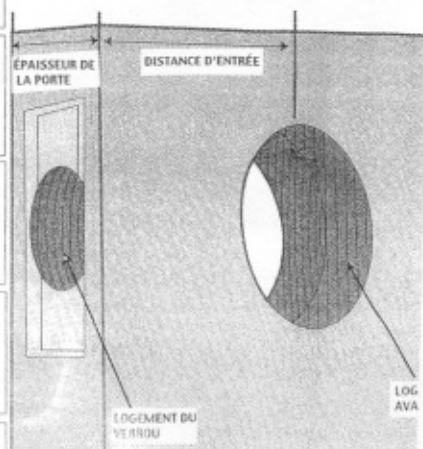

MÉTHODE D'INSTALLATION DE LA TROUSSE DE SERRURE DE PORTE :

1. Positionnement et fixation du guide dans la porte.

- Déterminer l'emplacement de la serrure de porte en mesurant à partir du bas de la porte, puis tracer une marque pour indiquer l'emplacement du logement du verrou.

**Puisque la mesure exacte dépend de la serrure, consulter le guide d'utilisation de celle-ci.*

- Tenir le guide en orientant le verrou noir vers le haut (le plus près de soi), puis utiliser les deux mains pour ouvrir le guide. Faire glisser le verrou noir de droite à gauche jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement. Aligner le cylindre noir avec le logement du verrou de manière à placer la marque au centre, en s'assurant que le cylindre noir repose à plat contre la porte. Fixer solidement le guide sur la porte en utilisant les deux mains. **REMARQUE :** le cylindre du logement du verrou se centre automatiquement lorsqu'on fixe solidement le guide.

2. Perçage des trous pour le logement avant et le logement du verrou

LOGEMENT AVANT

- Le guide offre la possibilité de percer le trou du logement avant à deux distances d'entrée distinctes, soit 60 mm (2 3/8 po) et 70 mm (2 7/8 po); son réglage initial est à 60 mm (2 3/8 po).

**Si une distance autre que celles indiquées ci-dessus est préférable, retirer les pièces et les faire tourner sur 90 degrés, puis les insérer de nouveau.*

- Assembler la scie à trous de 5,39 cm en vissant le mandrin dans la scie.

- Percer le trou du logement avant en s'alignant sur le guide, jusqu'à ce que le mandrin atteigne l'autre côté de la porte (ne pas forcer l'outil à travers la porte, car celle-ci pourrait se fendre).

- Percer l'autre côté de la porte en se guidant sur la marque laissée précédemment par le mandrin.

LOGEMENT DU VERROU

- Démontez la scie de 5,39 cm et assemblez celle de 2,54 cm.

- Utiliser la scie assemblée pour percer le trou du logement du verrou en se servant du guide; s'assurer de rejoindre le trou du logement avant.

- Retirer le guide de la porte en faisant glisser le verrou noir vers la droite, puis en tirant sur le guide pour le démonter.

3. Installation de la serrure de porte


- Suivre les directives fournies avec la serrure de porte pour installer la serrure.

MANUAL DE INSTRUCCIONES


Juego para instalar una cerradura de puerta

ESTE JUEGO INCLUYE:

- Guía
- 2-1/8" brocas de sierra perforadora
- 1" broca de sierra perforadora
- Mandril

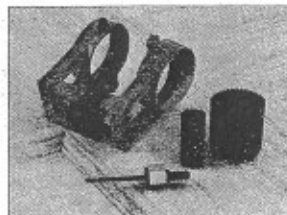

GUÍA DE REFERENCIA:

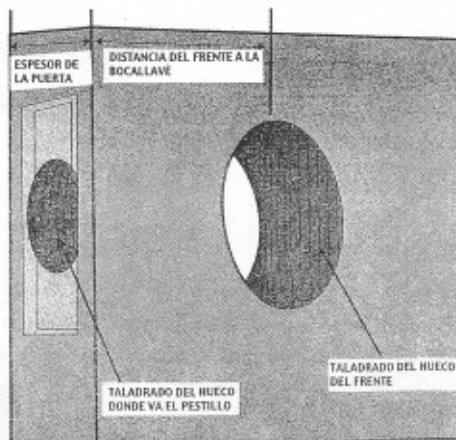

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:



PASOS PARA INSTALAR UN JUEGO DE CERRADURA DE PUERTA:

1. Localice y apriete la guía sobre la puerta

- Determine el sitio donde va a ir la cerradura midiendo desde la parte inferior de la puerta y poniendo una marca para el hueco donde va el pestillo.

**Las medidas exactas dependen de la cerradura, consulte el manual de cerradura de puerta.*

- Sujete la guía con la cara del pestillo negro hacia arriba, cercar a usted, Abra la guía utilizando las 2 manos. Deslice el pestillo negro de derecha a izquierda hasta que haga "clic". Alinee el diámetro del cilindro negro en el lado de la puerta donde va el pestillo de manera que su marca quede en el medio. Asegúrese que el cilindro negro está nivelado contra la puerta. Utilizando las 2 manos afiance la guía firmemente a la puerta. **NOTA:** Al afianzar la guía centrará el cilindro del pestillo automáticamente.

2. Taladrado de los huecos para el pestillo y el frente.

DIÁMETRO DEL FRENTE

- La guía provee la posibilidad de taladrar el hueco del frente a distancias diferentes del frente a la bocallave. La guía está fijada a 2-3/8" (60mm) y 2-3/4" (70mm).

**Si esto no es de su preferencia, tire los insertos hacia fuera, rótelos 90 grados, y reinsértelos.*

- Monte la broca de sierra perforadora de 2-1/8" atornillando el mandril a la sierra perforadora.

- Taladre el hueco del diámetro del frente usando la guía como referencia. Continúe taladrando hasta que el mandril haya taladrado hasta el otro lado de la puerta (no empuje la broca de sierra para llegar al otro lado, esto podría astillar la puerta).

- Taladre el hueco del otro lado utilizando el hueco piloto como punto de partida.

TALADRADO DEL HUECO DEL PESTILLO

- Desmonte la broca de sierra de 2-1/8" y monte la de 1".
- Taladre el hueco de 1" con la broca de sierra a través de la guía del diámetro del hueco del pestillo. Taladre el hueco en su completa extensión hasta llegar al hueco del frente.

- Quite la guía de la puerta deslizando el pestillo negro hacia derecha y tire de la guía hasta separarla de la puerta.

3. INSTALE LA CERRADURA DE LA PUERTA

- Siga las instrucciones de instalación que acompaña el juego de cerradura de puerta.